

Sada pro rolovací vrata



#10077EU

Důležité upozornění


Instalace této sady vyžaduje částečné oříznutí plachty. Instalace této sady nemá vliv na záruku ani ji neruší.

Háky "S"	2
Zátky pro sloupy	2
Motýlková příchytka	1
Šrouby pro zarážku	2
Šroubovací bit	1
Trubka s hladkými konci	1
Trubky se zúženým koncem	5
30m lano	1

POZNÁMKA: Zkontrolujte všechny díly obsažené v sadě.

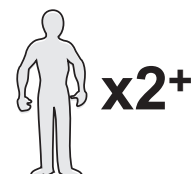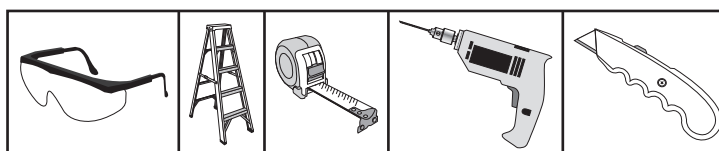

www.shelterlogic.eu

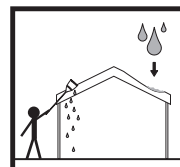**CZ****SK****PL****DŮLEŽITÉ:**

Tento přístřešek nebyl testován na odolnost vůči zatížení větrem a sněhem. Sledujte předpověď počasí, abyste mohli přístřešek řádně zabezpečit nebo demontovat dříve, než nastanou problémy. Tento přístřešek je vyroben z kvalitních materiálů. Před zahájením montáže si pečlivě přečtěte pokyny k instalaci i veškerá upozornění a varování a uschovejte je pro budoucí potřebu.

VAROVÁNÍ:

1. Kryt vašeho přístřešku lze rychle odstranit a uskladnit před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Pokud se ve vaší oblasti předpovídá silný vítr nebo nepříznivé počasí, doporučujeme kryt odstranit. 2. NEINSTALUJTE v blízkosti střech nebo jiných konstrukcí, ze kterých by mohl na váš přístřešek padat sníh, led apod. NEVĚŠTE předměty na střechu ani za nosné kabely. 3. Nebezpečí: Držte se dál od elektrických drátů. Zkontrolujte nadzemní vedení, větve stromů nebo jiné konstrukce. Před kopáním zkontrolujte podzemní potrubí nebo kabely. 4. Před instalací se seznámte se všemi místními obecními předpisy týkajícími se instalace dočasných přístřešků. 5. Nebezpečí požáru. NEKURTE ani nepoužívejte zařízení s otevřeným ohněm (včetně grilů, ohnišť, fritéz, udrnění nebo luceren atd.) v přístřešku ani v jeho okolí. NESKLADUJTE hořlavé kapaliny (benzín, petrolej, propan atd.) v přístřešku ani v jeho okolí. Nevystavujte horní ani boční strany přístřešku otevřenému ohni ani jinému zdroji plamene. 6. Prosím, řádně ukočte tuto konstrukci ShelterLogio® Corp. Další podrobnosti o ukotvení naleznete v návodu. Správné ukotvení a udržování krytu v těsném stavu a bez sněhu a nečistot je odpovědností spotřebitele. 7. Při montáži rámu buďte OPATRNÍ. Během instalace používejte ochranné brýle. Během montáže zajistěte a sešroubujte nadzemní sloupce. Dávajte pozor na konce sloupů. 8. Okamžitě odstraňte veškerý nahromaděný sníh nebo led ze střešní konstrukce pomocí koštěte, mopu nebo jiného nástroje s měkkou stranou. Při odstraňování sněhu z krytu buďte mimořádně opatrní – vždy jej odstraňujte z vnější konstrukce. K odstraňování sněhu NEPOUŽÍVEJTE nástroje s ostrými hranami, jako jsou hrábě nebo lopaty. Mohlo by dojít k propíchnutí krytu.

SPRÁVNÉ UKOTVENÍ A MONTÁŽ RÁMU:

Za správné ukotvení rámu odpovídá zákazník. Společnost ShelterLogio® Corp. nenese odpovědnost za poškození přístřešku nebo jeho obsahu v důsledku přírodních vlivů. Pokud přístřešek není bezpečně ukotven, hrozí jeho odnesení větrem a způsobení škod; na takové případy se nevztahuje záruka. Pravidelně kontrolujte ukotvení a zajistěte tak stabilitu přístřešku. Společnost ShelterLogio® Corp. nenese odpovědnost za přístřešek, který vítr odnese a způsobí tak zranění osob nebo škody na majetku. Nastavitelný kryt lze posouvat nahoru a dolů podle výšky složeného dřeva. Uložte si palivové dřevo uhladně hned u dveří. Bude tak připraveno k použití, aniž by kolem vznikl nepořádek.

UPOZORNĚNÍ:

1. Pečlivě vyberte místo pro svůj přístřešek. Najděte rovný a hladký povrch.
2. Ověřte, zda je povrch vhodný pro zamýšlený účel.
3. Gumové napínáky jsou spotřebním materiálem. Opatřované napínáky je nutné vyměnit. 4. Speciální plachta ShelterLogio® Corp. nesmí přijít do styku s předměty s ostrými hranami.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM:

1. Vybalte krabice a zkontrolujte podle přiloženého dodacího listu, zda byly dodány všechny díly.
4. Srouby spojující trubky s konektory musí být utaženy ručně.

PÉČE A ČISTĚNÍ:

1. Pevný kryt zajišťuje delší životnost a výdrž. Vždy udržujte kryt těsný. Volná látka může urychlit opotřebení látky plachty. Na čištění látkového potahu NEPOUŽÍVEJTE bělidlo ani agresivní abrazivní prostředky. Potah se snadno čistí jemným mýdlem a vodou.

ZÁRUKA, NÁHRADNÍ DÍLY, DOTAZY:

V případě jakýchkoli problémů se obraťte na svého místního prodejce nebo nás kontaktujte na adrese: shelterlogio.eu

DŮLEŽITÉ:

Tento přístřešek nebol testovaný na odolnosť voči zaťaženiu vetrom a snehom. Sledujte predpoveď počasia, aby ste mohli prístrešok riadne zabezpečiť alebo demontovať skôr, než nastanú problémy. Tento prístrešok je vyrobený z kvalitných materiálov. Pred začatím montáže si pozorne prečítajte pokyny na inštaláciu aj všetky upozornenia a varovania a uschovajte ich pre budúcu potrebu.

VAROVANIE:

1. Kryt vášho prístrešku je možné rýchlo odstrániť a uskladniť pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Pokiaľ sa vo vašej oblasti predpovedá silný vietor alebo nepriaznivé počasie, odporúčame kryt odstrániť. 2. NEINSTALUJTE v blízkosti striech alebo iných konštrukcií, z ktorých by mohol na váš prístrešok padat sneh, ľad a pod. NEVEŠTE predmety na strechu ani za nosné káble. 3. Nebezpečenstvo: Držte sa ďalej od elektrických drôtov. Skontrolujte nadzemné vedenie, vetvy stromov alebo iné konštrukcie. Pred kopaním skontrolujte podzemné potrubie alebo káble. 4. Pred inštaláciou sa oboznámte so všetkými miestnymi obecnými predpismi týkajúcimi sa inštalácie dočasných prístreškov. 5. Nebezpečenstvo požiaru. NEFAJČITE ani nepoužívajte zariadenie s otvoreným ohňom (vrátane grilov, ohnišiek, fritéz, udiární alebo lampášov atď.) v prístrešku ani v jeho okolí. NESKLADUJTE horľavé kvapaliny (benzín, petrolej, propán atď.) v prístrešku ani v jeho okolí. Nevystavujte horné ani bočné strany prístrešku otvorenému ohňu ani inému zdroju plameňa. 6. Prosím, riadne ukočte túto konštrukciu ShelterLogio® Corp. Ďalšie podrobnosti o ukotvení nájdete v návode. Správne ukotvenie a udržiavanie krytu v tesnom stave a bez snehu a nečistôt je zodpovednosťou spotrebiteľa. 7. Pri montáži rámu buďte OPATRNÍ. Počas inštalácie používajte ochranné okuliare. Počas montáže zaistíte a zoskrutkujete nadzemné stĺpy. Dávajte pozor na konce stĺpov. 8. Okamžite odstráňte všetok nahromadený sneh alebo ľad zo strešnej konštrukcie pomocou metly, mopu alebo iného nástroja s mäkkou stranou. Pri odstraňovaní snegu z krytu buďte mimoriadne opatrní – vždy ho odstraňujte z vonkajšej strany konštrukcie. Na odstraňovanie snegu NEPOUŽÍVAJTE nástroje s ostrými hranami, ako sú hrable alebo lopaty. Mohlo by dôjsť k prepichnutiu krytu.

SPRÁVNÉ UKOTVENIE A MONTÁŽ RÁMU:

Za správné ukotvenie rámu zodpovedá zákazník. Spoločnosť ShelterLogio® Corp. nenese zodpovednosť za poškodenie prístrešku alebo jeho obsahu v dôsledku prírodných vplyvov. Pokiaľ prístrešok nie je bezpečne ukotvený, hrozí jeho odnesenie vetrom a spôsobenie škôd; na takto prípady sa nevztahuje záruka. Pravidelne kontrolujte ukotvenie a zaistíte tak stabilitu prístrešku. Spoločnosť ShelterLogio® Corp. nenese zodpovednosť za prístrešok, ktorý vietor odnese a spôsobí tak zranenie osôb alebo škody na majetku. Nastaviteľný kryt je možné posúvať hore a dole podľa výšky zloženého dreva. Uložte si palivové drevo uhladné hneď pri dverách. Bude tak pripravené na použitie bez toho, aby okolo vznikol neporiadok.

UPOZORNENIE:

1. Starostlivo vyberte miesto pre svoj prístrešok. Nájdite rovný a hladký povrch.
2. Overtte, či je povrch vhodný pre zamýšľaný účel.
3. Gumové napínače sú spotrebným materiálom. Opotrebované napínače je nutné vymeniť. 4. Špeciálna plachta ShelterLogio® Corp. nesmú prísť do styku s predmetmi s ostrými hranami.

PRED PRVÝM POUŽÍVANÍM:

1. Vybalte krabice a skontrolujte podľa priloženého dodacieho listu, či boli dodané všetky diely.
4. Skrutky spájajúce rúrky s konektormi musia byť utiahnuté ručne.

PISKA A ČISTŤASNIA:

1. Pevný kryt zaisťuje dlhú životnosť a výdrž. Vždy udržujte kryt tesný. Voľná látka môže urýchliť opotrebovanie látky plachty. Na čistenie látkového potahu NEPOUŽÍVAJTE bieliadlo ani agresívne abrazívne prostriedky. Potah sa ľahko čistí jemným mydlom a vodou.

ZÁRUKA, NÁHRADNÉ DIELKY, OTÁZKY:

V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na svojho miestneho predajcu alebo nás kontaktujte na adrese: shelterlogio.eu

WAŻNE:

Konstrukcja ta nie została przetestowana pod kątem odporności na obciążenie wiatrem i śniegiem. Należy śledzić prognozy pogody, aby móc odpowiednio zabezpieczyć lub zdemontować konstrukcję, zanim wystąpią problemy. Produkt wykonano z wysokiej jakości materiałów. Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu oraz wszelkimi uwagami i ostrzeżeniami, a także zachować je do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIE:

1. Poszycie wiaty można szybko zdjąć i schować, aby chronić je przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Zalecamy zdjęcie poszycia w przypadku prognozowanych silnych wiatrów lub gwałtownych zjawisk pogodowych na danym obszarze. 2. NIE montować w pobliżu dachów ani innych konstrukcji, z których śnieg, lód itp. mogłyby spaść na wiatę. NIE wieszac żadnych przedmiotów na dachu ani na linkach nośnych. 3. Niebezpieczeństwo: Zachować bezpieczną odległość od przewodów elektrycznych. Sprawdzić obecność linii napowietrznych, gałęzi drzew lub innych przeszkód. Przed przystąpieniem do prac ziemnych sprawdzić, czy w podłożu nie znajdują się rury lub kable. 4. Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi instalacji tymczasowych konstrukcji. 5. Zagrożenie pożarowe. NIE palić tytoniu ani nie używać urządzeń z otwartym płomieniem (w tym grilli, palenisk, frytkownic, wędzarni, lamp itp.) wewnątrz ani w pobliżu wiaty. NIE przechowywać łatwopalnych cieczy (benzyny, nafty, propanu itp.) wewnątrz ani w pobliżu wiaty. Nie narażać dachu ani ścian bocznych wiaty na kontakt z otwartym ogniem lub jakimkolwiek innym źródłem ognia. 6. Należy prawidłowo zakotwić konstrukcję firmy ShelterLogio® Corp. Szczegółowe informacje na temat kotwienia znajdują się w instrukcji obsługi. Za prawidłowe zakotwienie oraz utrzymanie poszycia w stanie napiętym i wolnym od śniegu oraz zanieczyszczeń odpowiada użytkownik. 7. Zachować OSTROŻNOŚĆ podczas montażu stelaża. Podczas instalacji nosić okulary ochronne. W trakcie montażu zabezpieczyć i skreślić śrubami elementy konstrukcyjne znajdujące się na górze. Uważać na końce elementów stelaża. 8. Niezwłocznie usuwać nagromadzony śnieg lub lód z konstrukcji dachu za pomocą miotły, mopu lub innego narzędzia o miękkiej powierzchni. Podczas usuwania śniegu z poszycia zachować szczególną ostrożność — zawsze usuwać go od zewnątrz konstrukcji. NIE używać narzędzi o ostrych krawędziach, takich jak grabie czy łopaty, do usuwania śniegu, ponieważ może to spowodować przebiecie poszycia.

PRAWIDŁOWE MOCOWANIE I MONTAŻ KONSTRUKCJI:

Za prawidłowe zakotwienie konstrukcji odpowiada klient. Firma ShelterLogio® Corp. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wiaty ani jej zawartości spowodowane warunkami pogodowymi. Jeśli wiat nie zostanie solidnie zakotwiona, może zostać porwana przez wiatr i spowodować szkody; takie przypadki nie są objęte gwarancją. Należy regularnie sprawdzać mocowanie, aby zapewnić stabilność konstrukcji. Firma ShelterLogio® Corp. nie ponosi odpowiedzialności za skutki powalania wiaty przez wiatr, w tym za obrażenia ciała lub szkody materialne. Regulowana osłona można przesuwając w górę lub w dół, dostosowując ją do wysokości stosu drewna. Drewno opalone należy starannie układać tuż przy wejściu. Dzięki temu jest ono gotowe do użycia, a w otoczeniu panuje porządek.

OSTRZEŻENIE:

1. Starannie wybierz miejsce na ustawienie schronienia. Znajdź płaską i równą powierzchnię.
2. Upewnij się, że podłoże jest odpowiednie do planowanego użytkowania.
3. Gumowe linki mocujące są elementami eksploatacyjnymi. Zużyte linki należy wymieniać. 4. Poszycie ShelterLogio® Corp. nie może stykać się z przedmiotami o ostrych krawędziach.

PRIED PIERWSZYM UZYCIEM:


1. Rozpakuj kartony i sprawdź zawartość zgodnie z dołączoną listą elementów, aby upewnić się, że dostarczono wszystkie części.
4. Śruby łączące rurki ze złączami należy dokręcać ręcznie.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:

1. Odpowiednie napięcie poszycia zapewnia jego trwałość i dłuższą żywotność. Należy zawsze dbać o to, by poszycie było dobrze napięte. Luźny materiał może przyspieszyć zużycie poszycia. NIE używaj wybielaczy ani silnych środków ściernych do czyszczenia poszycia. Poszycie można łatwo wyczyścić wodą z dodatkiem łagodnego mydła.

GWARANCJA, CZĘŚCI ZAMIENNE, PYTANIA:

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą lub z nami za pośrednictwem strony: shelterlogio.eu

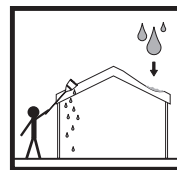

HU

FONTOS:

Ezt a tetőszerkezetet nem tesztelték szél- és hőterhelés ellen. Kövesse figyelemmel az időjárás-előrejelzést, hogy a tetőszerkezetet megfelelően rögzítthesse, illetve leszerelhesse, mielőtt problémák lépnének fel. Ez a tetőszerkezet kiváló minőségű anyagokból készült. A szerelés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a szerelési útmutatót, valamint az összes figyelmeztetést és figyelmeztetést, és őrizze meg azokat későbbi felhasználás céljából.

FIGYELMEZTETÉS?

1. A napellenző burkolata gyorsan eltávolítható és elrakható kedvezőtlen időjárási körülmények esetén. Ha az Ön területén erős szélre vagy kedvezőtlen időjárásra számítanak, javasoljuk a burkolat eltávolítását. 2. NE SZERELJE fel tetők vagy más olyan szerkezetek közelében, amelyekről hó, jég stb. hullhat a napellenzőre. NE akasszon tárgyakat a tetőre vagy a tartókábelekre. 3. Veszély: Tartson távolságot az elektromos vezetékektől. Ellenőrizze a föld feletti vezetékeket, a faágakat vagy más építményeket. Ásás előtt ellenőrizze a föld alatti csöveket és kábeleket. 4. A telepítés előtt ismerkedjen meg az ideiglenes sátrak telepítésére vonatkozó összes helyi önkormányzati előírással. 5. Tűzveszély. NE DOHÁNYOZZON, és ne használjon nyílt lánggal működő eszközöket (beleértve a grilleket, tűzrakóhelyeket, fritőzőket, füstölőket vagy lámpákat stb.) a tetőszerkezetben vagy annak közelében. NE TÁROLJON gyúlékony folyadékokat (benzin, kerozin, propán stb.) a tetőszerkezetben vagy annak közelében. Ne tegye ki a fedélzet felső vagy oldalsó részeit nyílt tűznek vagy más lángforrásnak. 6. Kérjük, rögzítse megfelelően ezt a ShelterLogic® Corp. szerkezetet. A rögzítéssel kapcsolatos további részleteket a használati útmutatóban találja. A fedélzet megfelelő rögzítése, valamint annak szivárgásmentes, hőtől és szennyeződésektől mentes állapotban tartása a fogyasztó felelőssége. 7. A váz összeszerelése során LEGYEN ÓVATOS. A szerelés során viseljen védőszemüveget. A szerelés során rögzítse és csavarozza össze a föld feletti oszlopokat. Vigyázzon az oszlopok végeire.

8. Az összes felhalmozódott havat vagy jeget azonnal távolítsa el a tetőszerkezetről seprővel, felmosóval vagy más, puha felületű eszközzel. A hó eltávolításakor a burkolatnál legyen különösen óvatos – mindig a szerkezet külső oldaláról távolítsa el a havat. A hó eltávolításához NE HASZNÁLJON éles szélű eszközöket, például gereblyét vagy lapátot. A burkolat átszűrődhet.

A KERET MEGFELELŐ RÖGZÍTÉSE ÉS ÖSSZESZERELÉSE:

A keret megfelelő rögzítéséért az ügyfél felel.

A ShelterLogic® Corp. nem vállal felelősséget a természeti hatások következtében a pavilonban vagy annak tartalmában keletkezett károkért. Ha a pavilon nincs biztonságosan rögzítve, fennáll a veszélye, hogy a szél elsodorja és károkat okoz; ilyen esetekre a garancia nem vonatkozik. Rendszeresen ellenőrizze a rögzítést, hogy biztosítsa a pavilon stabilitását. A ShelterLogic® Corp. nem vállal felelősséget azért, ha a szél elsodorja a fészer, és ezáltal személyi sérüléseket vagy anyagi károkat okoz. Az állítható fedél a felhalmozott tűzifa magasságának megfelelően felfelé és lefelé csúsztatható. A tűzifát rendezett módon tárolja közvetlenül az ajtó mellett. Így mindig kéznél lesz, anélkül, hogy rendetlenséget okozna a környéken.

FIGYELMEZTETÉS:

1. Gondosan válassza ki a napellenző felállításának helyét. Keressen egy sík és sima felületet.
2. Ellenőrizze, hogy a felület alkalmas-e a tervezett célra.
3. A gumifeszítők kopó alkatrészek. A kopott feszítőket ki kell cserélni. 4. A ShelterLogic® Corp. speciális ponyvája nem érintkezhet éles szélű tárgyakkal.

Nem szabad éles szélű tárgyakkal érintkezésbe kerülnie.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:

1. Csomagolja ki a dobozokat, és a mellékelt szállítólevél alapján ellenőrizze, hogy minden alkatrész megérkezett-e.
4. A csöveket a csatlakozókkal összekötő csavarokat kézzel kell meghúzni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

1. A szilárd burkolat biztosítja a hosszú élettartamot és a tartósságot. Mindig tartsa szorosan a burkolatot. A laza szövet felgyorsíthatja a ponyva szövetének kopását. A szövetburkolat tisztításához NE HASZNÁLJON fehérítőt vagy erős súrolószereket. A burkolat könnyen tisztítható enyhe szappannal és vízzel.

Garancia, csere, kérdések:


Bármilyen probléma esetén forduljon a helyi forgalmazójához, vagy lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: shelterlogic.eu

1. Sestavte trubky pro spodní kapsu dveří.

A. Pro určení velikosti změřte šířku dveří mezi zipy.

B. Pro sestavení zasuňte trubky do sebe. **POZNÁMKA:** Pro zvýšení hmotnosti naplňte trubku pískem a nasadte zátky.


C. Zasuňte trubku do kapsy ve spodní části dveří.

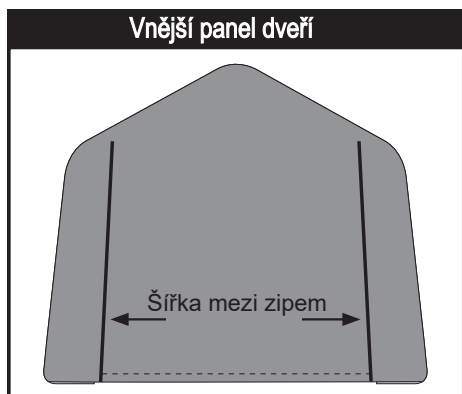

Šířka přístřešku	Šířka dveří	Počet polí
1,8 m	1,2 m	1 Tyč se zúženým koncem + 1 rovná tyč
2,4 m	1,8 m	2 tyče se zúženým koncem + 1 tyč bez zúžení
3,0 m	2,4 m	3 tyče se zúženým koncem + 1 tyč bez zúžení
3,7 m	3,0 m	4 tyče se zúženým koncem + 1 tyč bez zúžení
4,3 m	3,7 m	5 tyčí se zúženým koncem + 1 tyč bez zúžení

2. PŘIPEVNĚTE MOTÝLKOVOU ÚCHYTКУ K VNITŘNÍ STRANĚ RÁMU PŘÍSTŘEŠKU



Připevněte motýlkovou úchytку pomocí šroubů k druhému svislému žebru, asi 20 cm od příčnicku na každé straně.

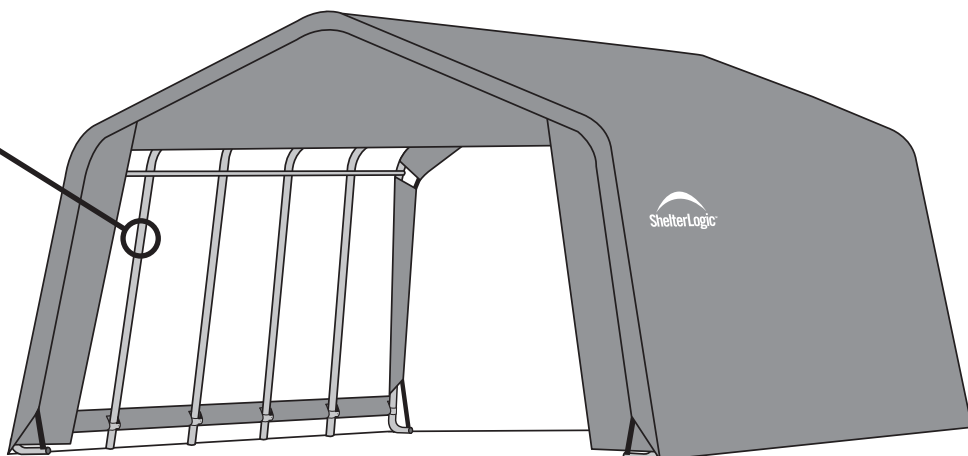

3. Připevněte konce lan k vnější straně plachty přístřešku.


A. Na vnější straně potahu, přibližně 45 cm od zipu a těsně nad popruhem, vytvořte malý otvor (nebo zářez). Proveďte to na obou stranách.

B. Skrz tento otvor v potahu uvažte uzel kolem popruhu potahu.

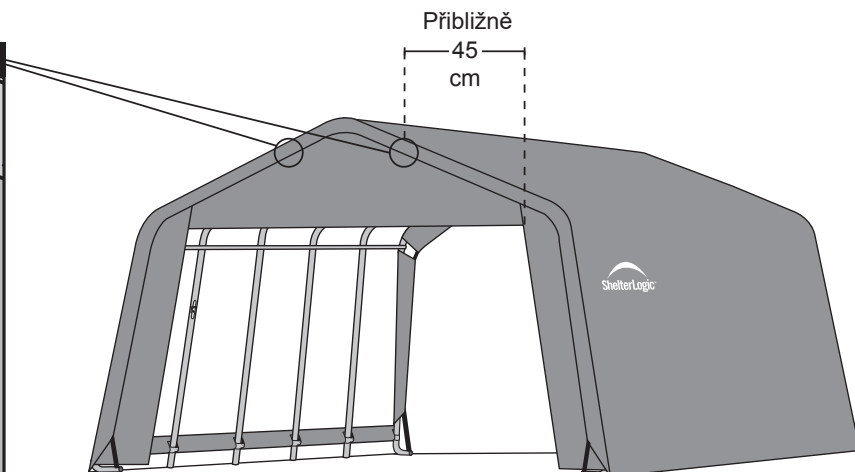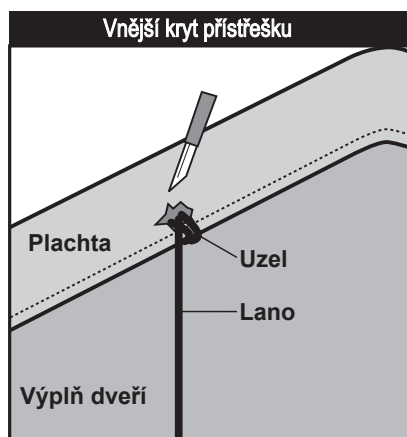


4. Připevněte háky ve tvaru písmene S a lano k vnitřní straně dveřního panelu.

- A. Uvnitř přístřešku udělejte na dveřích další dva zářezy nad popruhem, přibližně 45 cm nad zipem. Zavěste každou kladku sem.

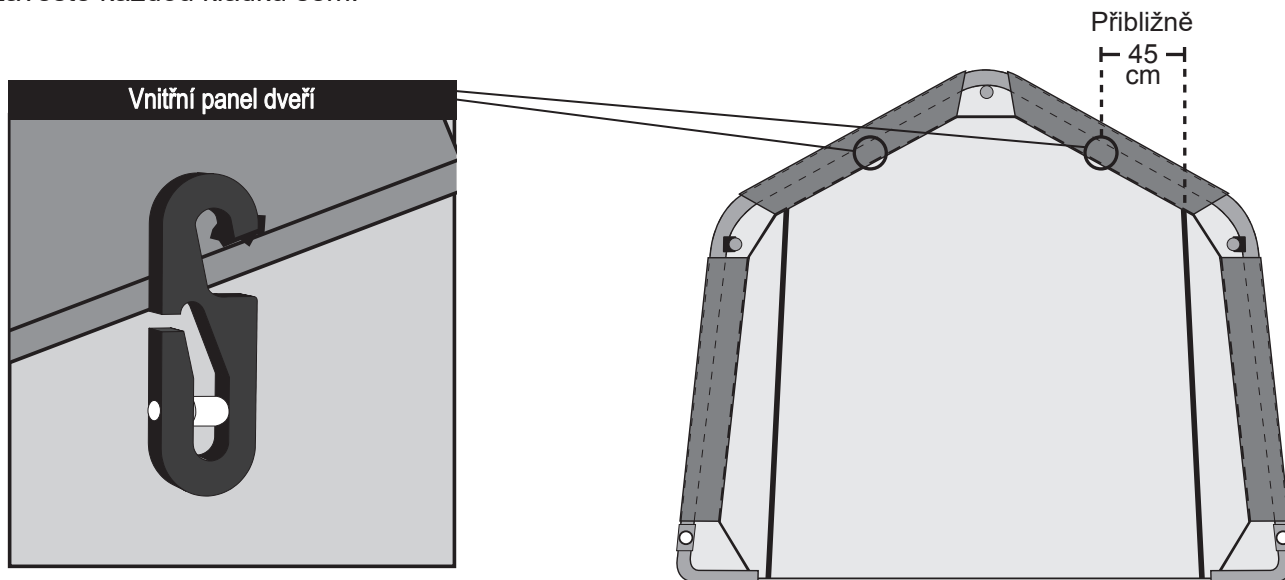

- B. Ved'te lano od uzlu směrem dolů pod dveřmi a poté nahoru k první kladce. Zahákněte lano do příslušných kladek. Tento postup proveďte na obou stranách.
- C. Na straně opačné vůči vázacímu kolíku ved'te jedno lano přes horní část dveří ke druhé kladce a provlékněte jej jí toto lano. Nyní byste měli mít oba konce lana na stejné straně přístřešku, kde je umístěn vázací kolík.
- D. Začněte dveře ručně rolovat nahoru, přičemž držte obě lana u sebe. Při tahu za lana se dveře začnou odspodu navíjet na trubku, podobně jako roleta. Ve zvolené výšce zajistěte lana na vázacím kolíku.

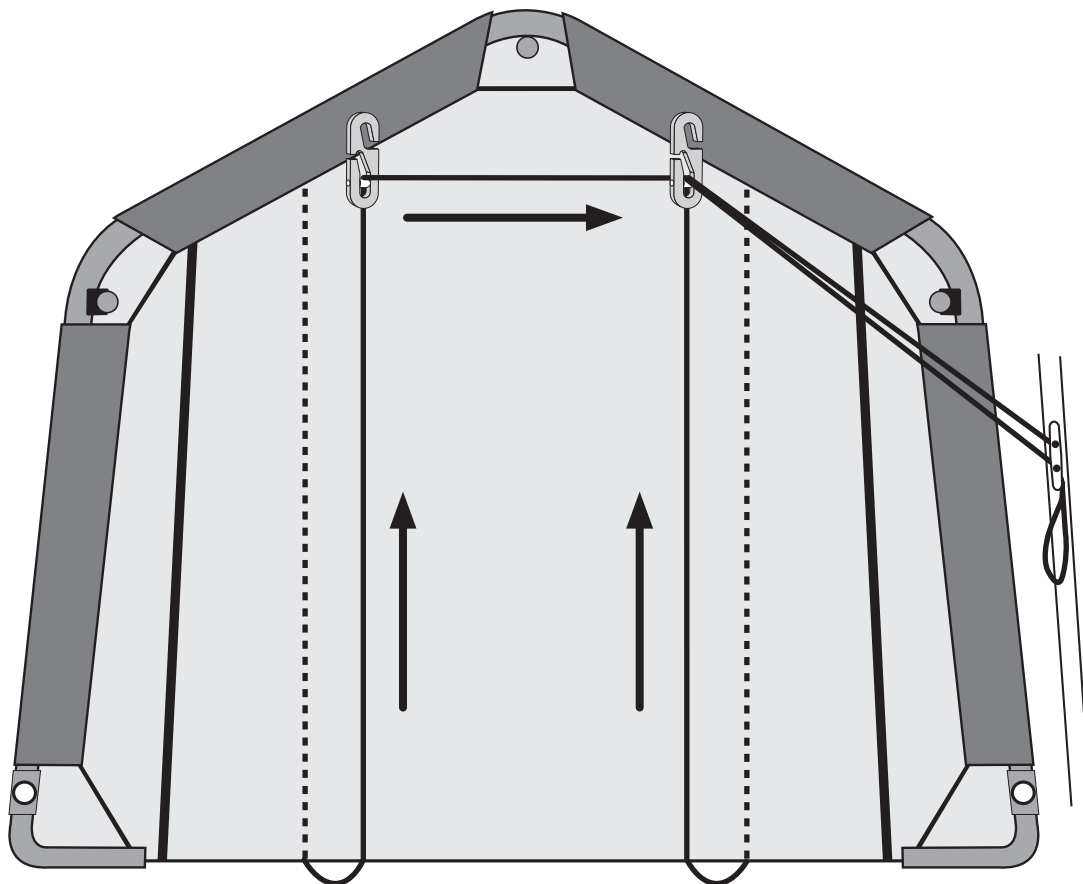

Pohled na vnitřní stranu dveřního panelu

Súprava pre rolovacie brány



#10077EU

Dôležité upozornenie

Inštalácia tejto sady vyžaduje čiastočné orezanie plachty. Inštalácia tejto sady nemá vplyv na záruku ani ju neruší.


Háky "S"	2
Zátky pre stĺpy	2
Motýliková príchytka	1
Skrutky na zarážku	2
Skrutkovací bit	1
Rúrka s hladkými koncami	1
Rúrky so zúženým koncom	5
30m lano	1

POZNÁMKA: Skontrolujte všetky diely obsiahnuté v sade.

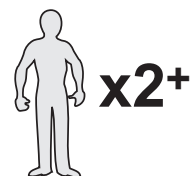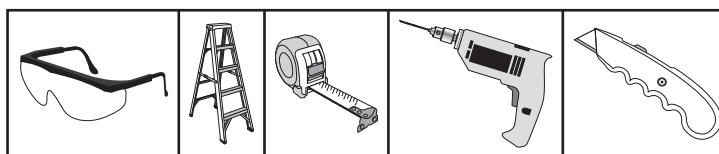

1. Zostavte rúrky pre spodné vrečko dverí.


- A. Na určenie veľkosti zmerajte šírku dverí medzi zipsami.
 B. Pre zostavenie zasunúť rúrky do seba. POZNÁMKA: Pre zvýšenie hmotnosti naplňte rúrku pieskom a nasadzte zátky.
 C. Zasunúť rúrku do vrečka v spodnej časti dverí.

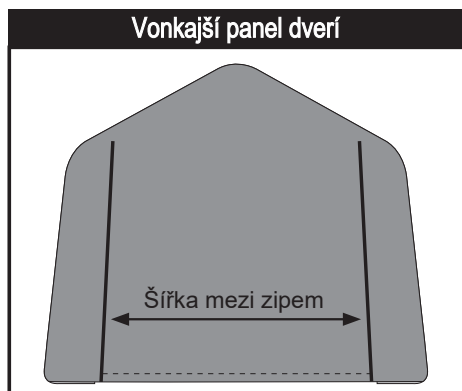

Šírka prístrešku	Šírka dverí	Počet polí
1,8 m	1,2 m	1 Tyč so zúženým koncom + 1 rovná tyč
2,4 m	1,8 m	2 Tyče so zúženým koncom + 1 rovná tyč
3,0 m	2,4 m	3 Tyče so zúženým koncom + 1 rovná tyč
3,7 m	3,0 m	4 Tyče so zúženým koncom + 1 rovná tyč
4,3 m	3,7 m	5 Tyče so zúženým koncom + 1 rovná tyč



2. PRIPEVNITE MOTÝLKOVÚ ÚCHYTKE K VNÚTORNEJ STRANE RÁMU PRÍSTREŠKU

Pripevnite motýlikovú úchytke pomocou skrutiek k druhému zvislému rebro, asi 20 cm od priečnika na každej strane.

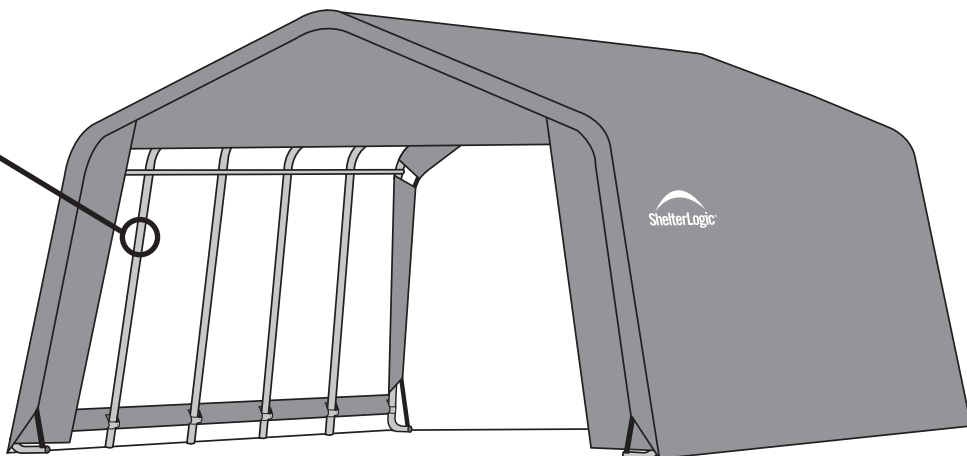


3. Pripevnite konce lán k vonkajšej strane plachty prístrešku.

- A. Na vonkajšej strane poťahu, približne 45 cm od zipsu a tesne nad popruhom, vytvorte malý otvor (alebo zárez).
 Vykonajte to na oboch stranách.
 B. Skrz tento otvor v poťahu uviažte uzol okolo popruhu poťahu.

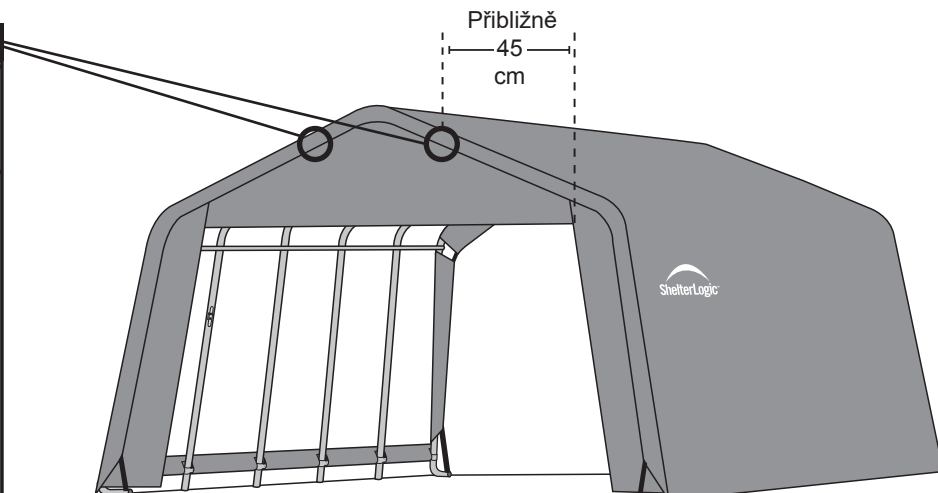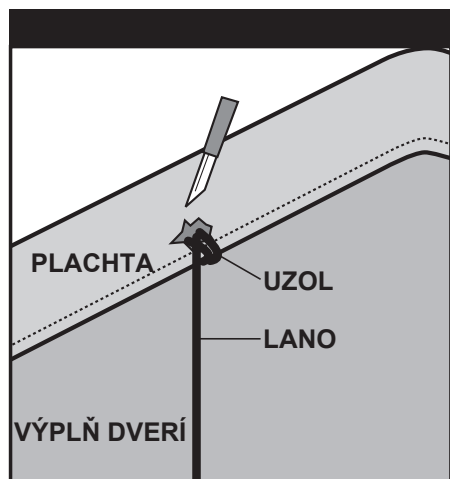


4. Pripevnite háky v tvare písmena S a lano k vnútornej strane dverného panelu.

- A. Vnútri prístrešku urobte na dverách ďalšie dva zárezy nad popruhom, približne 45 cm nad zipsom. Zaveste každú kladku sem.

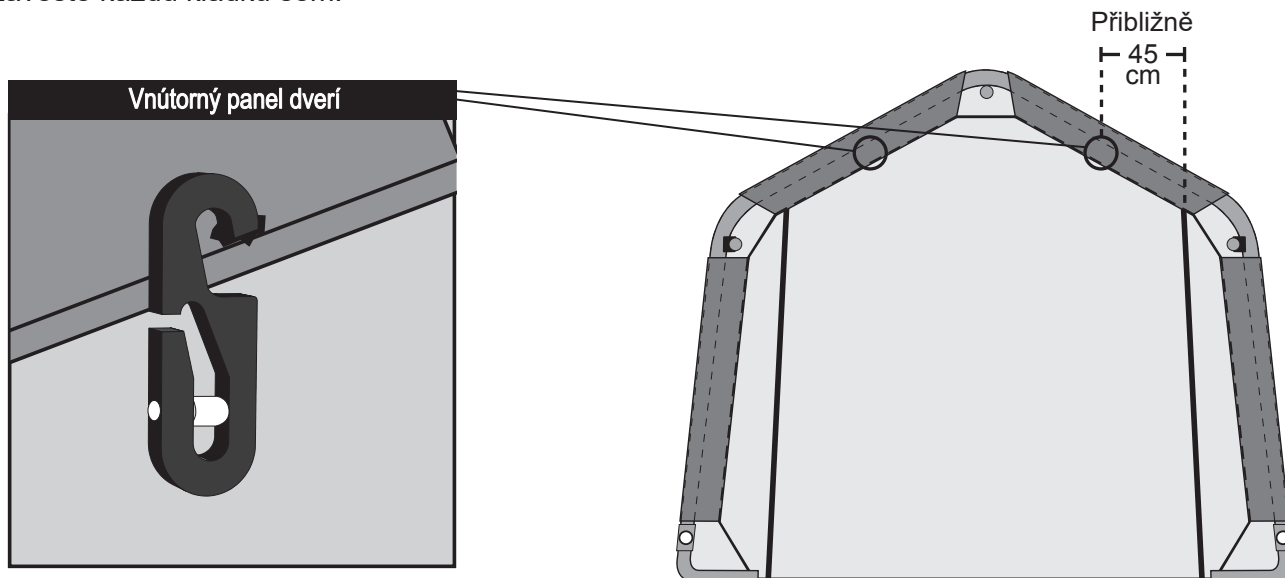

- B. Vedďte lano od uzla smerom dole pod dverami a potom hore k prvej kladke. Zaháknite laná do príslušných kladiek. Tento postup vykonajte na oboch stranách.
- C. Na strane opačnej voči viazaciemu kolíku vedďte jedno lano cez hornú časť dverí k druhej kladke a prevlečte ho jej toto lano. Teraz by ste mali mať oba konce lana na rovnakej strane prístrešku, kde je umiestnený viazací kolík.
- D. Začnite dvere ručne rolovať hore, pričom držte obe laná pri sebe. Pri ťahu za laná sa dvere začnú odspodu navíjať na rúrku, podobne ako roleta. Vo zvolenej výške zaistite laná na viazacom kolíku.

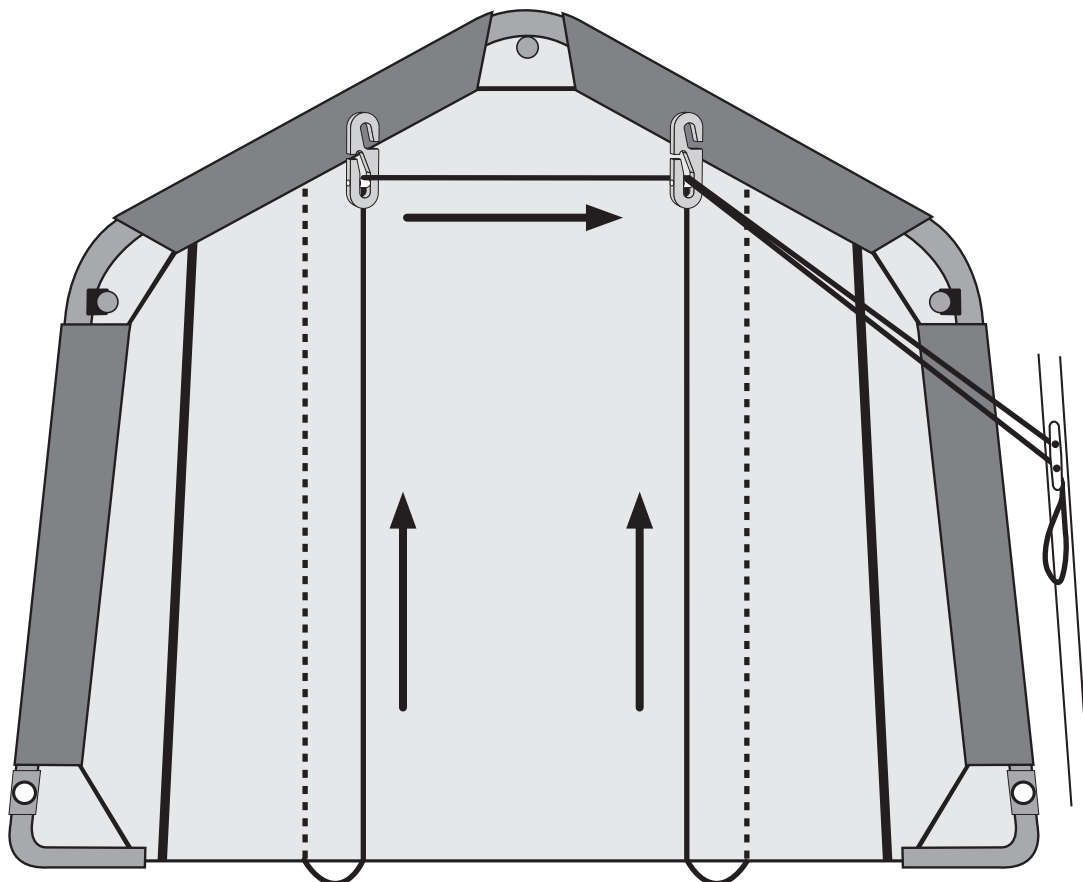

Pohľad na vnútornú stranu dverného panelu

Zestaw do bramy rolowanej



#10077EU

Ważna informacja

Montaż tego zestawu wymaga częściowego przycięcia plandeki. Montaż zestawu nie wpływa na gwarancję ani jej nie unieważnia.

Haki S	2
Zátky pre stĺpy	2
Klips do skrzydeł	1
Śruby do ogranicznika	2
Końcówka wkrętakowa	1
Rura z gładkimi końcami	1
Rury ze zwężanymi końcami	5
Lina o długości 30 m	1


UWAGA: Sprawdź wszystkie części zawarte w zestawie.

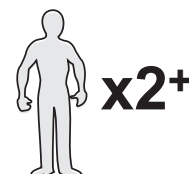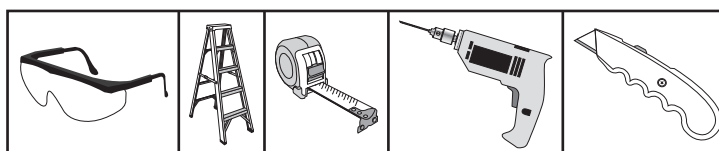

www.shelterlogic.eu

1. Zmontuj rurki do dolnej kieszeni drzwiowej.


- Aby dobrać odpowiedni rozmiar, zmierz szerokość drzwi między zamkami błyskawicznymi.
- W celu montażu wsuń rurki jedną w drugą. UWAGA: Aby dociążyć konstrukcję, wypełnij rurkę piaskiem i włóż zatyczki.
- Wsuń rurkę do kieszeni znajdującej się u dołu drzwi.

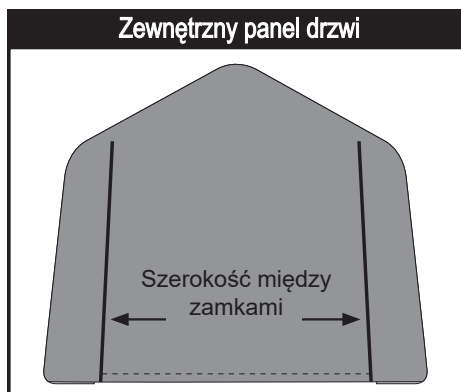

Szerokość schronienia	Szerokość drzwi	Liczba pól
1,8 m	1,2 m	1 Tyć se zúženým koncem + 1 rovná tyč
2,4 m	1,8 m	2 tyče se zúženým koncem + 1 tyč bez zúžení
3,0 m	2,4 m	3 tyče se zúženým koncem + 1 tyč bez zúžení
3,7 m	3,0 m	4 tyče se zúženým koncem + 1 tyč bez zúžení
4,3 m	3,7 m	5 tyčí se zúženým koncem + 1 tyč bez zúžení



2. PRZYMOCUJ NAKRĘTKĘ SKRZYDEŁKOWĄ DO WEWNĘTRZNEJ STRONY RAMY CZASZY

Przymocuj wspornik typu „motylek” za pomocą śrub do drugiego żebra pionowego, w odległości około 20 cm od elementu ukośnego po obu stronach.

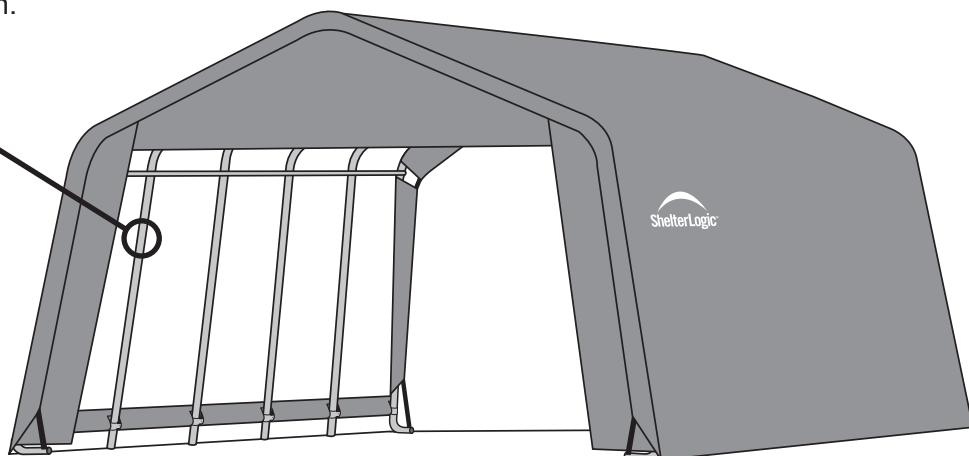

3. Przymocuj końce lin do zewnętrznej strony płachty schronienia.



- Wykonaj niewielki otwór (lub nacięcie) na zewnętrznej stronie pokrowca, w odległości około 45 cm od zamka błyskawicznego i tuż nad paskiem. Zrób to po obu stronach.
- Zawiąż węzeł wokół paska pokrowca, przekładając go przez wykonany w pokrowcu otwór.

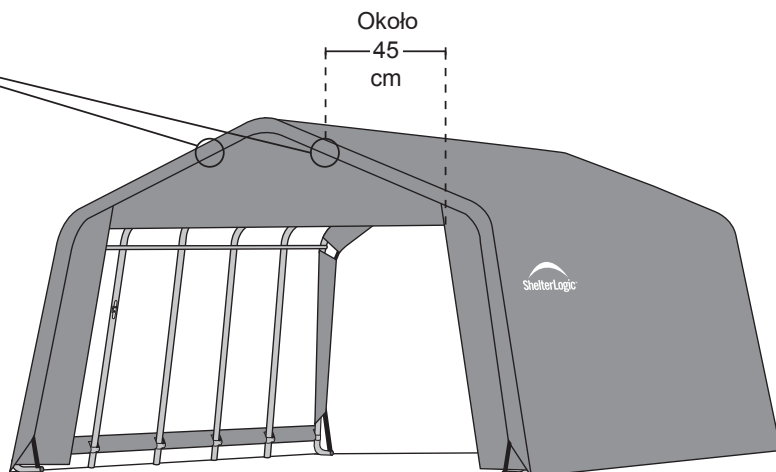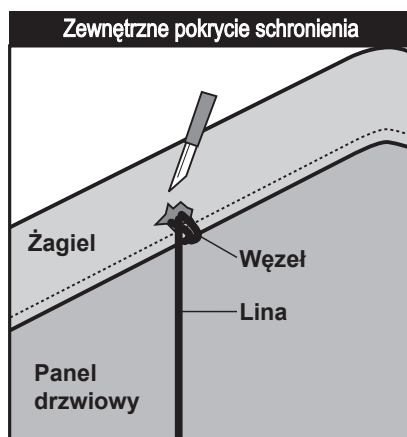


4. Przymocuj haki w kształcie litery S oraz linę do wewnętrznej strony panelu drzwiowego

A. Wewnątrz schronienia wykonaj dwa dodatkowe nacięcia w drzwiach powyżej paska, mniej więcej 45 cm nad zamkiem błyskawicznym.

Zawieś każdy bloczek tutaj.

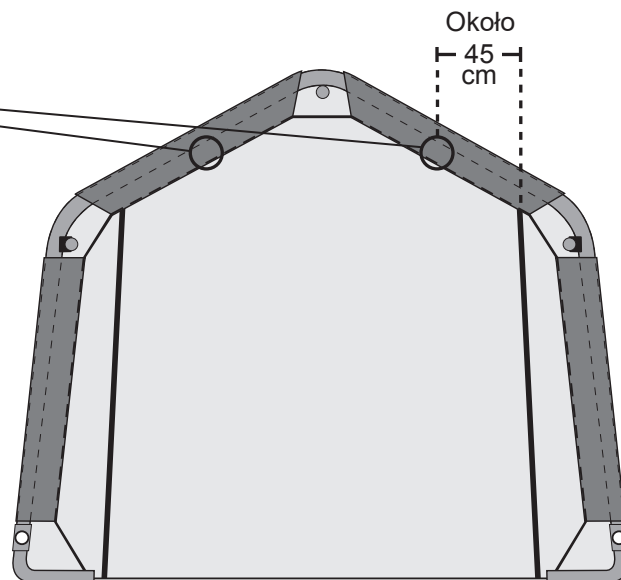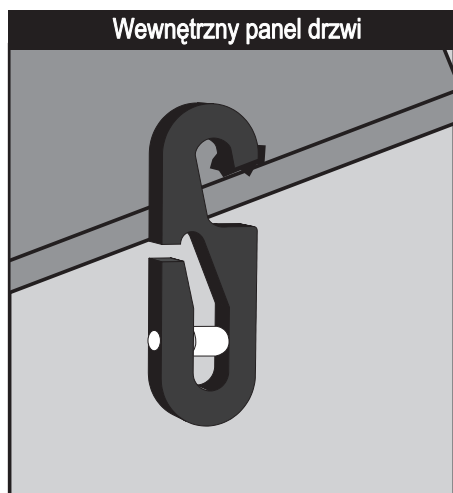

- B. Poprowadź linę od węzła w dół, pod bramą, a następnie w górę do pierwszego bloczka. Umieść liny w odpowiednich bloczkach. Wykonaj tę czynność po obu stronach.
- C. Po stronie przeciwnej do knagi mocującej poprowadź jedną linę górą nad bramą do drugiego bloczka i przełóż ją przez niego. Teraz oba końce liny powinny znajdować się po tej samej stronie konstrukcji, po której umieszczona jest knaga.
- D. Zaczynij ręcznie zwijać bramę, trzymając obie liny razem. Podczas ciągnięcia lin brama zacznie nawijać się na rurę od dołu, podobnie jak roleta. Zamocuj liny na knadze na wybranej wysokości.

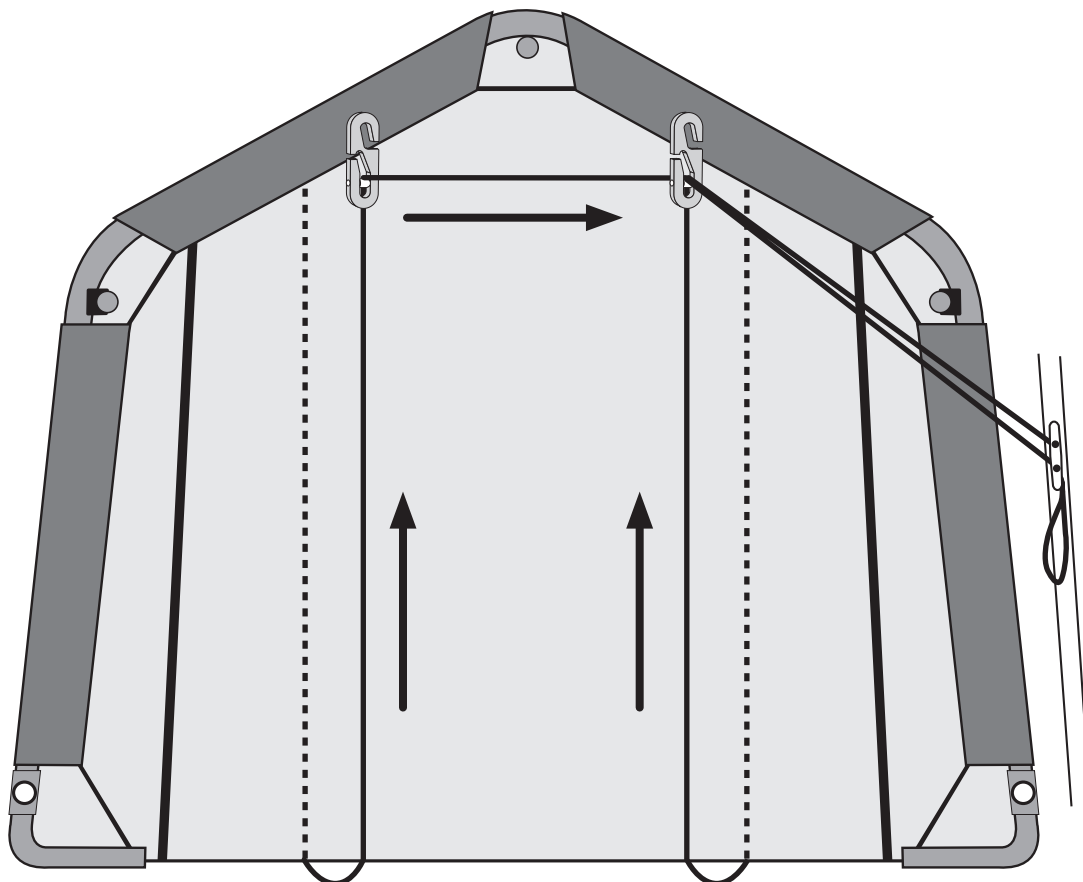

Widok wewnętrznej strony panelu drzwiowego

Görgős kapuhoz való készlet



#10077EU

Fontos figyelmeztetés

A készlet felszereléséhez a ponyvát részben le kell vágni. A készlet felszerelése nem érinti a jótállást, és nem érvényteleníti azt.

„S” alakú kampók	2
Oszlopdugók	2
Pillangós kapcs	1
Csavarok az ütközőhöz	2
Csavarok az ütközőhöz	1
Sima végű cső	1
Kúpos végű csövek	5
30 méteres kötél	1


MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze a készletben található összes alkatrészt.

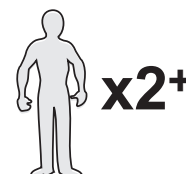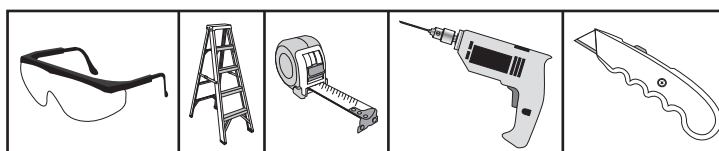

www.shelterlogic.eu

1. Szerelje össze az ajtó alsó zsebéhez szükséges csöveket



- A méret meghatározásához mérje meg az ajtó szélességét a cipzárok között.
- Az összeszereléshez csúsztassa egymásba a csöveket. MEGJEGYZÉS: A súly növelése érdekében töltse meg a csövet homokkal, majd helyezze fel a dugókat.
- Csúsztassa be a csövet az ajtó alsó részén található zsebbe.

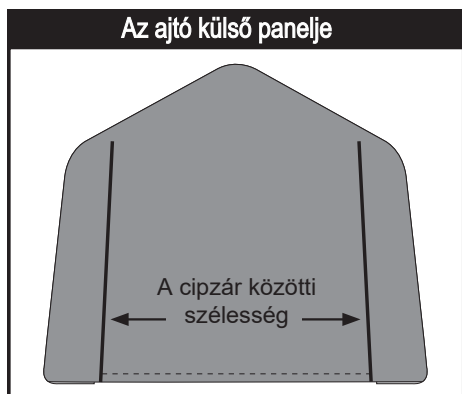

A tetőszerkezet szélessége	Az ajtó szélessége	A mezők száma
1,8 m	1,2 m	1 keskeny végű rúd + 1 egyenes rúd
2,4 m	1,8 m	2 keskeny végű rúd + 1 egyenes rúd
3,0 m	2,4 m	3 keskeny végű rúd + 1 egyenes rúd
3,7 m	3,0 m	4 keskeny végű rúd + 1 egyenes rúd
4,3 m	3,7 m	5 keskeny végű rúd + 1 egyenes rúd



2. RÖGZÍTSE A PILLANGÓS RÖGZÍTŐT A TETŐSZERKEZET KERETÉNEK BELSŐ OLDALÁHOZ

Csavarokkal rögzítse a pillangós rögzítőt a második függőleges bordához, mindkét oldalon körülbelül 20 cm-re a kereszttartótól.

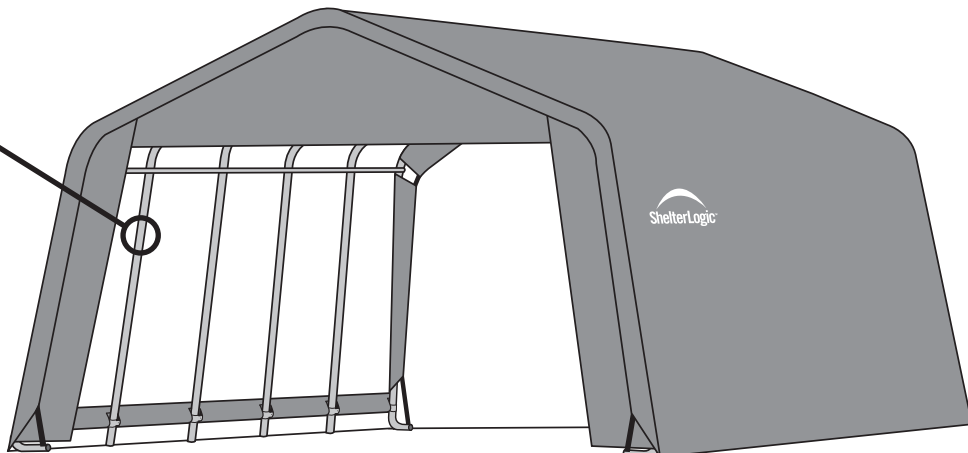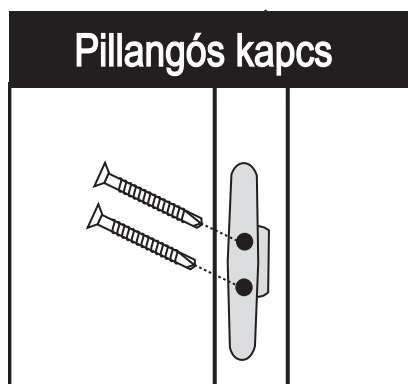

Rögzítsd a kötelek végeit a tetővászon külső oldalához


- A huzat külső oldalán, körülbelül 45 cm-re a cipzártól és közvetlenül a pánt felett, készítsen egy kis nyílást (vagy bevágást). Ezt mindkét oldalon végezze el.
- Ezen a nyíláson keresztül kössön csomót a huzat pántja köré.

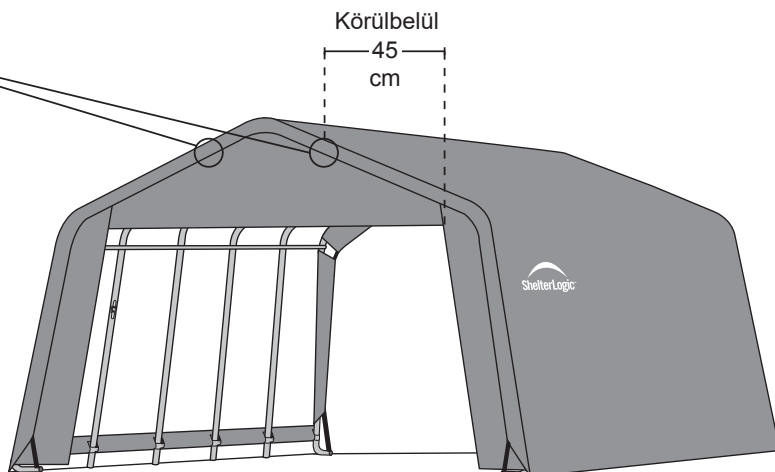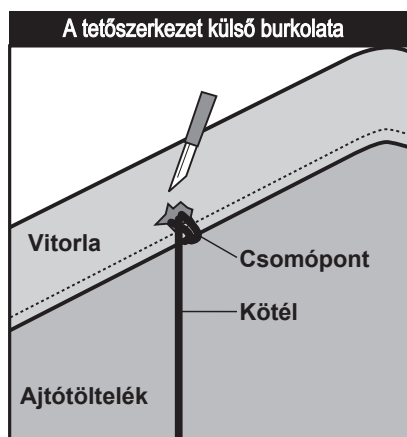


Rögzítse az S betű alakú ajtóhorogokat és a kötelet az ajtópanel belső oldalához

A fülkében az ajtón a heveder felett még két bevágást kell készíteni, körülbelül 45 cm-rel a cipzár felett?

Akasszák fel ide az egyes csigákat.

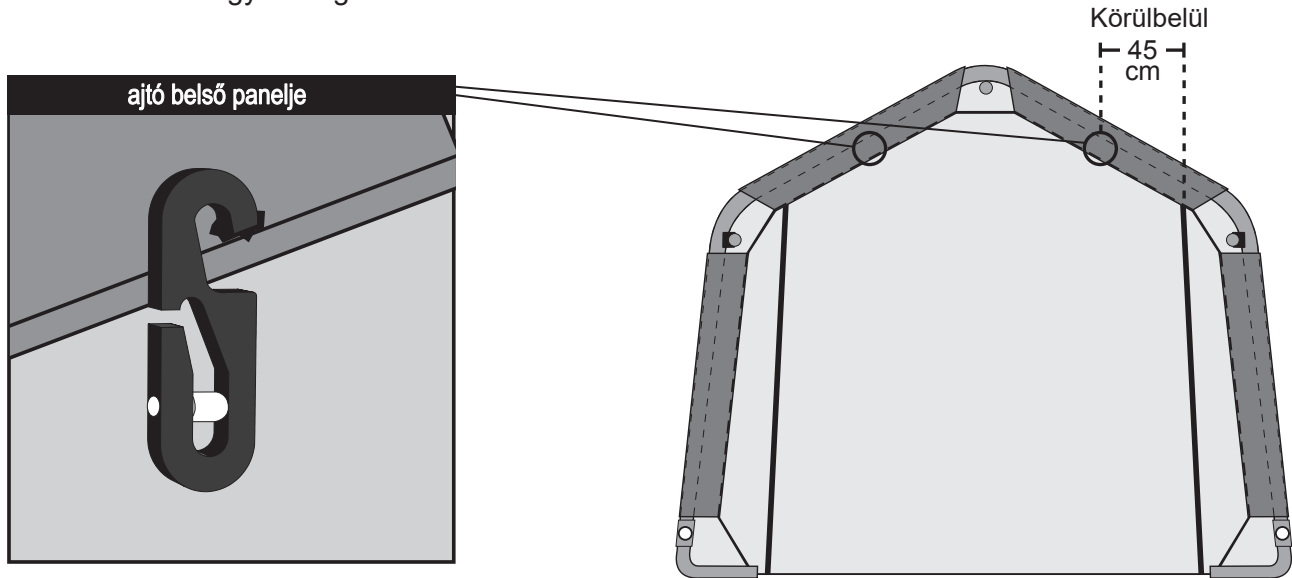

- B. Vezesse a kötelet a csomótól lefelé az ajtó alatt, majd felfelé az első csigához. Akassza be a köteleket a megfelelő csigákba. Végezze el ezt a műveletet mindkét oldalon.
- C. A rögzítőcsappal ellentétes oldalon vezesse az egyik kötelet az ajtó felső részén át a második csigához, és húzza át rajta ezt a kötelet. Most a kötél mindkét vége a tető ugyanazon oldalán kell, hogy legyen, ahol a rögzítőcsap található.
- D. Kezdje el kézzel feltekerni az ajtót, miközben mindkét kötelet egymás mellett tartja. A kötelek meghúzásával az ajtó alulról kezd feltekerni a csőre, hasonlóan egy redőnyhöz. A kívánt magasságban rögzítse a köteleket a rögzítőcsapra.

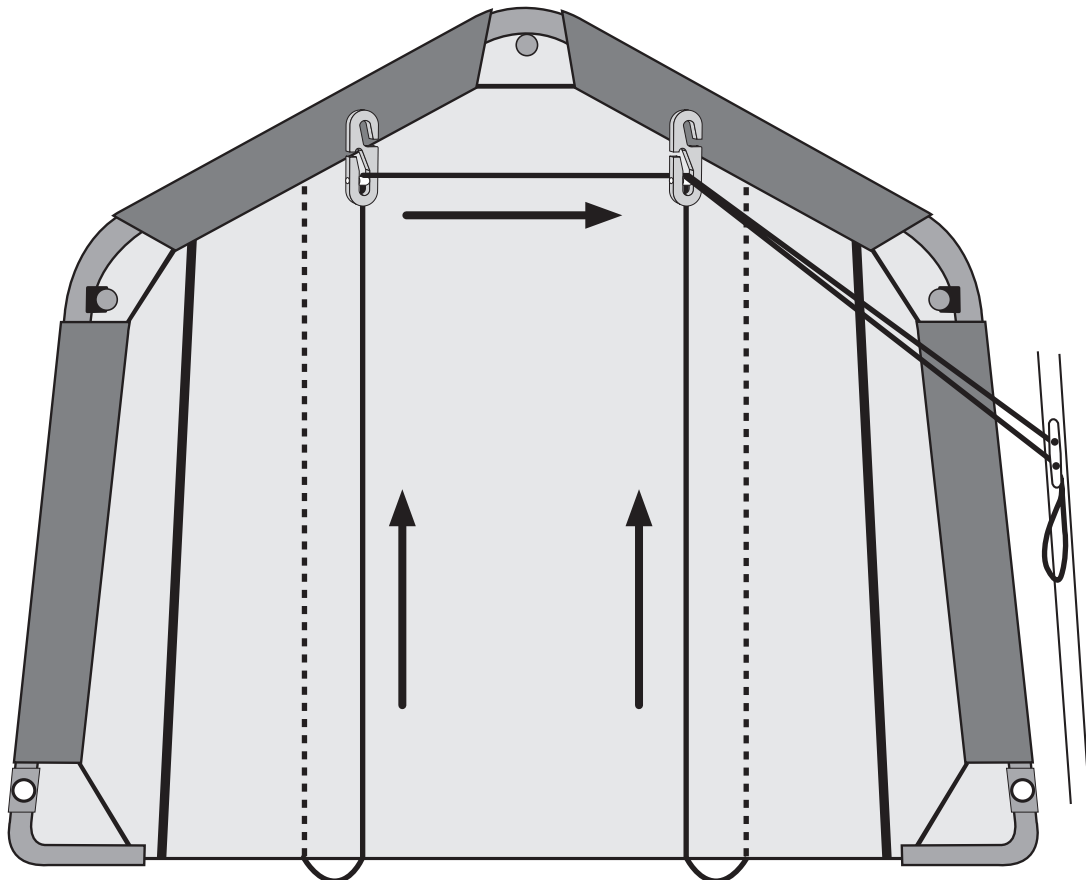

Az ajtópanel belső oldalának képe