

CZ **Návod na montáž**



Vitavía
– makes living grow

IDA
5200, 6500, 7800

Před stavbou skleníku si přečtete až do konce tento montážní návod a pečlivě se řiďte uvedenými pokyny.

CZ - NA CO SI DÁT POZOR PŘED STAVBOU SKLENÍKU

Umístění skleníku a jeho kotvení

Skleník je nutné umístit výhradně na místech, která nejsou vystavena většímu větru nebo nárazům větru (více v oddílu UKOTVENÍ). Rozhodně nestavte skleník na volně otevřených prostranstvích, ale na závětrné straně. Skleník nikdy nestavte na písčitých půdách – byl by problém s odpovídajícím ukotvením skleníku v zemi.

Ukotvení skleníku

Skleník musí stát na rovné ploše a na takovém podloží, aby udrželo uchycení skleníku v zemi. Vždy postupujte podle montážního návodu výrobce konkrétního modelu skleníku. Pokud jste si 100% jistí, že půdní podloží skleník udrží, pak zatlučením přiložených kolíků (nebo zakopáním kotev do země) lze skleník do země ukotvit - **toto řešení však nedoporučujeme**. Doporučujeme pro kolíky / patky nosných profilů vykopat odpovídající otvor v zemi a do tohoto otvoru kolíky / patky **zabetonovat**. Poškození skleníku z důvodu nedostatečného ukotvení v zemi není považováno za výrobní vadu a nelze jej reklamovat.

SKLENÍK NELZE NIKDY NECHAT VOLNĚ POLOŽENÝ NA ZEMI BEZ UKOTVENÍ!

Bezpečnostní upozornění

Během montáže používejte ochranné pomůcky (pracovní oděv a obuv, pevné pracovní rukavice, případně ochranné brýle). Kovové profily mají ostré hrany. Skleník stavte pouze za denního světla nebo při velmi dobrém umělém osvětlení. Montáž skleníku neprovádějte ve větru, za deště nebo za bouřky. Pozor – vyvarujte se kontaktu ocelových profilů s vedením elektrického proudu. Bezpečně a ekologicky zlikvidujte všechny obaly a chraňte je před dětmi. Skleník musí stát na rovné ploše. Během výstavby se o skleník neopírejte a nepřesouvejte ho. Zabraňte dětem a zvířatům v přístupu na místo montáže, protože hrozí nebezpečí jejich poranění. Skleníky i pavilony doporučujeme stavět ve třech osobách. Nesnažte se skleník sestavit, jestliže jste unaveni, pod vlivem alkoholu nebo léků nebo trpíte-li závratí. Při používání žebříku se ujistěte, že dodržíte bezpečnostní upozornění výrobce. Pokud používáte elektrické nářadí, dodržujte návod k obsluze výrobce (při utahování zohledněte extrémní měkkost hliníkových šroubů a matic). Doporučujeme všechny šrouby utahovat ručně a teprve později elektrickým šroubovákem. Ve skleníku neskladujte horké předměty jako např. právě použitý zahradní gril, pájecí lampu, rozpálené jiné elektrické či plynové spotřebiče nebo rozpálenou benzinovou zahradní sekačku. Než začnete s kotvením ujistěte se, že na zemi a v zemi pod plánovanou stavbou nejsou žádné viditelné ani skryté kabely nebo trubky apod. Pozor na elektrické kabely např. od zahradních sekaček, čerpadel a podobně. Dodržujte místní předpisy a smluvní závazky (především na pronajatých pozemcích).

Všeobecná upozornění

Skleník se skládá z mnoha dílů, proto si na celou montáž rezervujte minimálně jeden celý den, v ideálním případě celý víkend. Skleník doporučujeme stavět ve třech osobách. Než začnete sestavovat váš skleník, ujistěte se, že všechny součásti uvedené v tomto návodu, jsou obsaženy v balení. Jednotlivé díly předem překontrolujte a přehledně a přístupně rozložte. Je důležité, abyste jednotlivé součásti nepomíchali. **Pokud některá z částí skleníku chybí nebo je poškozená, tak v žádném případě skleník nestavte a ihned kontaktujte svého dodavatele (na případná poškození nekompletního skleníku jakýmkoliv počasím se nevztahuje záruka).** Uchovávejte všechny malé součásti (šrouby, matky apod.) v připravené misce, aby se neztratily. Pro skleník si zvolte slunné a rovné místo bez převyšujících objektů. **VELMI DŮLEŽITÉ PŘI POKLÁDÁNÍ POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK – UV chráněná strana s bílou nebo popsanou barevnou folií (nebo i bez fólie, ale s nálepkou označující UV chráněnou stranu) musí být v každém případě umístěna směrem ven; UV nechráněná strana bez nápisů s čírou folií (nebo i bez fólie a bez nálepky) směrem dovnitř skleníku. Folie (nálepku) těsně před montáží odstraňte.**

- **POZOR – SKLENÍKY JSOU V UZAVŘENÉM STAVU (OKNA A DVEŘE) VÝROBCEM TESTOVÁNY DO RYCHLOSTI VĚTRU MAX 75 KM/HOD**
- **POKUD ZŮSTANE OTEVŘENÉ OKNO NEBO DVEŘE, TAK SE ODOLNOST SKLENÍKU VELMI VÝRAZNĚ SNÍŽÍ**
- **STŘECHU PRAVIDELNĚ ČISTĚTE OD LISTÍ A NEČISTOT**
- **PRŮBĚŽNĚ KONTROLUJTE, ZDA UKOTVENÍ DO ZEMĚ PEVNĚ DRŽÍ**
- **POKUD PŘEDPOVĚĎ POČASÍ HLÁSÍ VĚTRNÉ DNY, MUSÍ BÝT U SKLENÍKU BEZPODMÍNEČNĚ PEVNĚ UZAVŘENÉ DVEŘE I VENTILAČNÍ OKNA (VČETNĚ OKEN S AUTOMATICKÝM OTVÍRAČEM)**
- **V ZIMĚ PRAVIDELNĚ ZBAVUJTE STŘECHU SKLENÍKU SNĚHU NEBO STŘEŠE DODEJTE DOSTATEČNOU PODPORU (NAPŘ. PODEPŘETE JI DŘEVĚNÝM TRÁMEM NEBO PEVNÝM KOVOVÝM PROFILEM, ABY UDRŽELA VÁHU SNĚHU) – ZEJMÉNA PŘI VĚTŠÍCH PŘÍVALECH SNĚHU**
- **DOPORUČUJEME IHNEDE PO STAVBĚ SKLENÍK ZAHRNOUT DO POJISTKY VAŠÍ NEMOVITOSTI**
- **VEŠKERÁ POŠKOZENÍ SKLENÍKU VZNIKÁ V DŮSLEDKU UDÁLOSTÍ HODNOCENÝCH JAKO POJISTNÉ UDÁLOSTI (PODLE DEFINICE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ ČESKÝCH NEBO SLOVENSKÝCH POJIŠŤOVEN), TJ. NAPŘ. KRUPOBITÍ, VICHŘICE (NÁRAZY VĚTRU), POVODĚŇ, ZÁPLAVA, SNÍH A APOD. NEJSOU PŘEDMĚTEM ZÁRUKY A NELZE JE REKLAMOVAT**

Péče a údržba

K čištění skleníku používejte pouze a výhradně slabý mýdlový roztok a jemný hadřík. Po umytí skleník opláchněte čistou vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chemická rozpouštědla nebo prostředky na bázi lihu a alkoholu (např. Iron nebo Okenu). Pozor na poškrábání špinavým hadrem nebo špinavou houbou. Prosklení skleníku nesmí přijít do kontaktu s chemickými čistidly a rozpouštědly, s chemikáliemi typu benzin (vč. technického), aceton, Toulén, chlor (např. Savo), terpentýn, ředidla na barvy (např. rada S 6xxx), apod. Při použití čistidel a organických rozpouštědel vždy dojde ke zničení polykarbonátového skla. **POZOR – polykarbonátové desky nelze natírat žádným nátěrem nebo barvou** (i když dodavatel barvy tvrdí, že jde o produkt kompatibilní s polykarbonátem). Natření desek znamená okamžitou ztrátu záruky a jistotu brzkého poškození desek a následně celého skleníku.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

1. **PŘED MONTÁŽÍ SKLENÍKU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO INSTRUKCE AŽ DO KONCE.**
2. Ostré hrany a rohy mohou způsobit zranění. Proto při manipulaci s kovovými profily, se sklem či polykarbonátovými tabulemi vždy noste ochranné brýle, rukavice, boty a přílbu. Rozbité sklo představuje bezpečnostní riziko – vždy ho ihned bezpečně odklídte.
3. Při montáži konstrukce skleníku a práci s komůrkovým polykarbonátem nebo sklem vždy používejte ochranné pracovní pomůcky, především rukavice.
4. Zakoupený výrobek je určen pouze pro pěstování rostlin a má být užíván pouze k tomuto účelu. Při užívání k jinému účelu přebírá plnou zodpovědnost majitel.

5. Doporučujeme, aby tento výrobek sestavovali tři lidé. Pokud se při sestavování skleníku, při vkládání skla nebo polykarbonátových tabulí setkáte s obtížemi, kontaktujte svého dodavatele – v žádném případě nepoužívejte sílu!
6. Základ skleníku musí mít absolutně přesný pravoúhlý tvar a skleník musí být umístěn v rovině. Jinak nebude možné přesně položit polykarbonátové (skleněné) desky na nosnou konstrukci.

Při montáži skleníku doporučujeme nejprve všechny šrouby utáhnout lehce pouze prsty, aby se profily v případě potřeby posunuly. Zkompletovanou konstrukci potom zarovnejte do roviny a úhlu a teprve poté pevně klíčem utáhněte všechny šrouby.

UPOZORNĚNÍ:

- montáž skleníku není nijak výrazně složitá a zvládne ji téměř každý šikovný zahrádkář, vzhledem k většímu množství šroubů však vyžaduje relativně více času
- **pokud máte v úmyslu stavbu zděné nebo betonové podezdívky, tak ji stavte až po zakoupení skleníku a po montáži ocelové základny (nebo konstrukce skleníku), uváděné rozměry skleníku jsou největší vnější rozměry skleníku včetně přesahů střechy a nemohou být použity pro vyměření a stavbu podezdívky**
- v případě používání přírodních hnojiv (koňský / kravský hnůj, slepičince, apod.), umělých hnojiv, pesticidů, herbicidů a jiných chemikálií může po delší nebo i kratší době docházet ke korozi ocelových dílů skleníku
- **tento produkt je určen výhradně pro nekomerční domácí použití**

Montáž komůrkových desek z polykarbonátu

Potřebujete pracovní rukavice. Jednotlivé díly mohou být ostré.

Prosím ověřte si nejprve, že souhlasí počet desek v balení.

DŮLEŽITÉ!! Desky mají jednu stranu opatřenou ochranným UV filtrem – strana je označena nálepkou nebo páskou nebo má bílou případně potištěnou folii – tato strana musí být namontována směrem ven. Strana s čirou nebo namodralou folií (nebo bez folie, pásky) musí být namontována směrem dovnitř do skleníku. Folie těsně před montáží odstraňte.

Desku přiložte podle plánu do příslušného otvoru a zajistěte pružnou sponou (číslo dílu 1011 – viz obr PC)

Pozor při montáži PC desek nepotřebuje plechové sponky (ve tvaru S – číslo dílu 1012), které jsou určeny pouze pro montáž klasického skla – po stavbě skleníku Vám zbydou nepoužité.

Boční stěny jsou složeny ze dvou dílů A a B, které se musí spojit pomocí profilu H **nebo je boční stěna z jednoho kusu (potom žádný H-profil nepotřebujete).**

Při montáži PC desek nepoužívejte pryžové těsnění pod desky č. 1020


Toto těsnění je určeno pouze pro modely se sklem (nejsou do ČR dováženy) a při montáži pod polykarbonát může způsobit popraskání plastových desek. Toto těsnění po montáži zůstane nevyužité.

Montáž desek ukončíte jejich prošroubováním přiloženými šrouby v místě šipky. Vedle šipky je i číselné označení šroubu, který na dané místo patří. Otvory pro šrouby musíte v konstrukci předvrtat vrtákem o průměru 2 mm – díry nejsou předvrtány.


Pozor - při montáži PC desek nepotřebuje plechové sponky (ve tvaru S – číslo dílu 1012), které jsou určeny pouze pro montáž klasického skla. Po montáži zůstanou tyto sponky nevyužité.

Pozor – PC deska do střešního větracího okénka má vždy sílu 4 mm.


	Obsah	Strana
	Obsah	4
	Symboly	5 - 6
	Obsah kartonu - seznam dílů	7 - 10
	Návod na montáž	11 - 12
S0	Základna	13
S1	Přední část skleníku	14 - 16
S2	Boční strany skleníku	17
S3	Střecha	18
S4	Ukotvení ke zdi	19
S5	Posuvné dveře	20 - 22
S6	Střešní větrací okna	23
S7	Zasklení	24 - 36
S8	Okapový svod	37




=

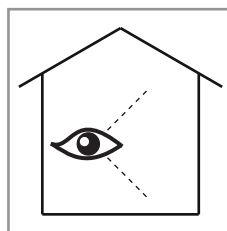


Pohled zevnitř

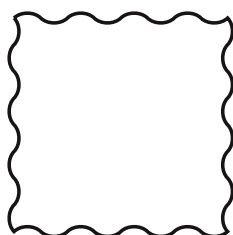

=

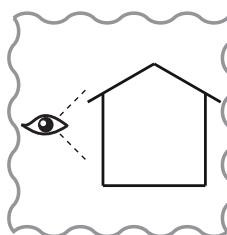

Pohled zvenčí

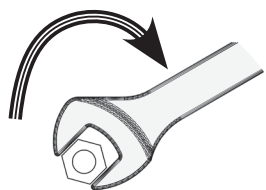

1002
 $\leq 3\text{Nm}$



3002
7053
 $\leq 8\text{Nm}$

Max. utahovací moment



Instrukce



Podívejte se pozorně



Zrcadlové



Není součástí produktu!



Pohled zvenčí



Zvenčí



Důležité!



Chráněné místo!



Recyklovat



Důležitý tip



Silný vítr



Ruční nastavení



Požadované osoby




Přesně čtvercové



Krok na později




Alternativní možnosti



Není vyžadováno



Nesprávný!





Verze 1 až 3




Pouze verze 1



Systém balíčků

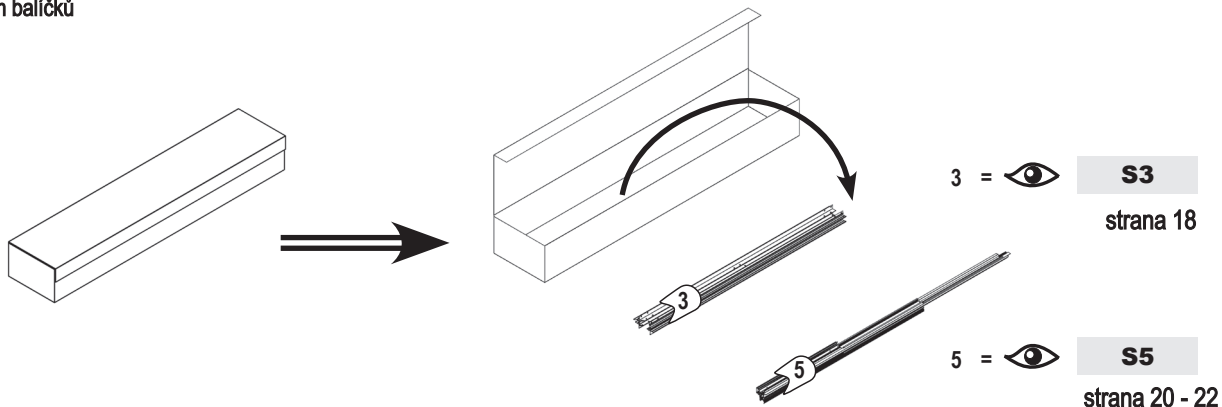

10mm



10mm



PH2



Možnosti zasklení:

PC Polykarbonát

FPG Celoplošné sklo


ASP Hliníkové sendvičové panely


SPG Dělené tabule skla













FRG Matné tabulové sklo



























VM0028-I = 2x


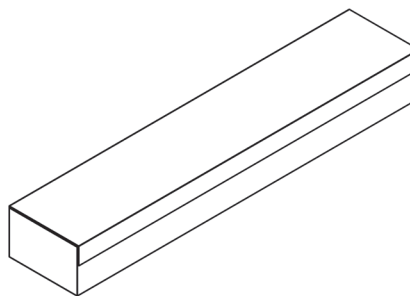
















Model: VM0028-I			
	5200	6500	7800
IDL, 1/2 - 5200	1x	-	-
IDL, 1/2 - 6500	-	1x	-
IDL, 1/2 - 7800	-	-	1x
IDL, 2/2	1x	1x	1x
	2x	2x	2x





IDL, 1/2						
Díl číslo	Položka	Krok	Velikost mm	Množství		
				5200	6500	7800
1001		1-7	M6 x 12	128x	141x	150x
1002		1-7	M6	129x	142x	151x
1003		5	3.5 x 16	32x	32x	32x
1006		6 8	3.5 x 6	8x	12x	12x
1007		5	M4	4x	4x	4x
1009		5	Ø8/4	4x	4x	4x
1011		7	70	170x	185x	200x
1012		7A	11	35x	40x	44x
1014		5	20	4x	4x	4x
1015		5	Ø22	4x	4x	4x
1019		6	15	1x	2x	2x
1020	PVC 	7	50000 54000 58000	1x - -	- 1x -	- - 1x
1067		6	295	1x	2x	2x
1092		1 2	120	8x	8x	8x
1093		6	646	1x	2x	2x
1094		6	550	1x	2x	2x

IDL, 1/2						
Díl číslo	Položka	Krok	Velikost mm	Množství		
				5200	6500	7800
1095		6	550	1x	2x	2x
1096		6	588	1x	2x	2x
1304		5	M4 x 18	4x	4x	4x
1318		7	30	4x	5x	6x
1402		8	36	6x	6x	6x
1403		8	20	4x	4x	4x
1408		8	75	2x	2x	2x
1413		8	1470	2x	2x	2x
1416		8	126	2x	2x	2x
1417		8	20	2x	2x	2x
1500		5	M6 x 5	4x	4x	4x
1515		5	M6	4x	4x	4x
2001		5BR	M6 x 12	1x	1x	1x
2005		5BL	100	1x	1x	1x
2006		5BL	10	2x	2x	2x
2016		6	40	2x	4x	4x

IDL, 1/2						
Díl číslo	Položka	Krok	Velikost mm	Množství		
				5200	6500	7800
2046		1	2484	1x	-	-
2092		1 2	37	4x	4x	4x
2399		7	20	3x	3x	4x
4222		1	3106	-	1x	-
4223			3728	-	-	1x
4227 4228 4229		1	2484	1x	-	-
			3106	-	1x	-
			3728	-	-	1x
4232		1 2	1670	-	1x	2x
4248		2	2138.5	1x	1x	1x
4249		2	2138.5	1x	1x	1x
4251 4252 4253		2	2484	1x	-	-
			3106	-	1x	-
			3728	-	-	1x
4264 4265 4266		7	2484	1x	-	-
			3106	-	1x	-
			3728	-	-	1x
4270		3	1936	3x	4x	5x
4287		2	2035.5	1x	1x	1x
4288		2	2035.5	1x	1x	1x
4289		3	2013.5	3x	4x	5x
4290		6	635	1x	2x	2x
4291		6	50	1x	2x	2x

IDL, 1/2						
Díl číslo	Položka	Krok	Velikost mm	Množství		
				5200	6500	7800
4296		1	638	-	1x	1x
6084		6	3.5 x 9	2x	4x	4x

IDL, 2/2				
Díl číslo	Položka	Krok	Velikost mm	Množství
1347		5	1257	2x
1359		5	621	2x
1360		5	621	2x
1361		5	621	4x
1362		5	613	2x
2096		2	619	2x
2097		1 2	619	2x
3021	Nylon 	5	1800	4x
3094		1	1241	1x
3097		1	1241	1x
4059		5	1630	4x
4098		5BL	1630	1x
4099		5BR	1630	1x
4232		1 2	1670	7x
4233		1 2	1716.5	4x

IDL, 2/2				
Díl číslo	Položka	Krok	Velikost mm	Množství
4236		1	1670	2x
4241		2	313	1x
4242		2	313	1x
4243		2	158	1x
4244		2	158	1x
4261		2	1859.5	1x
4262		2	1859.5	1x
5546		2	1862	2x

1. PŘED MONTÁŽÍ SKLENÍKU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO INSTRUKCE.

- Ostré hrany a rohy mohou způsobit zranění. Proto při manipulaci s hliníkovými profily, se sklem či polykarbonátovými tabulemi vždy noste ochranné brýle, rukavice, boty a přilbu. Rozbité sklo představuje bezpečnostní riziko – vždy ho ihned bezpečně odkláďte.
- Zakoupený výrobek je určen pouze pro pěstování rostlin a měl by být užíván pouze k tomuto účelu. Při užívání k jinému účelu přebírá plnou zodpovědnost majitel.
- Doporučujeme, aby tento výrobek sestavovali dva lidé.
- Pokud se při sestavování skleníku, při vkládání skla nebo polykarbonátových tabulí setkáte s obtížemi, kontaktujte svého dodavatele – v žádném případě nepoužívejte sílu!
- Skleník musí být vždy ukotven.

Pokyny K Sestavení

VOLBA UMÍSTĚNÍ

Vždy se snažte vybrat slunné místo, co nejvíce chráněné před větrem.

DŮLEŽITÉ

Než začnete sestavovat váš skleník, ujistěte se, že všechny součásti uvedené v tomto návodu, jsou obsaženy v balení. Abyste lépe identifikovali a překontrolovali jednotlivé části, vydávejte je, prosím, z krabice po jednom. Je důležité, abyste jednotlivé součásti nepomíchali. Pokud něco chybí, kontaktujte svého prodejce.

Důležité: Strana polykarbonátových desek s UV ochranou je označena ochrannou fólií a potiskem na okraji. Tato strana musí být při instalaci orientována směrem ven. Po montáži fólii odstraňte.

Matic (1002) - Max. utahovací moment 3 Nm.

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ

Šroubovák (plochý a křížový), klíč na matky velikosti 10 nebo francouzský klíč, očkoplochy klíč velikosti 10, nůž, metr, vodováha, aku vrtačka s nastavitelným utahovacím momentem.

ÚDRŽBA

Skleník je třeba občas důkladně umýt jemným čisticím prostředkem. Zkontrolujte prosím, zda použitý mycí prostředek nereaguje agresivně s hliníkem nebo s upevňovacími sponami.

Zajistěte, aby byly horní a spodní kolejnice dveří pravidelně čistěny, aby se zabránilo hromadění nečistot.

0. ZÁKLADNA

Důležité! Základna musí být přesně čtvercová a vodorovná.

Pozor: Tento krok je nutný pouze tehdy, pokud bude skleník umístěn na velmi větrném a nechráněném místě. V takovém případě doporučujeme provrtat otvory skrz profil ve spodní části skleníku i ocelovou základnu a pevně je spojit pomocí šroubů a matic.

Pokud se rozhodnete vybudovat vlastní kamenný nebo betonový základ, dodržujte rozměry uvedené v diagramu 0. Mezi tento základ a hliníkový rám skleníku je třeba vložit ošetřené dřevěné trámy o minimální výšce 18 mm a maximální šířce 32 mm. Tyto trámy je nutné připevnit k základu pomocí 50 mm šroubů (šrouby nejsou součástí balení).

Základy musí být vybudovány do nezamrzlé hloubky.

Schémat v rámečku s rovnými okraji zobrazují pohled zevnitř skleníku. Schémata ve zvlněném rámečku znázorňují pohled zvenčí skleníku.

1. PŘEDNÍ ČÁST SKLENÍKU

Všechny díly položte na zem a volně je spojte.

Volně spojte rohové profily (1092) na horních rozích (1.5).

Poznámka: Existuje několik možných variant sestavení dveří.

Dvojitě dveře lze instalovat do kterýchkoli dvou polí na přední straně skleníku, s výjimkou rohových polí. (Viz část 5B)

Dvoje jednokřídlé dveře lze namontovat v různých kombinacích na boční nebo přední stěnu skleníku (viz kapitola 5A). Varianta se dveřmi umístěnými na obou bočních stranách je označena jako „SDS“.

V tomto bodě se prosím rozhodněte, jak a kde chcete dveře namontovat, a postupujte podle příslušného schématu.

Poznámka: Pole umístěná po obou stranách dveřního otvoru musí být zpevněna střední výztuhou (viz části 1.6–1.9)

2. BOČNÍ STĚNY SKLENÍKU

Sestavte nástěnné profily (4248 / 4249) s prahovými profily (5546) (2.1) a vodorovnými profily (4261 / 4262) (2.2) (2.3). Volně spojte profily (4232) mezi prahovými profily a vodorovnými profily (1.2) (2.5).

Volně připojte obě boční konstrukce k přední části konstrukce, včetně diagonálních výztuh (4233) podle kroků 2.4, 2.6 a 2.7, a v případě potřeby také středních výztuh (2096 a 2097).

Volně spojte rohové profily (4287 / 4288) s nástěnnými profily (4248 / 4249) a profilem (4227 / 4228 / 4229) pomocí rohových desek (1092), dle kroků 2.8 a 2.12.

Volně spojte hřebenový profil (4251 / 4252 / 4253) mezi rohovými střešními profily pomocí profilů (1092) (2.8) (2.9).

Volně spojte profily (4241 / 4242) a (4243 / 4244) mezi vodorovnými profily (4261 / 4262) a rohovými střešními profily (4287 / 4288) (2.10) (2.11).

3. MONTÁŽ STŘECHY

Umístěte střešní profil (4289) na hřebenový profil (3.4) a nad okapový profil (3.5).

Poznámka: V tomto bodě je nutné do drážky pro šrouby v profilech (4289) vložit dva další šrouby, aby bylo možné později připojit střešní větrací otvor a výztuhu (3.4) (3.5).

Volně připevněte střešní profily (4270) pod profily (4289) podle kroků 3.6 a 3.8. Do profilů (4289) vložte další šrouby přes předvrtané otvory (viz krok 3.7). **Poznámka:** Ujistěte se, že profily (4289) těsně doléhají k okraji hřebenovému profilu.

4. KOTVENÍ KE ZDI

Nyní přeneste skleník na připravený podklad nebo základ a volně jej připevněte. Ujistěte se, že konstrukce stojí zcela kolmo, a teprve poté pevně dotáhněte všechny šrouby.

Max. utahovací moment 3 Nm.

Ujistěte se, že boční stěny skleníku jsou dokonale svislé. Poté si všimněte předvrtaných otvorů ve svislých profilech (4248 / 4249) a hřebenovém profilu (4251 / 4252 / 4253) a přeneste jejich polohu na stěnu pomocí označení.

Oddělte rám od základny.

Vyvrtejte do zdi otvory dle vyznačených značek a vložte do zdi hmoždinky. (Vrtačka a hmoždinky nejsou součástí balení).

Nasaďte rám zpět na základnu a připevněte jej ke zdi pomocí šroubů (nejsou součástí dodávky) (4.1) a (4.2).

5A. JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

Pozor: Nestavte smontované dveře na kluzáky dveří (1014), abyste je nepoškodili.

Nasuňte kluzáky dveří (1014) na oba konce dveřních profilů (1360) (5.1).

Sestavte dveře podle obrázku 5A.

Přišroubujte dveřní profil (1362) k hornímu profilu (1359) (5A.3) a zasuňte těsnění dveří (3021) do obou bočních profilů (4059) (5.5). Zasuňte šrouby (1500) do spodní části kanálu pro šrouby, který drží kartáčová těsnění (3021), a upevněte je na místě pomocí matice (1515) (5.6). Těsnění dveří (3021) zkrátena požadovanou délkou.

Připojte kolečka dveří (1015) k profilu dveří (1362) pomocí šroubu (1304), podložky (1009) a matice (1007) (5.4).

Připojte profil dveří (1347) k vodorovnému profilu (4261 / 4262) podle kroku 5A.7, nebo pokud bude v přední části skleníku umístěny pouze jedny dveře, připevněte ji k okapovému profilu (4227 / 4228 / 4229) dle kroku 5B.7.

Nyní zasuňte kolečka dveří do profilu (1347) (5A.8) / (5B.8). Ujistěte se, že kluzáky dveří se také pohybují po spodní kolejnici (5.9). Jakmile jsou dveře správně na místě, připevněte matice a šrouby k oběma koncům profilů dveří (1347) jako zarážky dveří. (5A.8) / (5B.8).

Nastavte dveře tak, aby se volně pohybovaly.

5BL a 5BR. DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

Pozor: Nestavte smontované dveře na kluzáky dveří (1014), abyste je nepoškodili.

Nasuňte kluzáky dveří (1014) na oba konce profilů (1360) (5.1).

Sestavte dveře podle obrázku 5B.

Přišroubujte dveřní profil (1362) k hornímu profilu (1359) (5B.3) a zasuňte těsnění dveří (3021) do profilů (4059) (5.5). Zasuňte šrouby (1500) do spodní části kanálu pro šrouby, který drží kartáčová těsnění (3021), a upevněte je pomocí matice (1515) (5.6). Těsnění dveří (3021) zkraťte na požadovanou délku. Ujistěte se, že pro vnitřní boční profil je použit díl (4098) vlevo v (5BL) a (4099) vpravo v (5BR).

Připojte kolečka dveří (1015) k profilu dveří (1362) pomocí šroubu (1304), podložky (1009) a matice (1007) (5.4).

Připojte profil dveří (1347) k okapovému profilu (4227 / 4228 / 4229) (5B.7). Připojte šroub (2001) ve spoji mezi oběma (1347), jak je znázorněno. Nyní zasuňte kolečka dveří do vodicího profilu dveří.

Nastavte dveře tak, aby se volně pohybovaly.

6. STŘEŠNÍ VĚTRACÍ OKNO

Připevněte oba okenní úchyty (2016) k profilu (4290) pomocí šroubů (1006) (6.4).

Umístěte okno do hřebenového profilu z jednoho konce (6.1) a (6.2) a posuňte jej do požadované polohy (6.3).

Připevněte parapet (4290) pomocí dodatečných šroubů (1001) v profilech (4289) mezi profily (4289) a výztuhy (4270) (6.4) (6.5).

7. ZASKLENÍ

Vezměte prosím na vědomí již zmíněná bezpečnostní opatření.

8. SVODOVÉ TRUBKY

Spojte části svodové trubky na obou stranách skleníku, jak je znázorněno na obrázku (8.1) až (8.6). Ujistěte se, že spojka (1417) je součástí (1408) a (1402) (8.2).

DOKONČENÍ

V případě potřeby je možné okraje skleníku utěsnit neutrálním silikonem. Silikon není součástí balení.

Umístěte výstražný štítek dovnitř skleníku.

K dispozici je široký sortiment příslušenství, který vám pomůže maximálně využít tento produkt. Pro bližší informace kontaktujte, prosím, svého místního prodejce.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nelezte na střechu. Hrozí nebezpečí pádu.

V případě silného větru zavřete dveře a větrací okna.

Při silném sněžení pravidelně odstraňujte sníh ze střechy nebo zajistěte její dostatečné podepření.



POZNÁMKY

Pro úplnou ochranu vašeho nového skleníku doporučujeme zahrnout jej do pojištění majetku. Rovněž prosím zohledněte platná stavební pravidla a předpisy týkající se umístění skleníků.

Po dokončení sestavení produktu nalepte přiložený štítek s modelem skleníku na profil dveří (1362). Tato informace je důležitá pro případnou budoucí objednávku náhradních dílů.


Prosíme, uschovejte si tento montážní návod na bezpečném místě pro případné budoucí použití.

Vyhrazujeme si právo provádět změny specifikací bez předchozího upozornění v rámci naší politiky neustálého zlepšování.

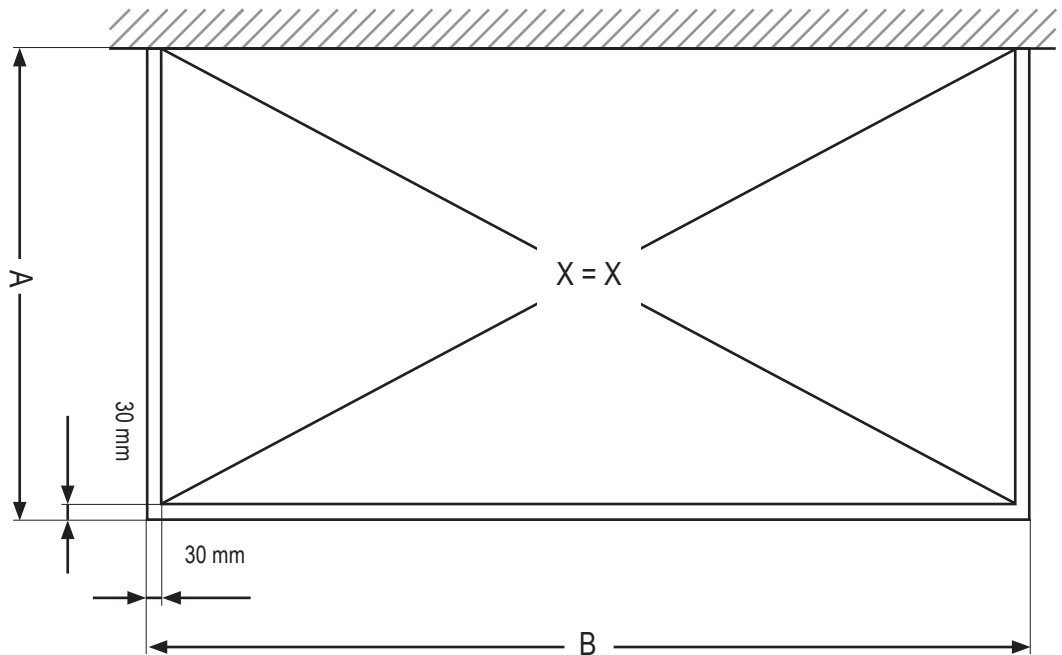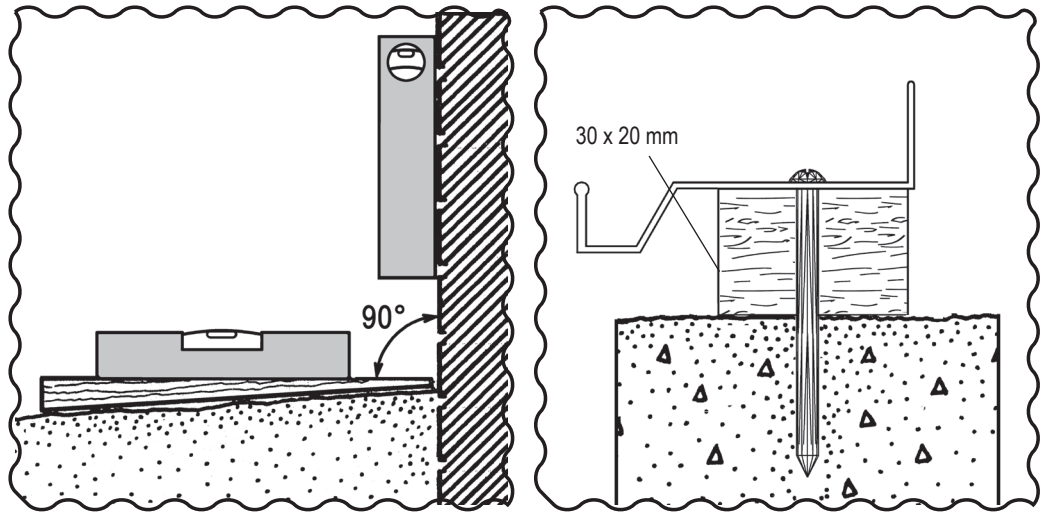


	5200	6500	7800
A	1901 mm	1901 mm	1901 mm
B	2544 mm	3166 mm	3788 mm

1 (5200)

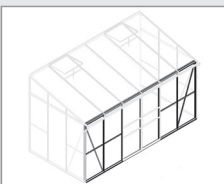


DD + 5BL/R

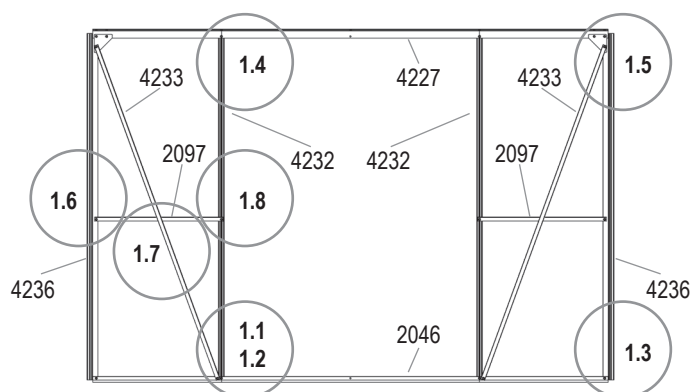


DD	SD1	SD2	SDS
1001			
20x	23x	23x	18x
1002			
20x	23x	23x	18x
1092			
2x	2x	2x	2x
2046			
1x	1x	1x	1x
2092			
2x	2x	2x	2x
2097			
2x	1x	1x	-
3094			
-	1x	-	-
3097			
-	-	1x	-
4227			
1x	1x	1x	1x
4232			
2x	3x	3x	3x
4233			
2x	2x	2x	2x
4236			
2x	2x	2x	2x











SD1 + 2 X 5A

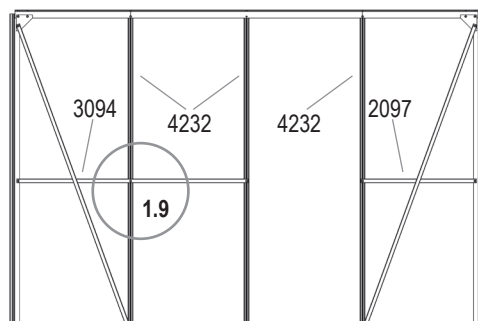


SD2 + 2 X 5A

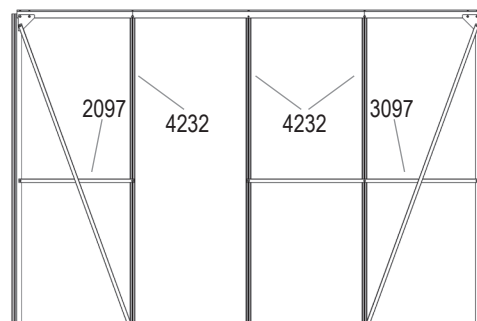


SDS + 2 X 5A

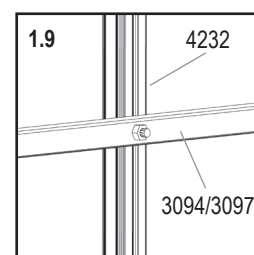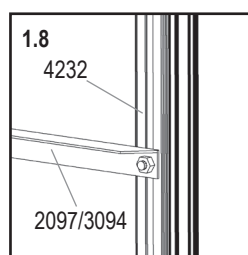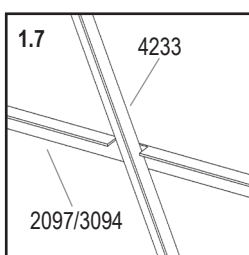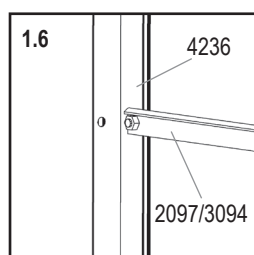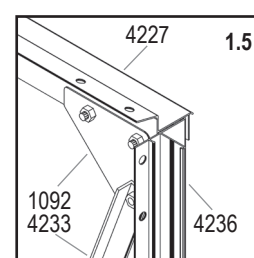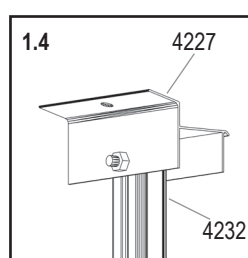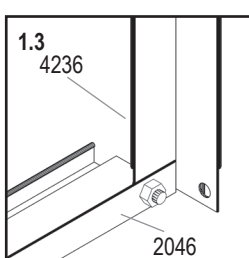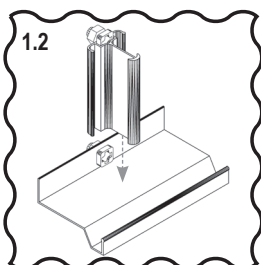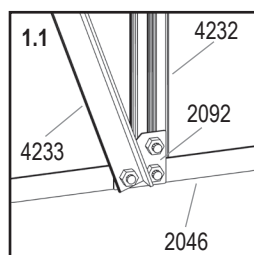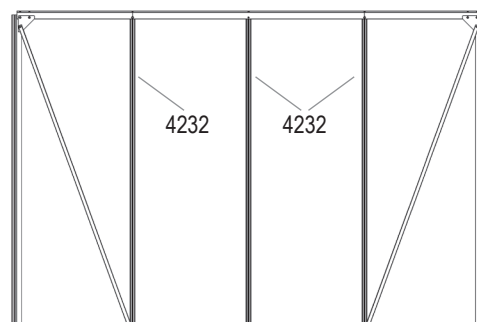


1 (6500)

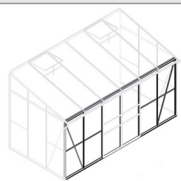

DD1
+ 5BL/R

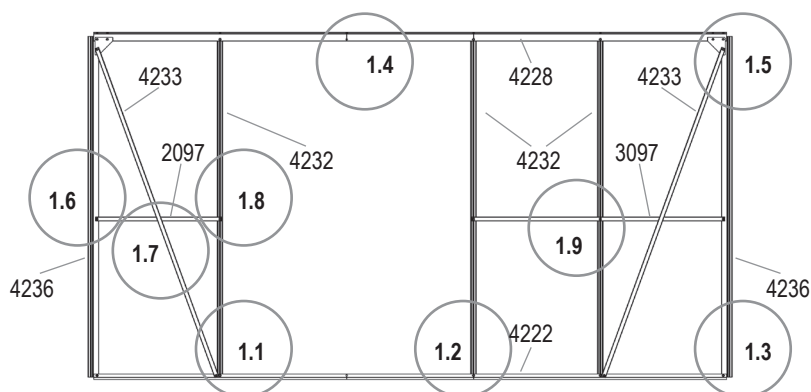


DD2
+ 5BL/R

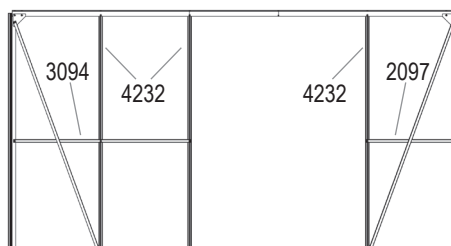











SD1
+ 2 X 5A



SD2
+ 2 X 5A

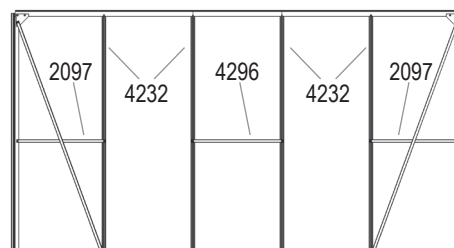


SDS
+ 2 X 5A

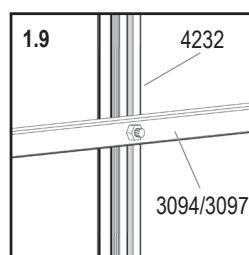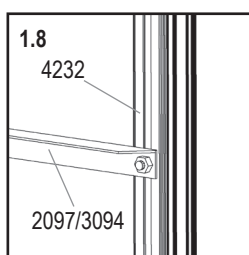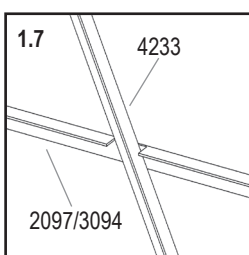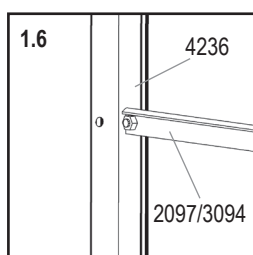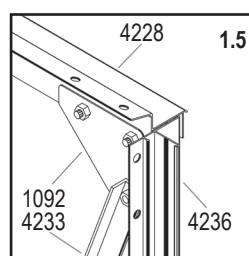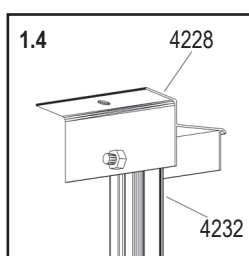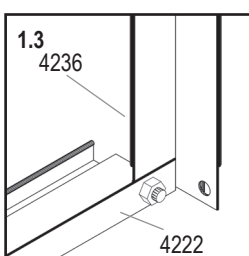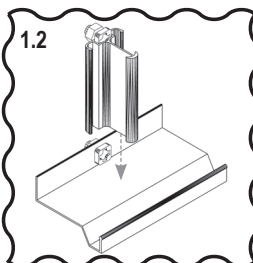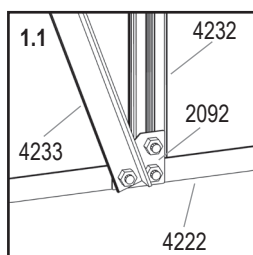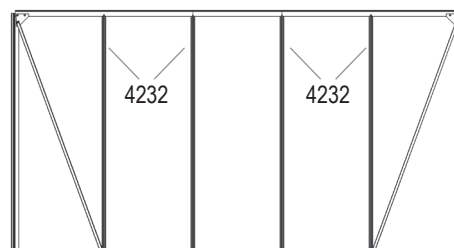


DD1	DD2	SD1	SD2	SDS
1001				
23x	23x	26x	26x	20x
1002				
23x	23x	26x	26x	20x
1092				
2x	2x	2x	2x	2x
2092				
2x	2x	2x	2x	2x
2097				
1x	1x	-	2x	-
3094				
-	1x	1x	-	-
3097				
1x	-	1x	-	-
4222				
1x	1x	1x	1x	1x
4228				
1x	1x	1x	1x	1x
4232				
3x	3x	4x	4x	4x
4233				
2x	2x	2x	2x	2x
4236				
2x	2x	2x	2x	2x
4296				
-	-	-	1x	-


1 (7800)

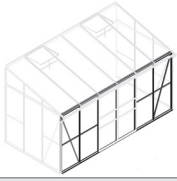


DD1
+ 5BL/R

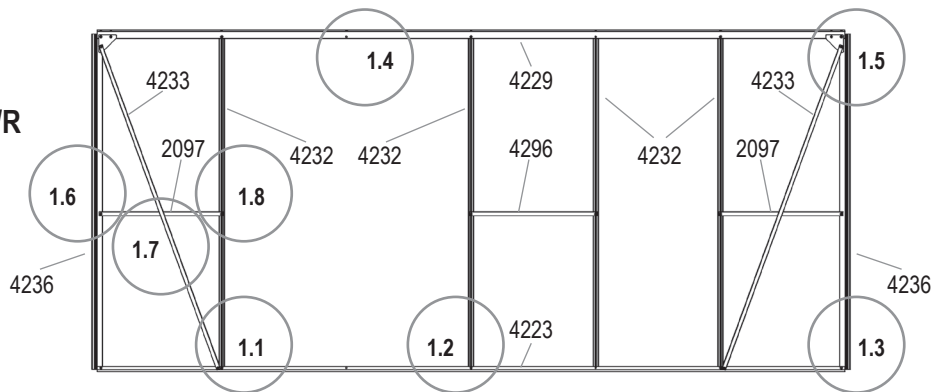


DD2
+ 5BL/R

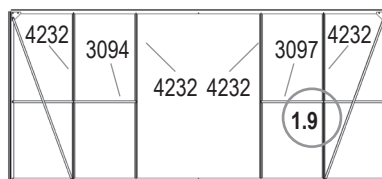


DD3
+ 5BL/R

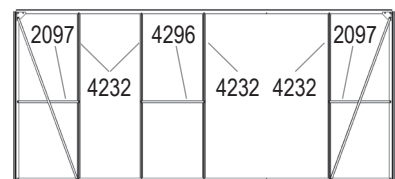


SD1
+ 2 X 5A

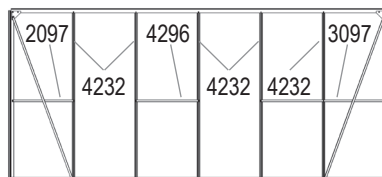










SD2
+ 2 X 5A

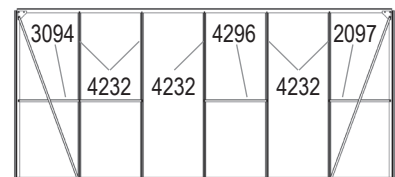


SDS
+ 2 X 5A

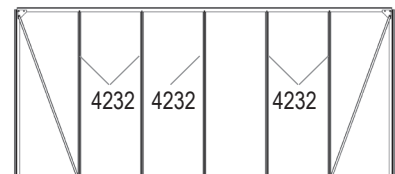

DD1	DD2	DD3	SD1	SD2	SDS
1001					
26x	26x	26x	29x	29x	22x
1002					
26x	26x	26x	29x	29x	22x
1092					
2x	2x	2x	2x	2x	2x
2092					
2x	2x	2x	2x	2x	2x
2097					
2x	-	2x	1x	1x	-
3094					
-	1x	-	-	1x	-
3097					
-	1x	-	1x	-	-
4223					
1x	1x	1x	1x	1x	1x
4229					
1x	1x	1x	1x	1x	1x
4232					
4x	4x	4x	5x	5x	5x
4233					
2x	2x	2x	2x	2x	2x
4236					
2x	2x	2x	2x	2x	2x
4296					
1x	-	1x	1x	1x	-

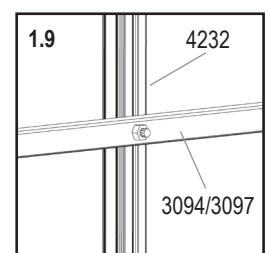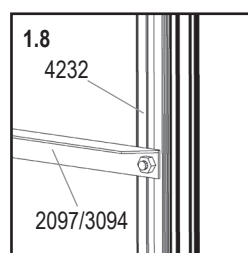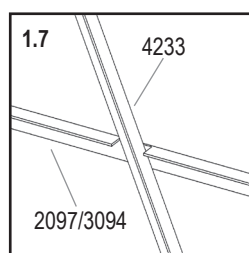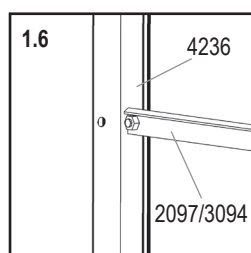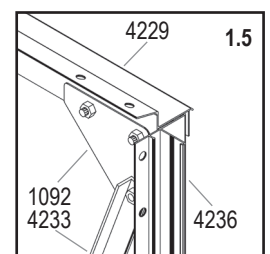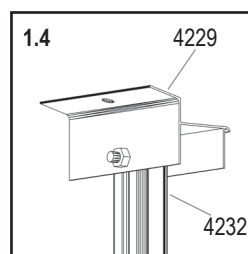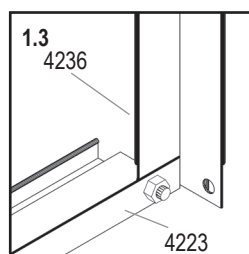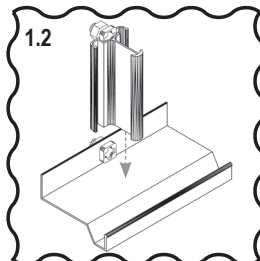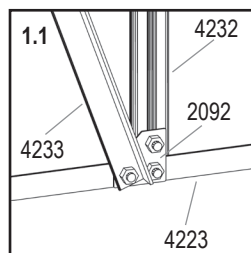

2

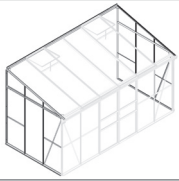

5200 6500 7800

1001
50x(SDS 58x)



1002
50x(SDS 58x)



1092
6x



2092
2x



2096
0x(SDS 2x)



2097
0x(SDS 2x)



4232
4x



4233
2x



4241
1x



4242
1x



4243
1x



4244
1x



4248
1x



4249
1x



4251
1x



4252
1x



4253
1x



4261
1x



4262
1x
















4287
1x





4288
1x












5546
2x

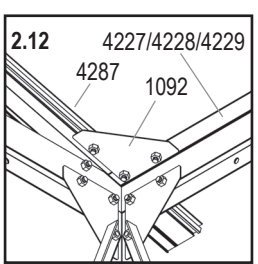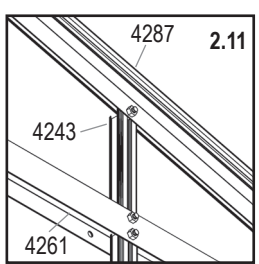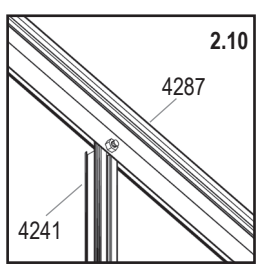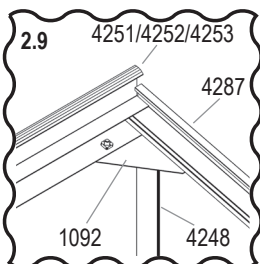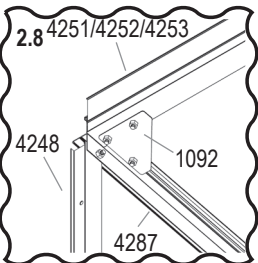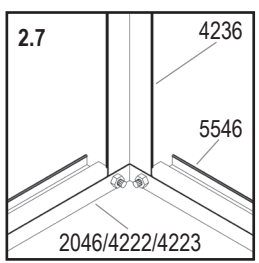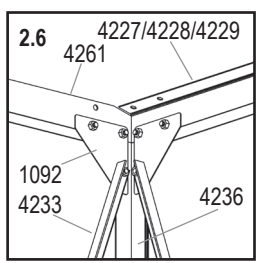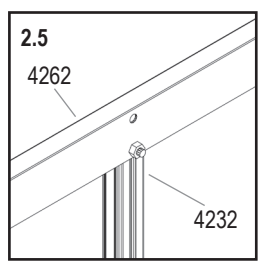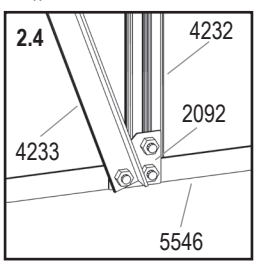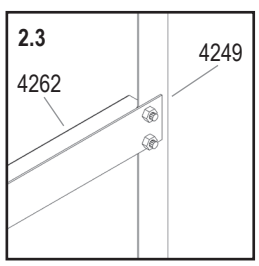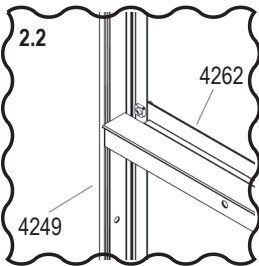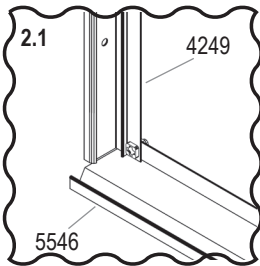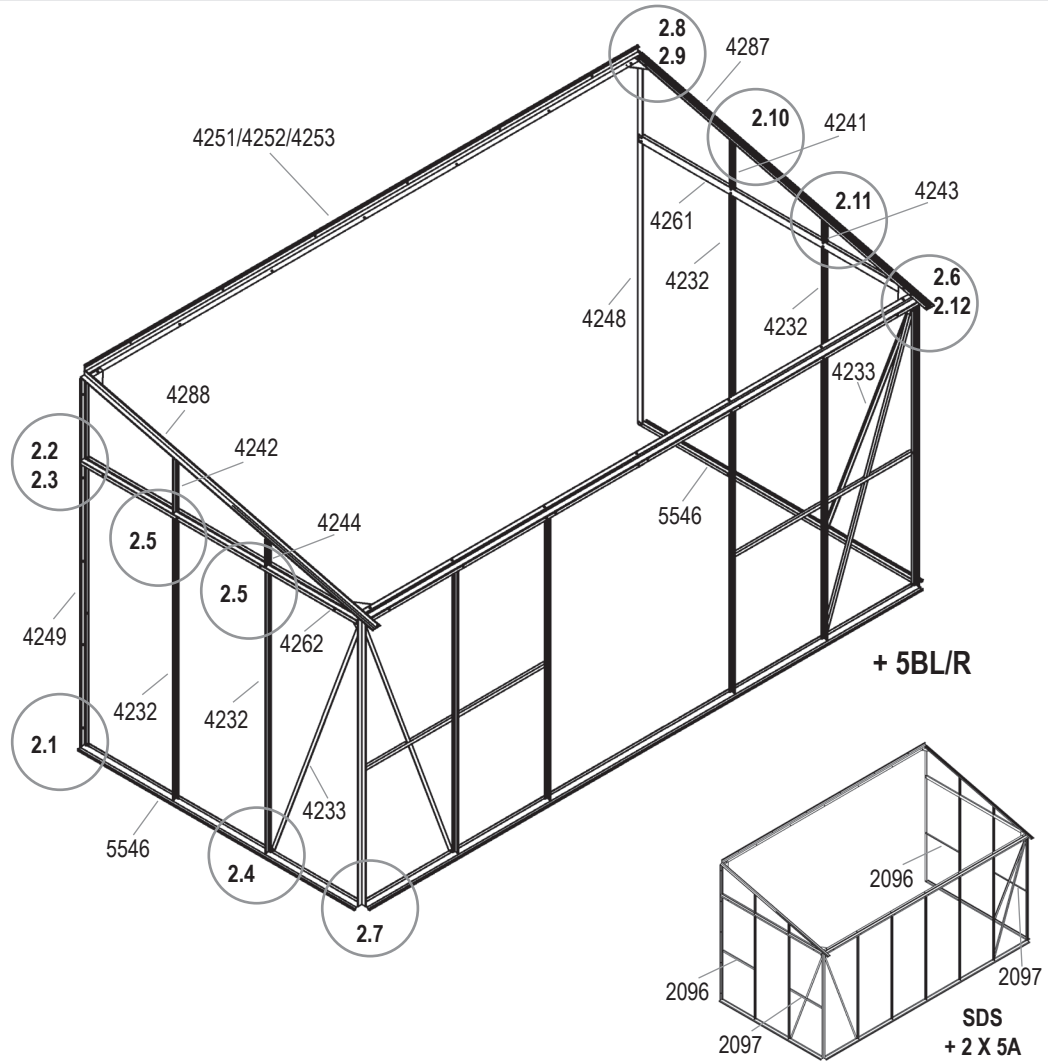





3

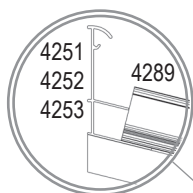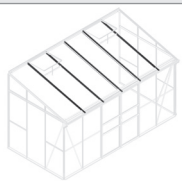

5200	6500	7800
1001		
12x	16x	20x
1002		
6x	8x	10x
4270		
3x	4x	5x
4289		
3x	4x	5x

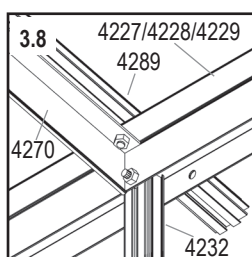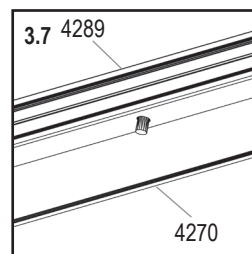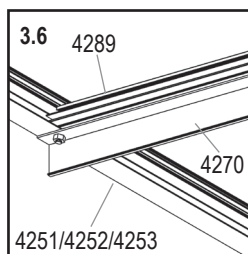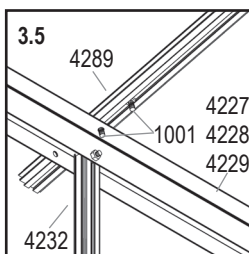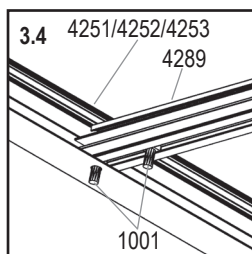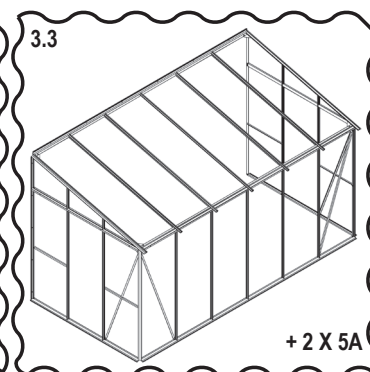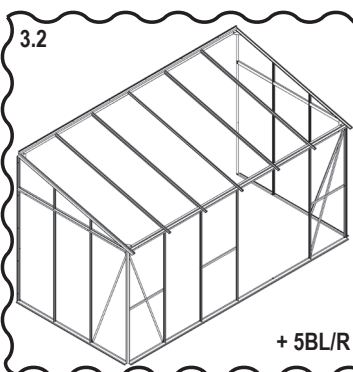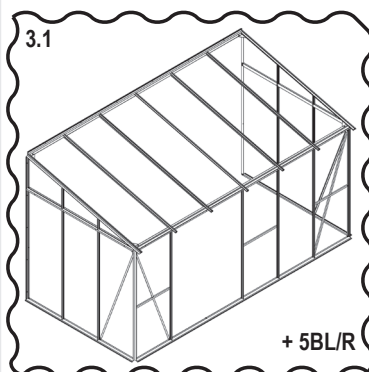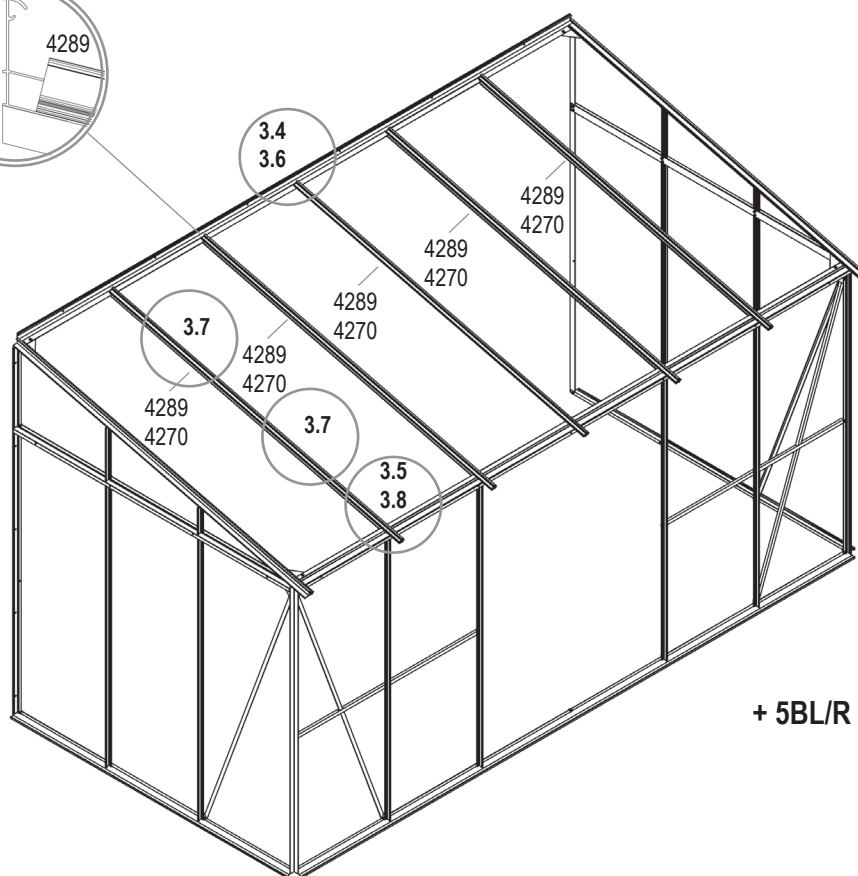

4

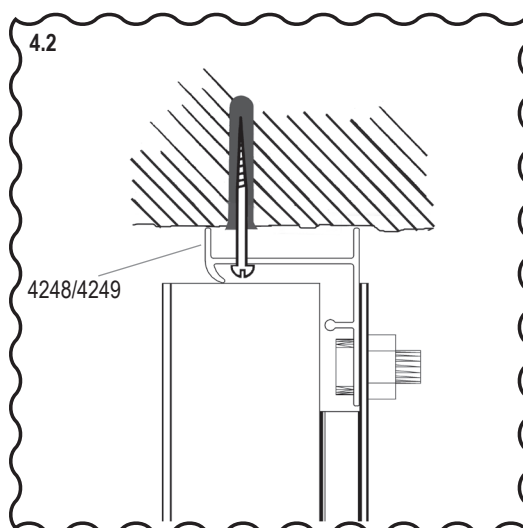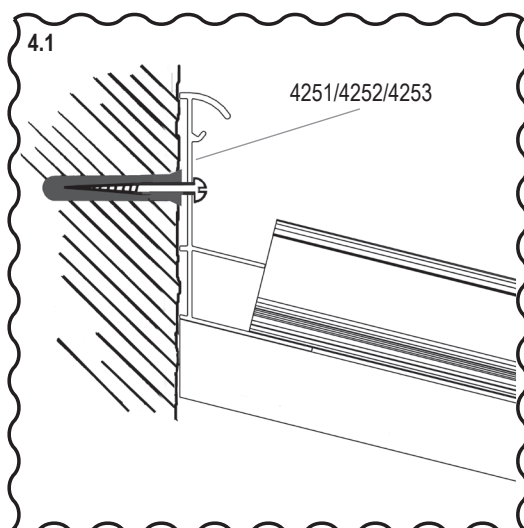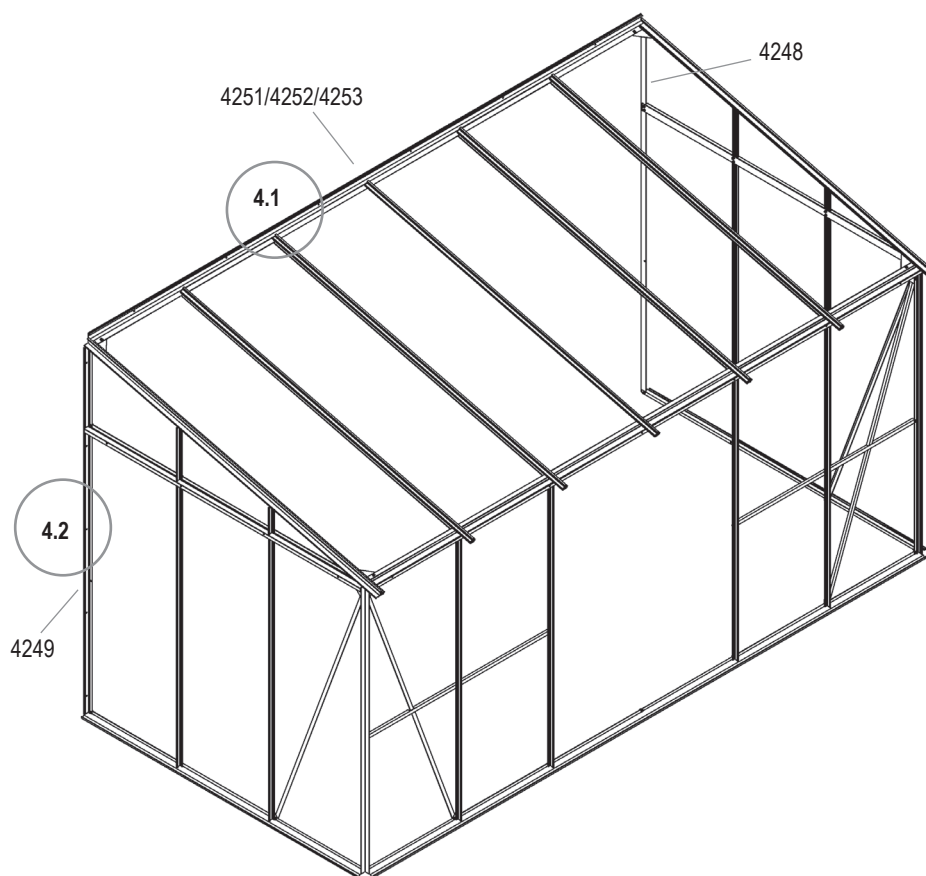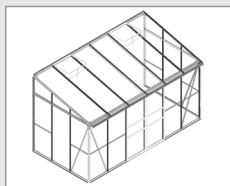

5A

2x



1001
7x 2



1002
7x 2



1003
16x 2



1007
2x 2



1009
2x 2



1014
2x 2



1015
2x 2



1304
2x 2



1347
1x 2



1359
1x 2



1360
1x 2



1361
2x 2



1362
1x 2



1500
2x 2













1515
2x 2




3021
2x 2



4059
2x 2

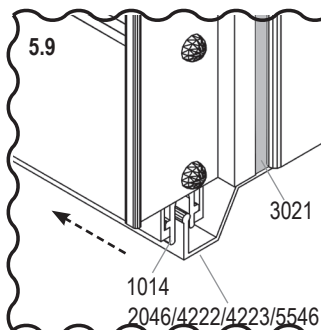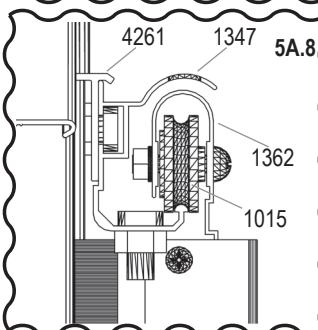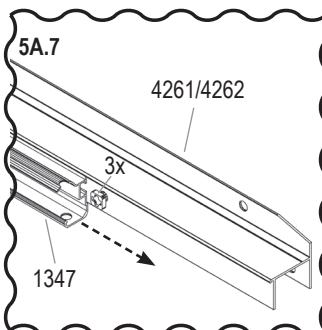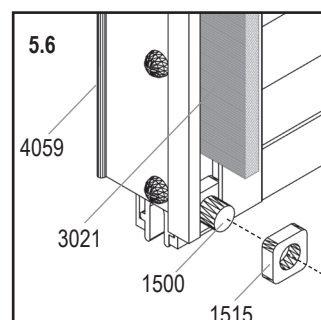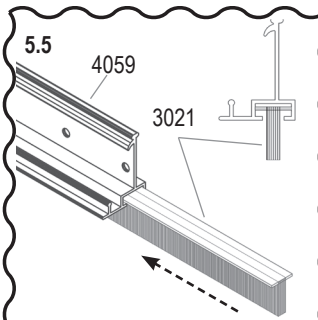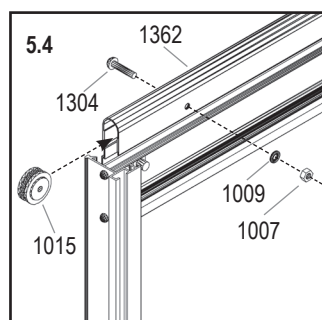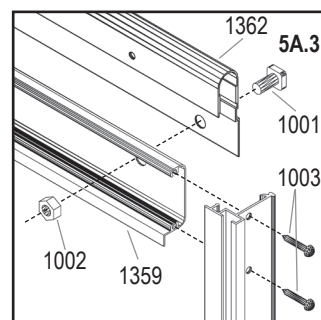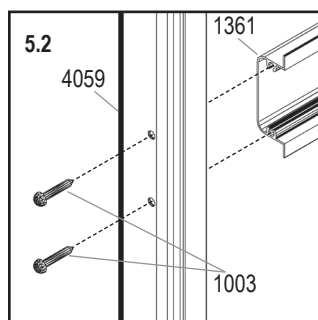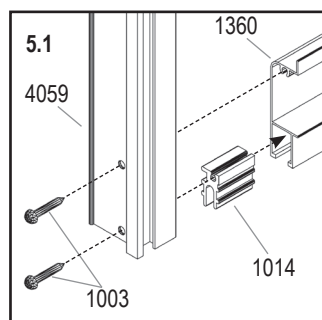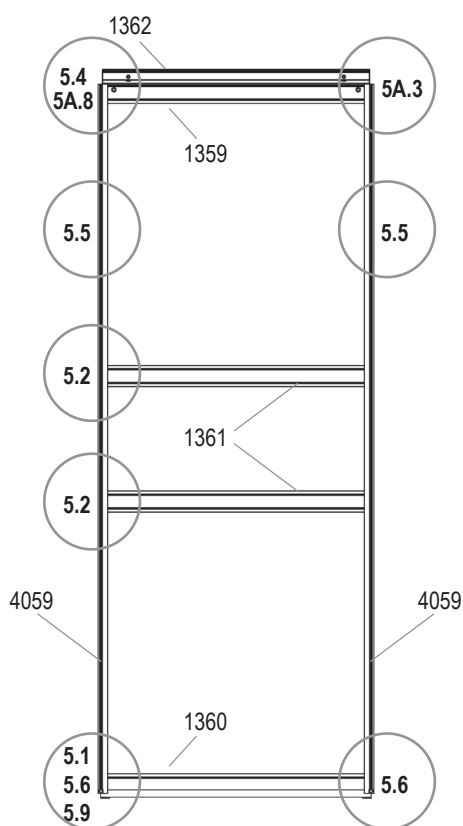

5BL

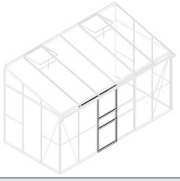


1001
6x



1002
6x



1003
16x



1007
2x



1009
2x



1014
2x



1015
2x



1304
2x



1347
1x



1359
1x



1360
1x



1361
2x



1362
1x



1500
1x



1515
1x



2005
1x



2006
2x













3021
1x



4059
1x














4098
1x

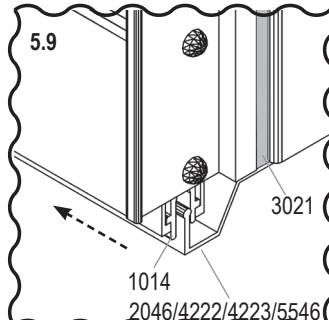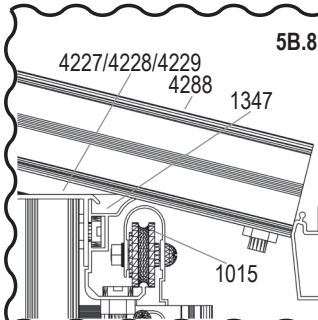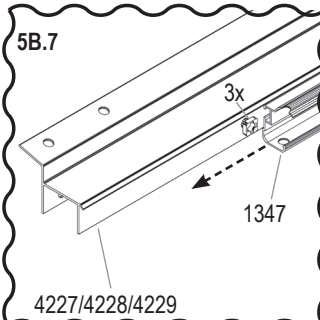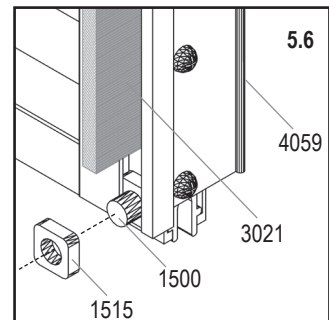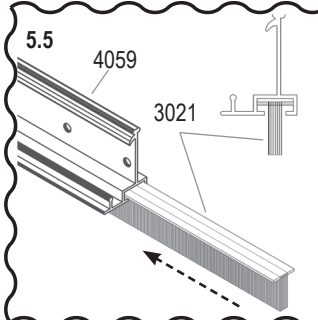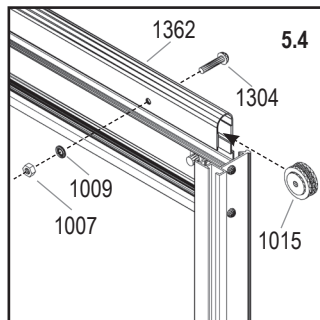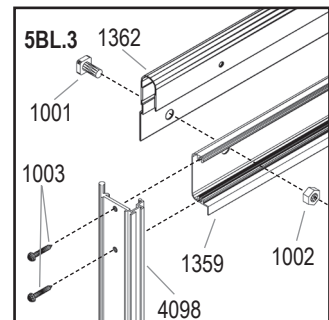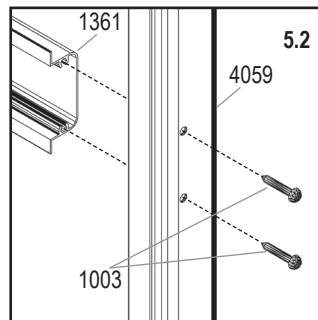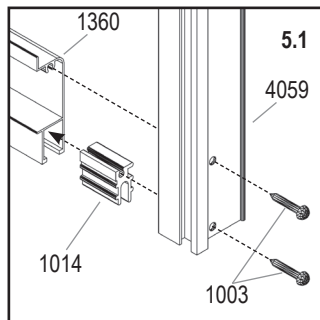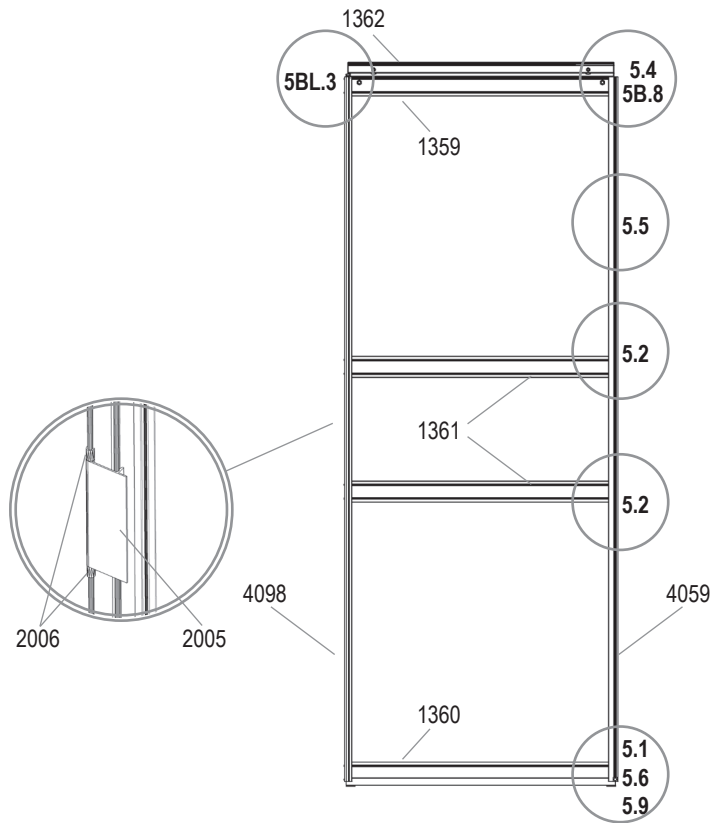


5BR



1001 6x	
1002 7x	
1003 16x	
1007 2x	
1009 2x	
1014 2x	
1015 2x	
1304 2x	
1347 1x	
1359 1x	
1360 1x	
1361 2x	
1362 1x	
1500 1x	
1515 1x	
2001 1x	
3021 1x	
4059 1x	
4099 1x	

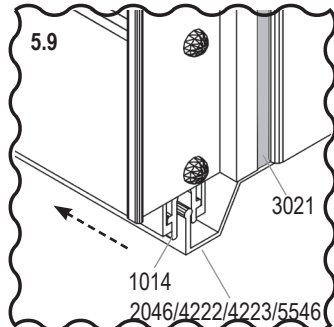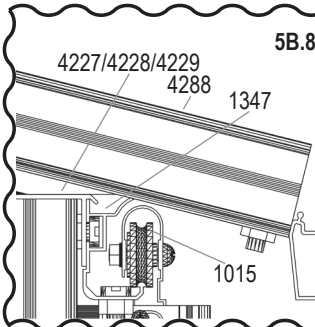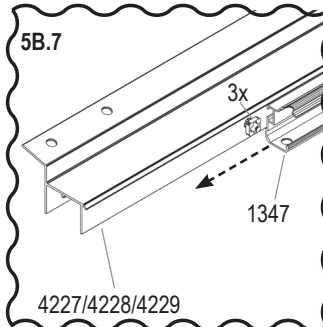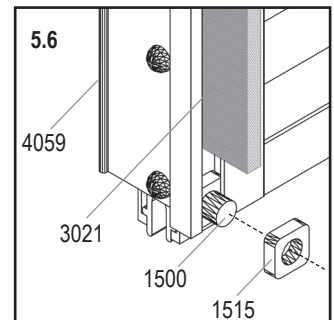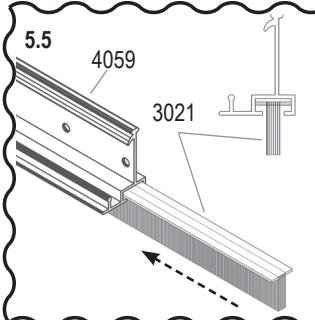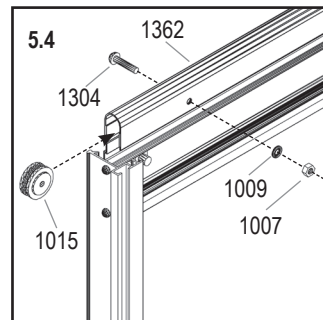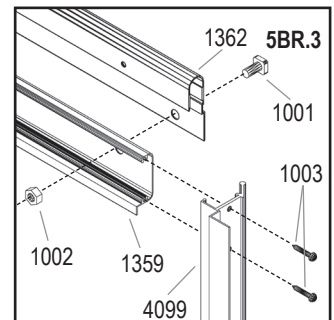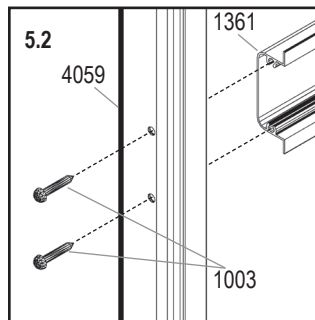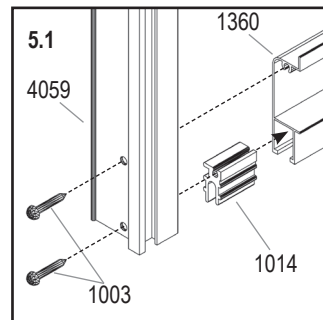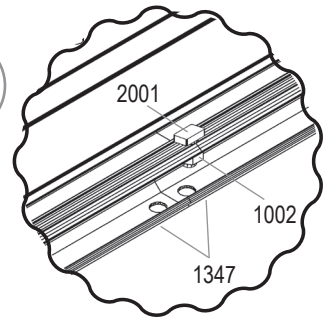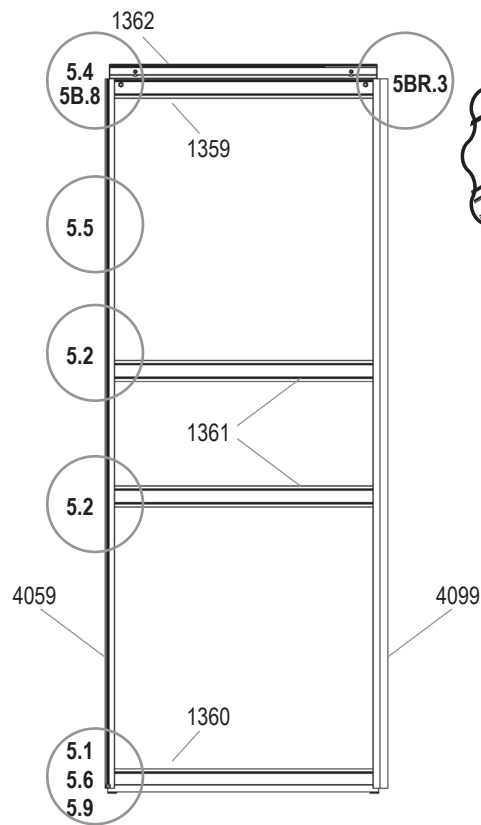

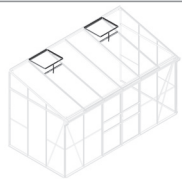

CS Řiďte se pokyny pro zasklívání, které začínají na straně 25

5200 6500 7800

1x 2x 2x

1001



4x 1 4x 2 4x 2

1002



4x 1 4x 2 4x 2

1006



4x 1 4x 2 4x 2

1019



1x 1 1x 2 1x 2

1067



1x 1 1x 2 1x 2

1093



1x 1 1x 2 1x 2

1094



1x 1 1x 2 1x 2

1095



1x 1 1x 2 1x 2

1096



1x 1 1x 2 1x 2

2016



2x 1 2x 2 2x 2

4290



1x 1 1x 2 1x 2

4291









1x 1 1x 2 1x 2

6084



2x 1 2x 2 2x 2

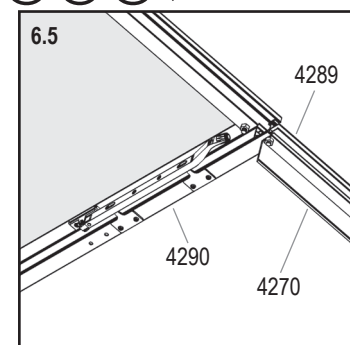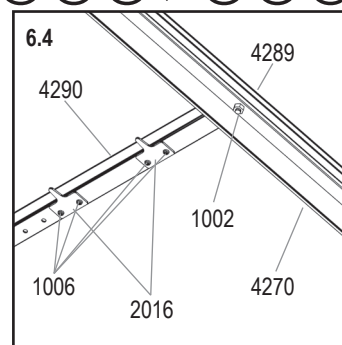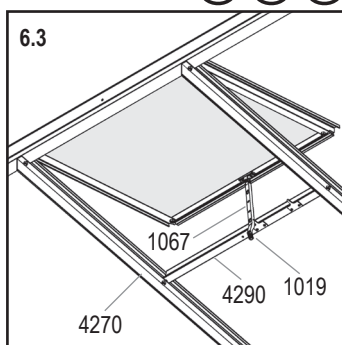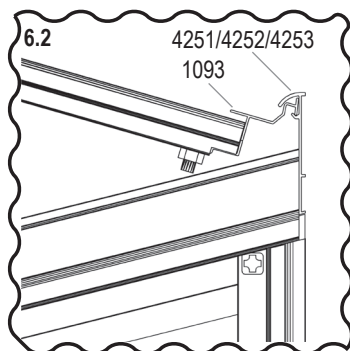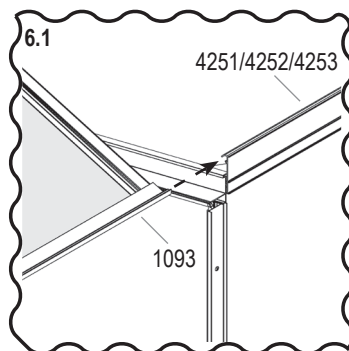


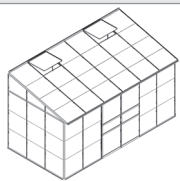


CS Říďte se pokyny pro zasklívání, které začínají na straně 25

5200	6500	7800
1001		
5x	6x	7x
1002		
5x	6x	7x
1011		
170x	185x	200x
1012		
35x	40x	44x
1020		
1x	1x	1x
1318		
4x	5x	6x
2399		
3x	3x	4x
4264	4265	4266
1x	1x	1x

6 - PC

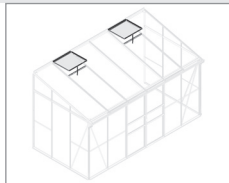


6.1

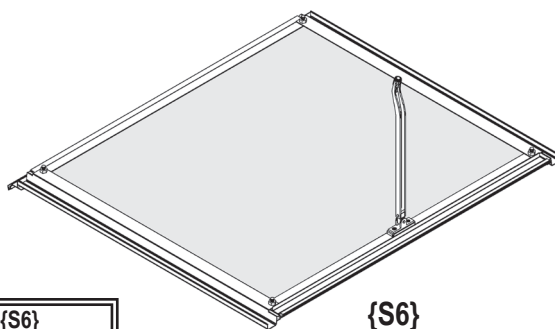

{S6}


{S6}		
5200	6500	7800
1x	2x	2x





VM0028-I									
1001 4x		1019 1x		1094 1x		2016 2x		6084 2x	
1002 4x		1067 1x		1095 1x		4290 1x			
1006 4x		1093 1x		1096 1x		4291 1x			

PC ≈ 4 mm				
	Díl číslo	mm (± 3 mm)		
K	369430	600 x 544	1x	


6.2

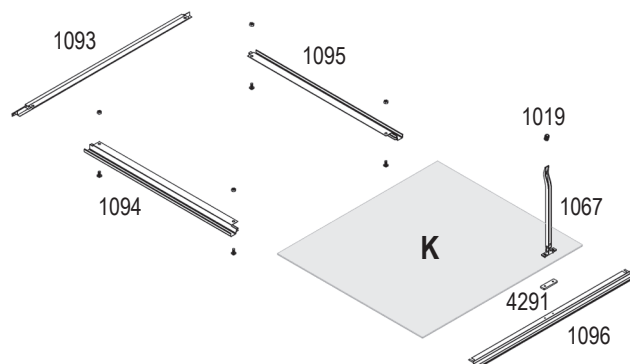


6_1 - PC

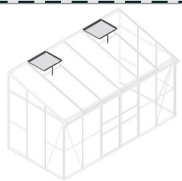

10mm




10mm







PH2








5200	6500	7800
1x	2x	2x

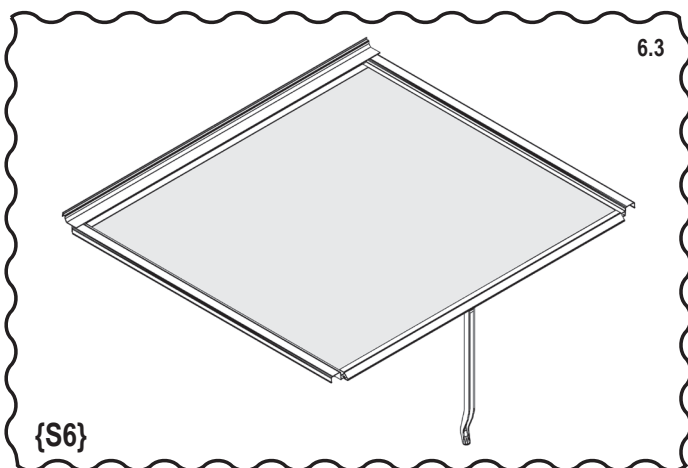





1001 4x		1095 1x	
1002 4x		1096 1x	
1019 1x		4291 1x	
1067 1x		6084 2x	
1093 1x		K 1x	
1094 1x			

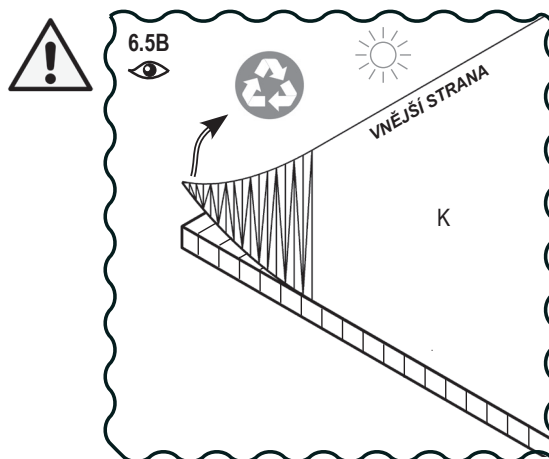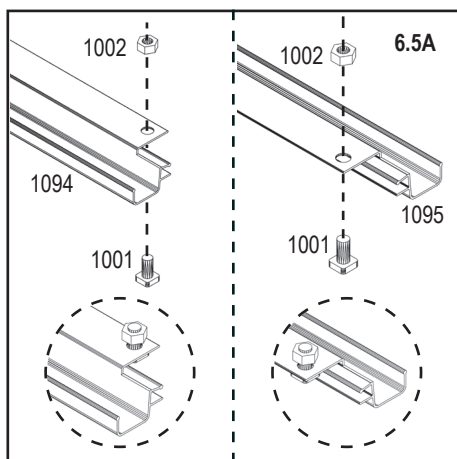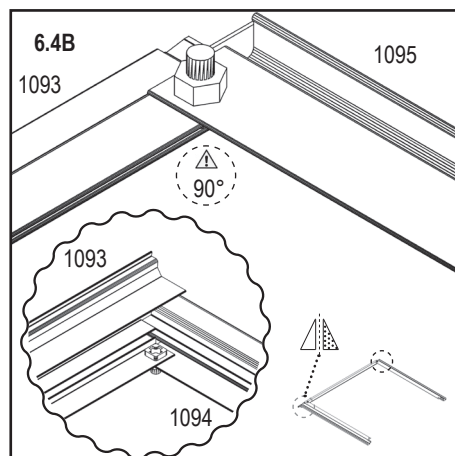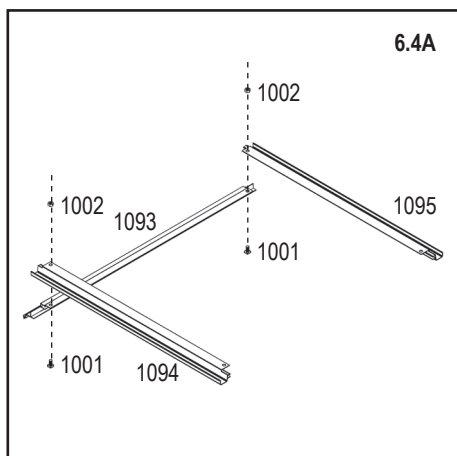


6_1 - PC

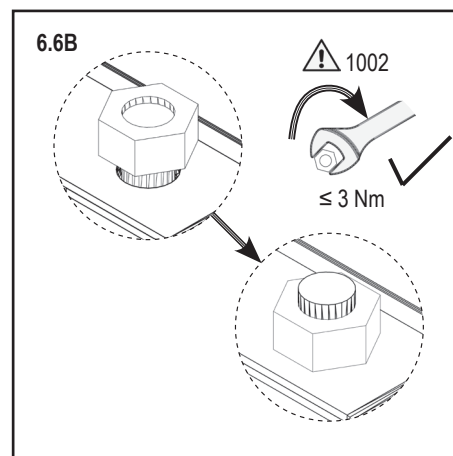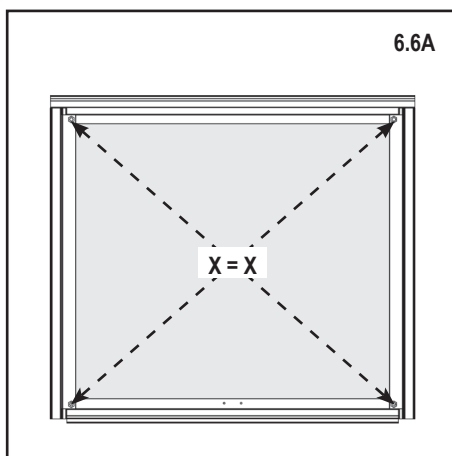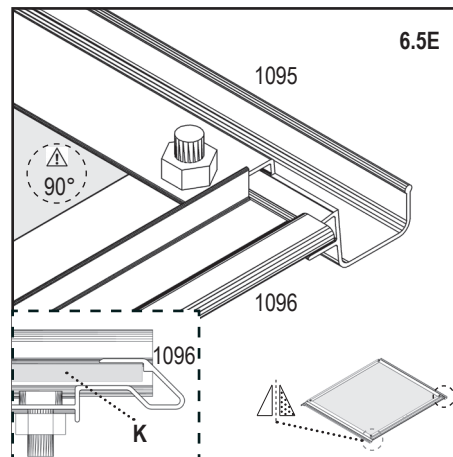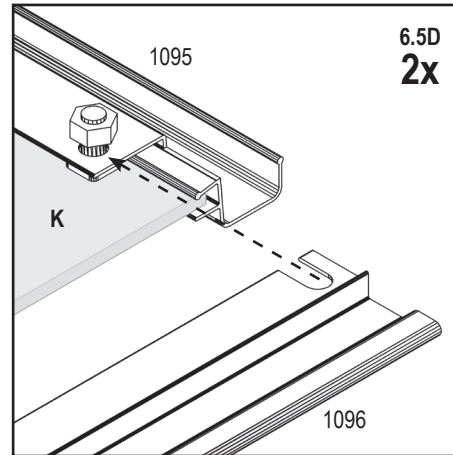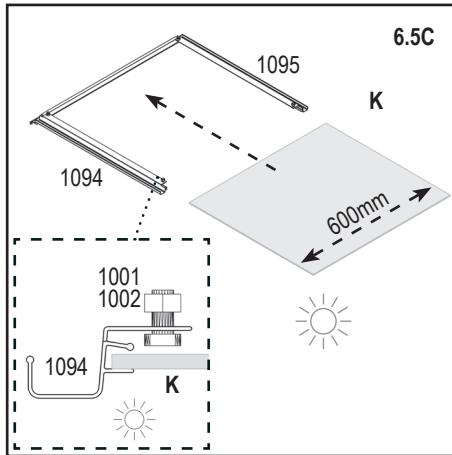



6_1 - PC

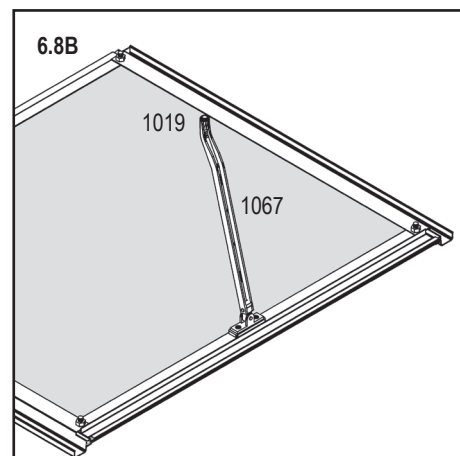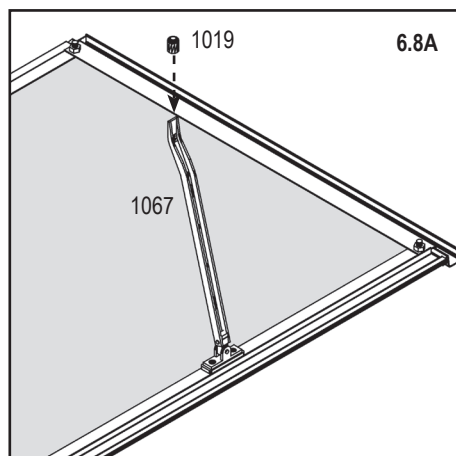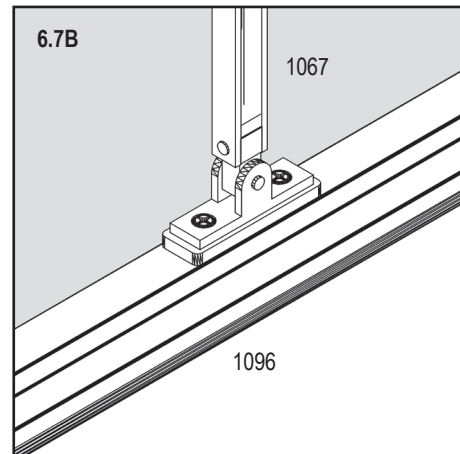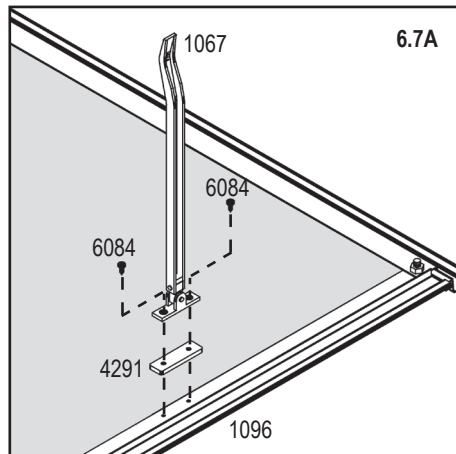

7 - PC / SKLO

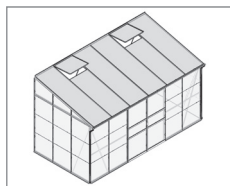

7.1

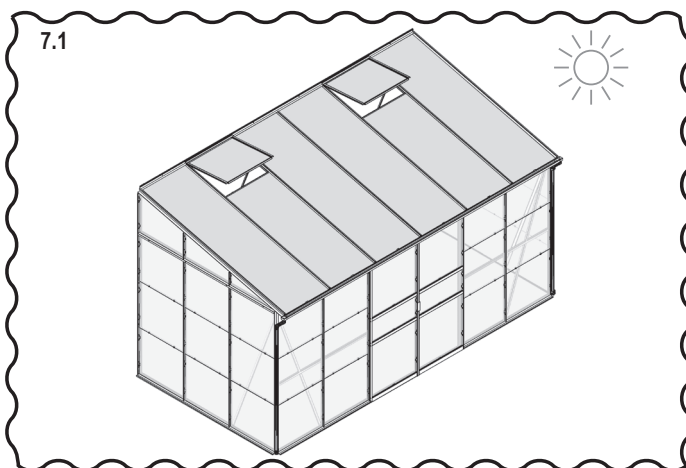


IDA											
5200	6500	7800	5200	6500	7800	5200	6500	7800	5200	6500	7800
1001			1011			1020			2399		
5x	6x	7x	158x	170x	182x	1x	1x	1x	3x	3x	4x
1002			1012			1318					
5x	6x	7x	32x	36x	40x	4x	5x	6x	4264	4265	4266
									1x	1x	1x




PC / SKLO									
PC	Díl číslo	mm (±3mm)	SKLO	Díl číslo	mm		5200	6500	7800
A	369968	610 x 2030 x 6					3x	3x	4x
B	40007409	610 x 1476 x 6					1x	2x	2x
K	369430	600 x 544 x 4					1x	2x	2x
			P1	3679011	610 x 610		4x	4x	4x
			P2	3679481	610 x 248		2x	2x	2x
			P3	3679931	612 x 472 / 320		2x	2x	2x
			P4	3679941	612 x 317 / 165		2x	2x	2x
			P5	3679951	612 x 162 / 10		2x	2x	2x
			P6	3679961	610 x 561		24x	27x	30x
Celkem							41x	46x	50x




7 - PC / SKLO

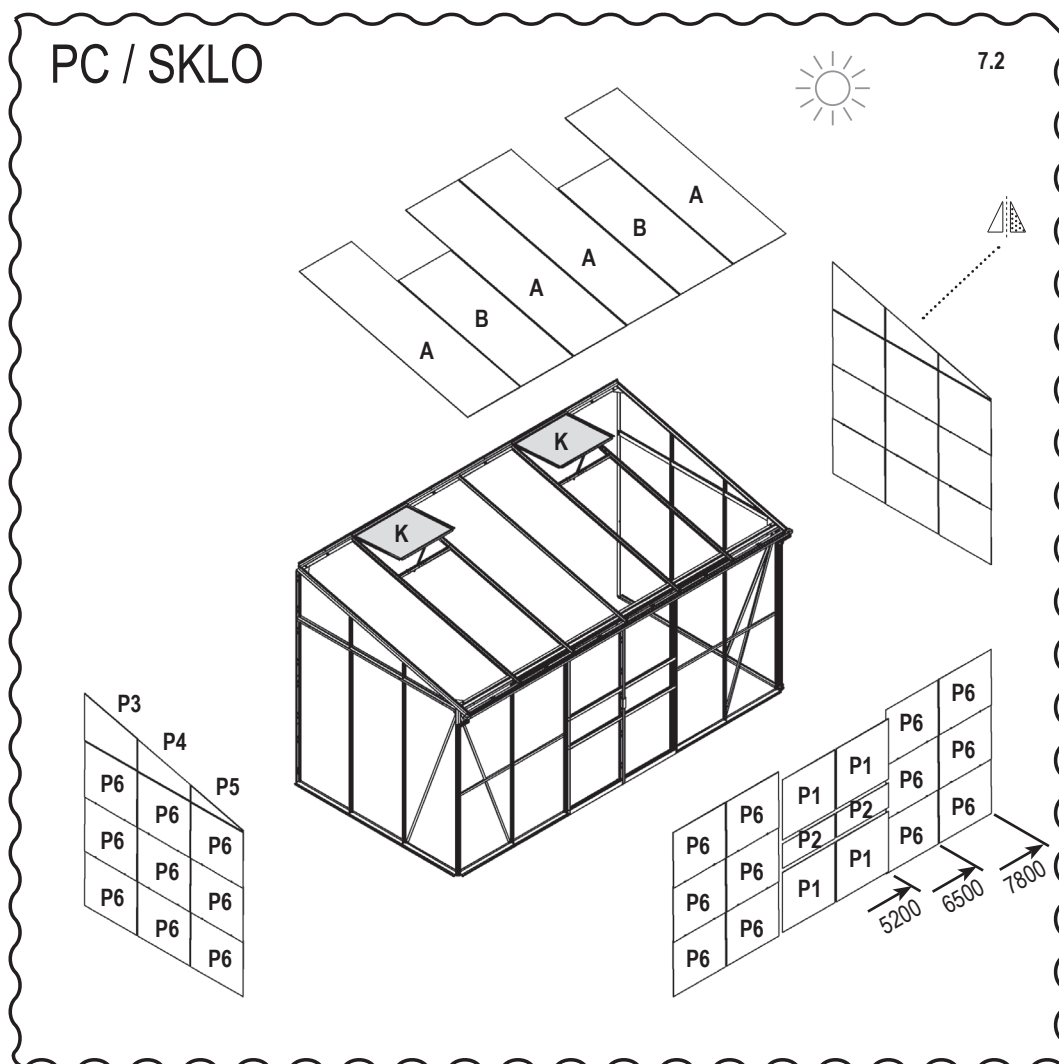


7 - PC / SKLO

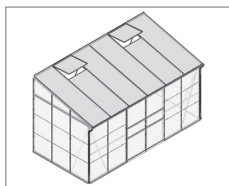


PC

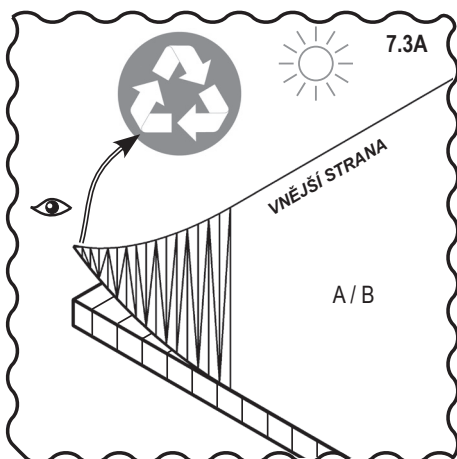


7.3B

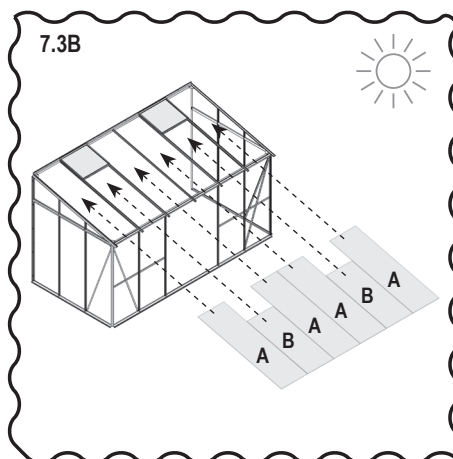


7.3C

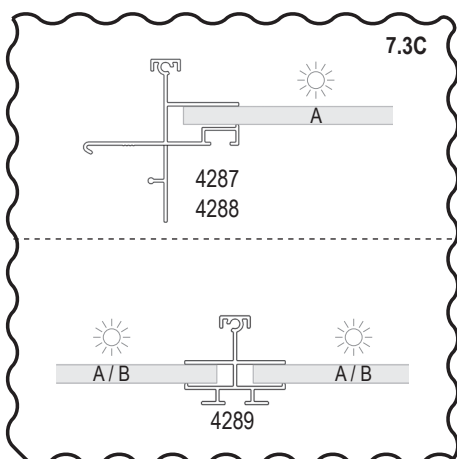


7.3D

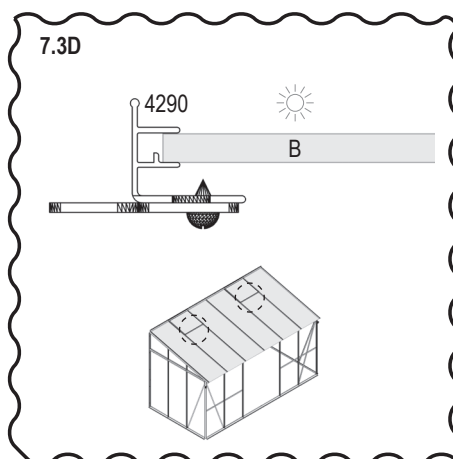







7.4A

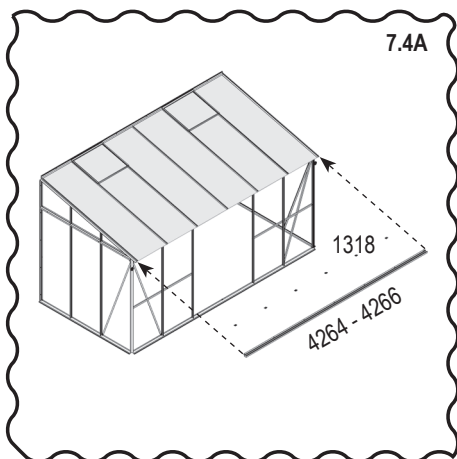







7.4B

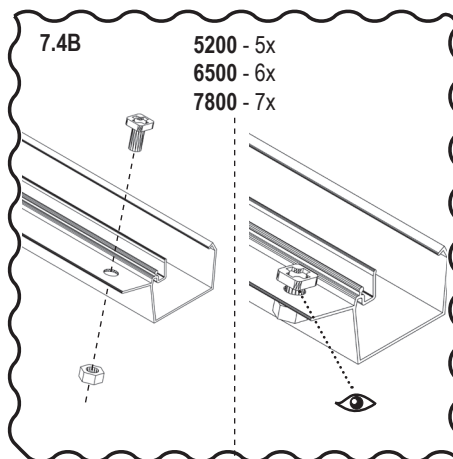







7 - PC / SKLO

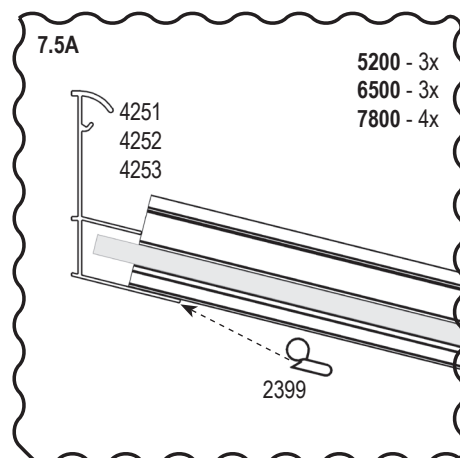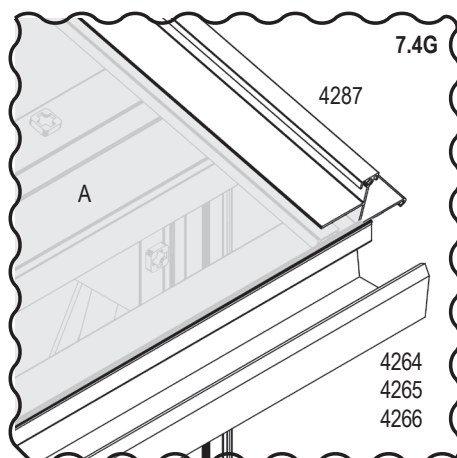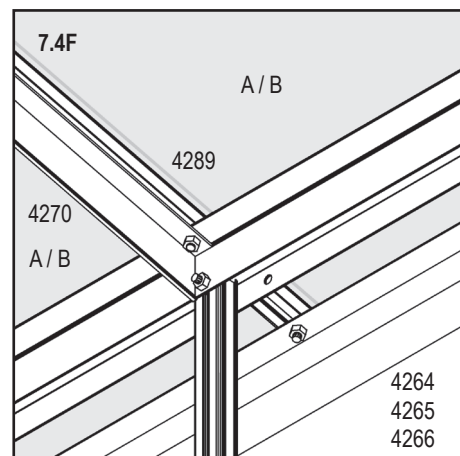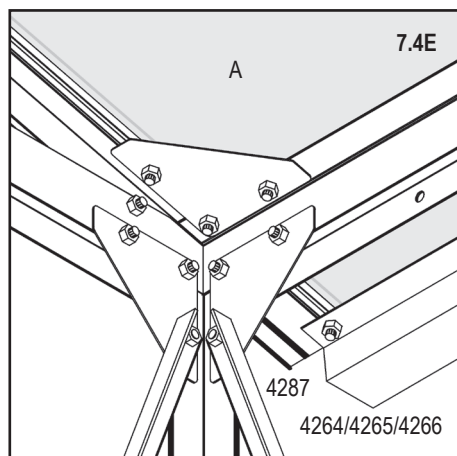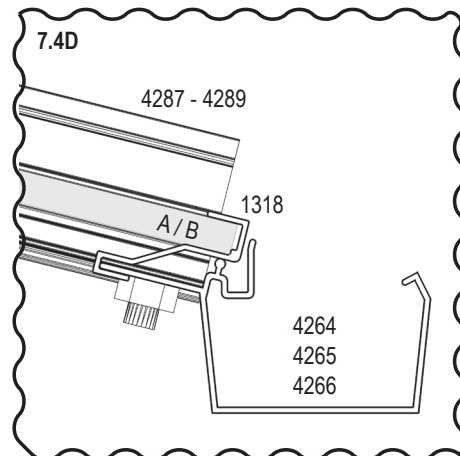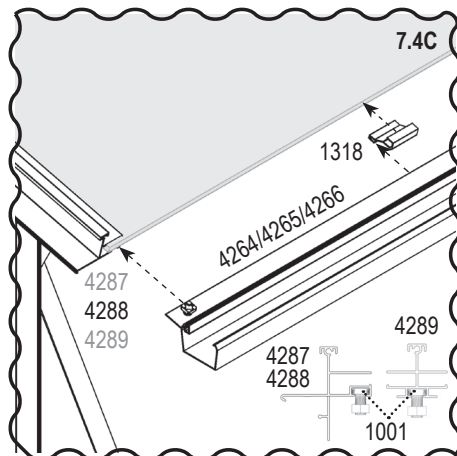







7 - PC / SKLO

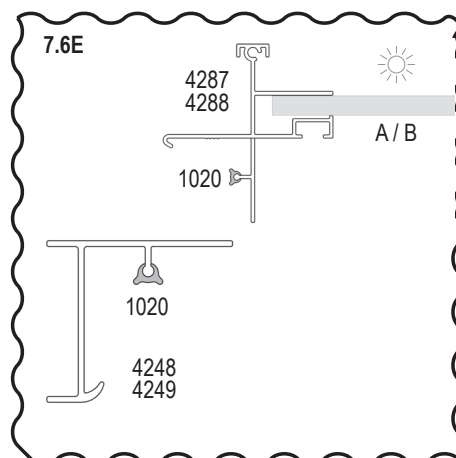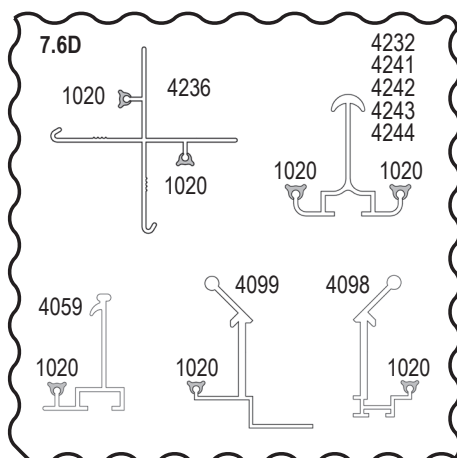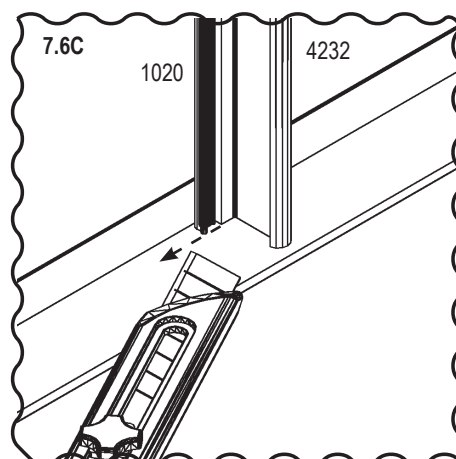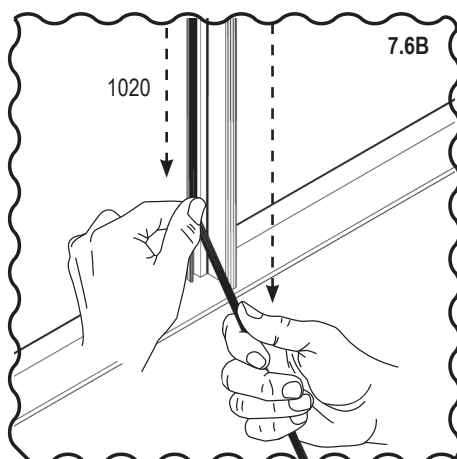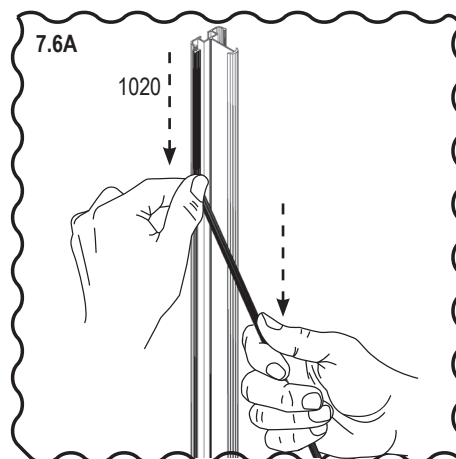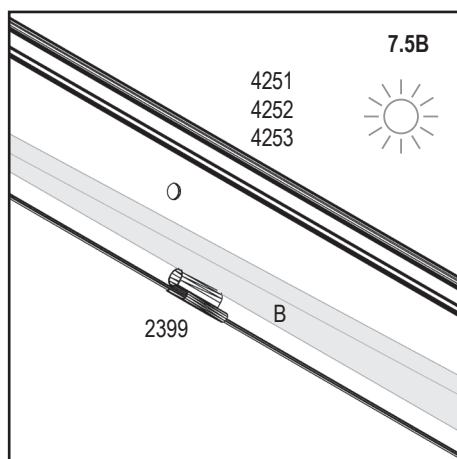



7 - PC / SKLO

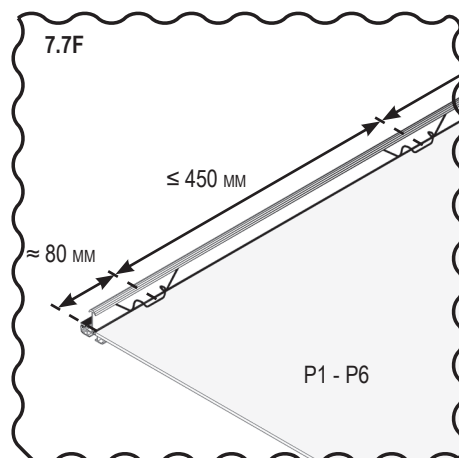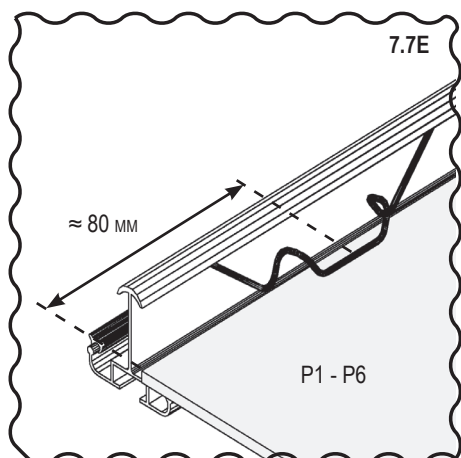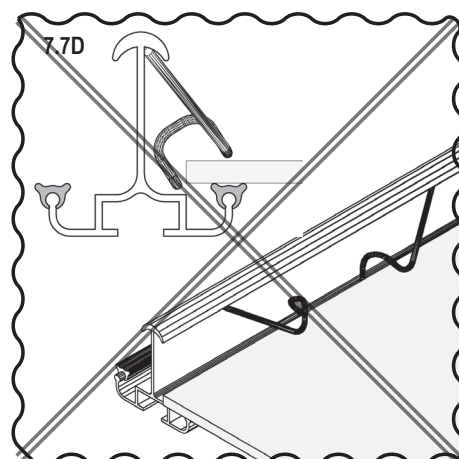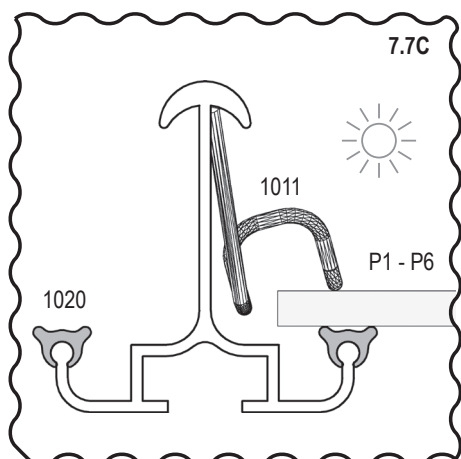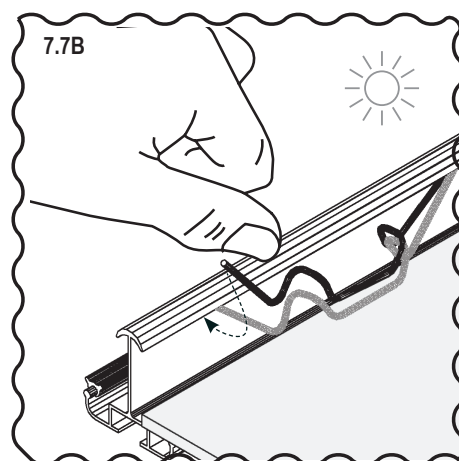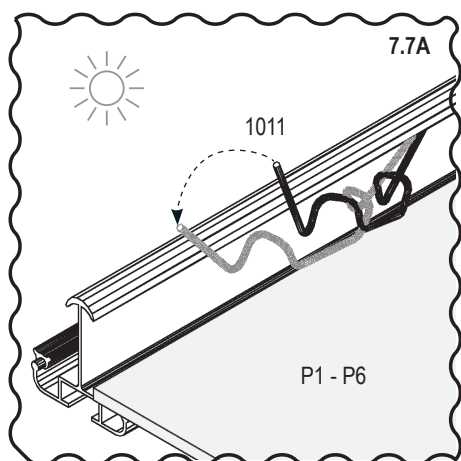


7 - PC / SKLO

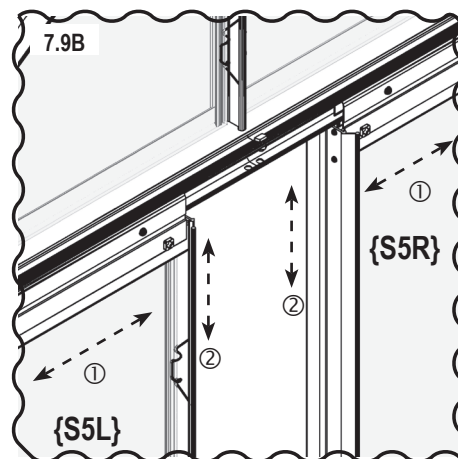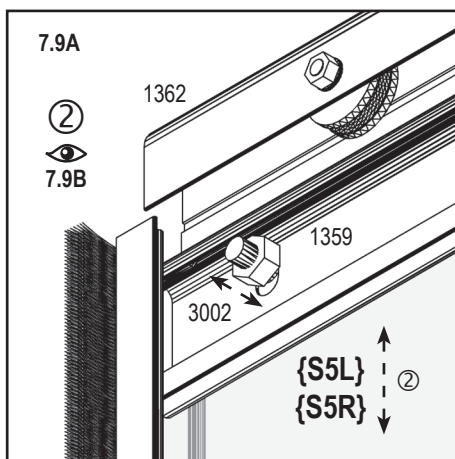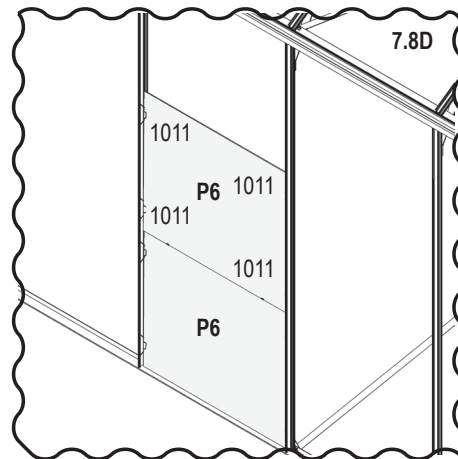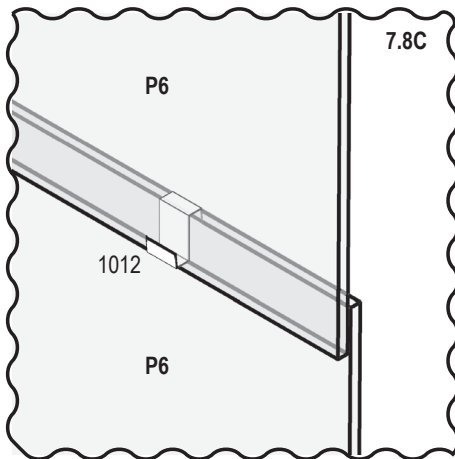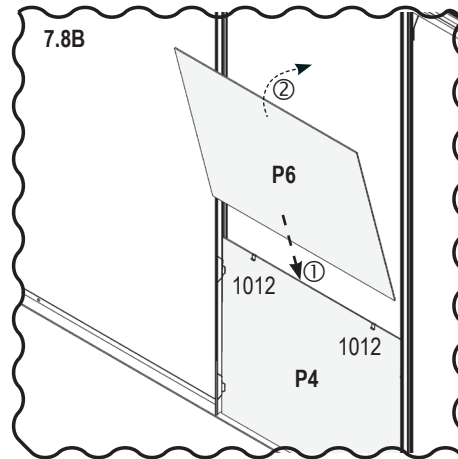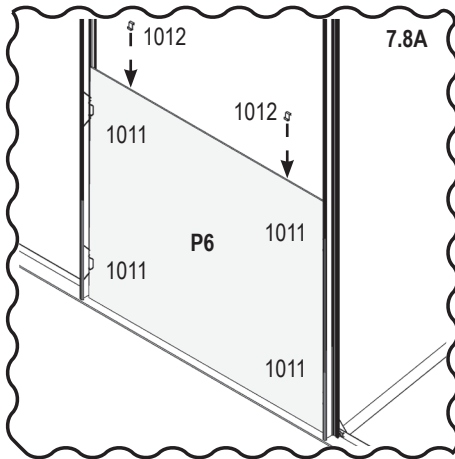

7 - PC / SKLO

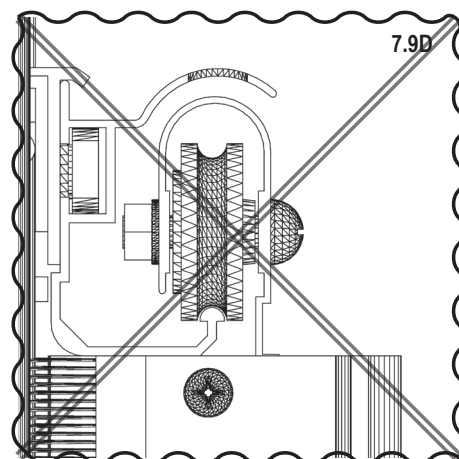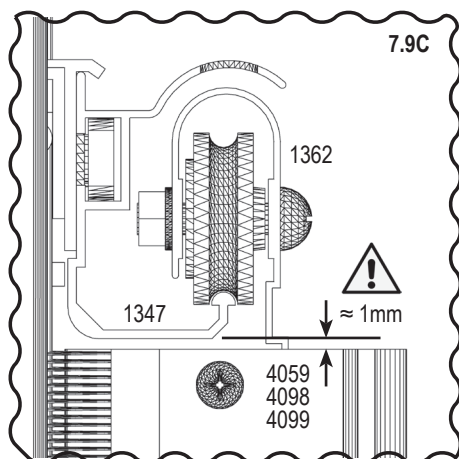

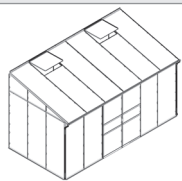

1006
4x



1402
6x



1403
4x



1408
2x










1413
2x



1416
2x



1417
2x

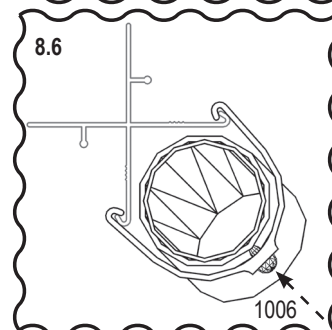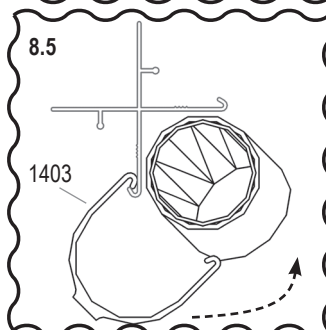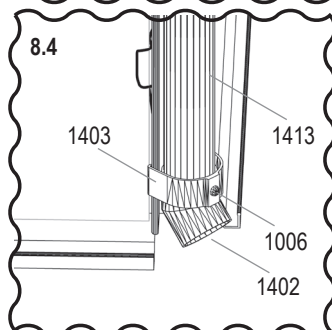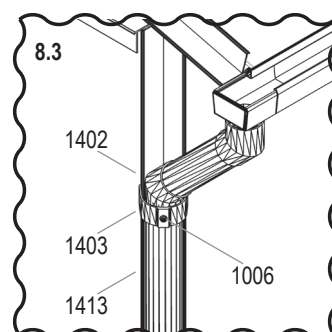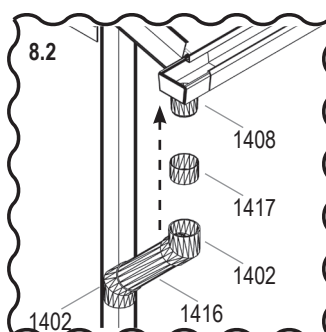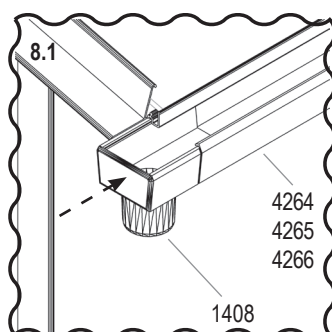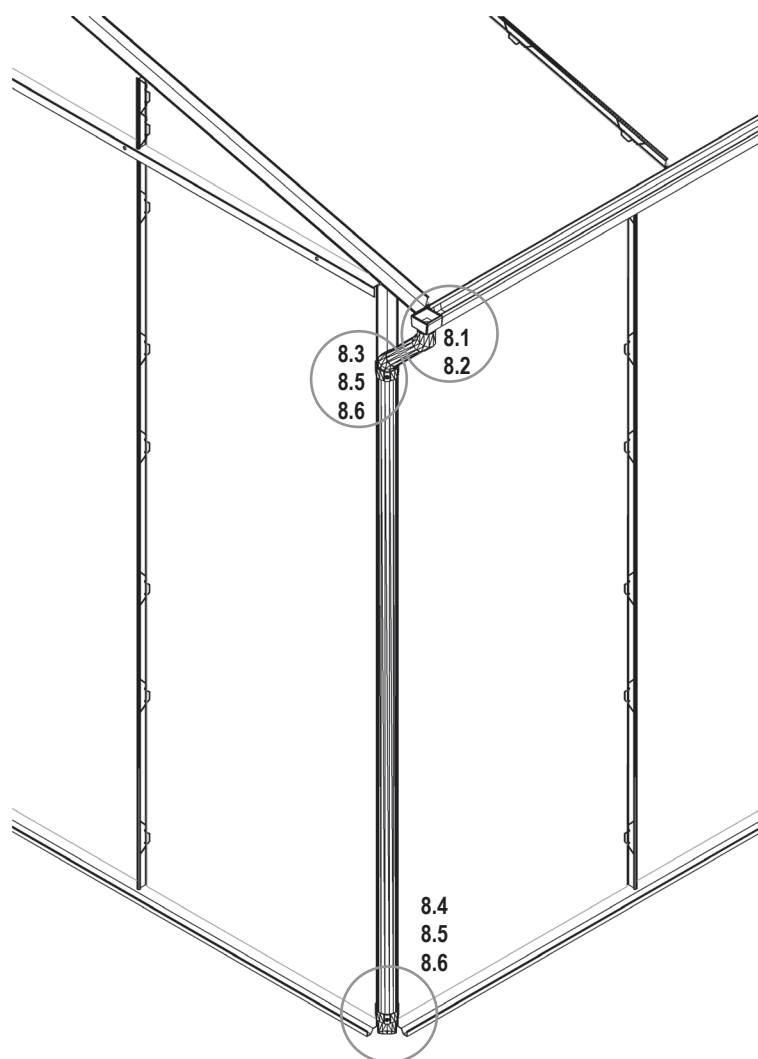

Pečet jistoty



- *Tento skleník je vyroben z polykarbonátu nejvyšší kvality od anglického nebo německého výrobce (podle typu skleníku).*
- *Použitý polykarbonát byl v ČR testován ve státem akreditovaných zkušebních ústavech.*
- *Na polykarbonátové prosklení skleníku se vztahuje reálná prodloužená záruka 10 let na nerozbitnost polykarbonátových desek běžným krupobitím (viz záruční list).*

