



Podkladový rám pro skleníky LANITPLAST LIMES VIVA V6

Seznam dílů

Pozice	Profily	Ev. číslo	Délka mm	6 / 2 m	X prodloužení 1 m
PRH-1 boční levý		650400104	1018	2	-
PRH-1 boční pravý		650400105	1018	2	-
PRH-2 čelní levý		650400215	999	2	-
PRH-2 čelní pravý		650400216	999	2	-
PRH-3		650400302	499	8	2
PRH-4		650400402	200	8	2
PRH-5 střední		650400502	981	-	2
			M6 x 12	72	16
			M5 x 16	10	2
			M6	72	16
			M5	10	2
			5,3	10	2

Návod na montáž a instalaci podkladového rámu

Podkladový rám je určen jako doplněk ke skleníku a jeho prodloužení. Rám slouží jako náhrada za betonování základů pod uvedené typy skleníků.

Životnost podkladového rámu lze prodloužit použitím vhodného nátěru. Nátěr doporučujeme v tomto případě provést nezávadnou barvou a ještě před smontováním.

Podkladový rám je vyroben ze žárově zinkovaného plechu o síle 1,5 mm. Spoje jsou řešeny pomocí nerezových šroubů a matic.

Příprava výkopu

Dle přiloženého nákresu vykopejte rýčem (sakovákem) nebo jiným vhodným způsobem otvory pro jednotlivé kotvy.

Detail A - hloubku otvorů doporučujeme cca 36 cm. Dna výkopů zhutněte a urovnejte. Lze použít např. betonovou dlaždici nebo urovnané a upěchované štěrkové lože.

Montáž

Při montáži podkladového rámu a základů doporučujeme nechat šroubové spoje volné (nedotahovat), lépe se s konstrukcí manipuluje. Po sestavení šroubové spoje dotáhneme a usadíme do výkopů.

Pozice PRH-1 jsou boční trámce, pozice PRH-2 jsou čelní trámce.

Detail B - přemontujte si kotvy (poz. PRH-3, PRH-4) šrouby M6 x 12.

Detail C - sešroubujte jednotlivé dvojice trámce v rozích (poz. PRH-2, PRH-1, PRH-3).

Detail D - trámce spojíme (poz. PRH-2 L+P a PRH-1 L+P, PRH-3).

Detail E - na spojený rám namontujte základny skleníku. Smontování se provede pomocí šroubů a matic M5 a podložek 5,3. Montáž a sestavení základů naleznete v montážním návodu konstrukce skleníku.

Instalace rámu do výkopu

Rám usadíte kotvami do výkopů a v případě potřeby upravte, aby byl celý rám rovný, vodorovný a rohy přesně svíraly pravé úhly. Pokud mezi půdou a trámcí vznikne volný prostor, doporučujeme ho utěsnit vhodnými výplněmi. Jednak aby byl skleník co nejlépe utěsněn a aby se do skleníku nedostávali škůdci. Mohou se použít prkna, případně jiný vhodný materiál.

Dokončovací práce

Otvory kolem kotev dotěsněte, aby nemohlo dojít k jejich posunutí. Nejvhodnějším materiálem k vysypání otvorů je beton. Kromě ukotvení, zajistí i maximální životnost sloupků. Lze však otvory vysypat štěrkem nebo hlínou. V každém případě je však důležité materiál ve výkopu průběžně zhutnit.

Plán a rozmístění výkopů pro osazení podkladového rámu (v mm)



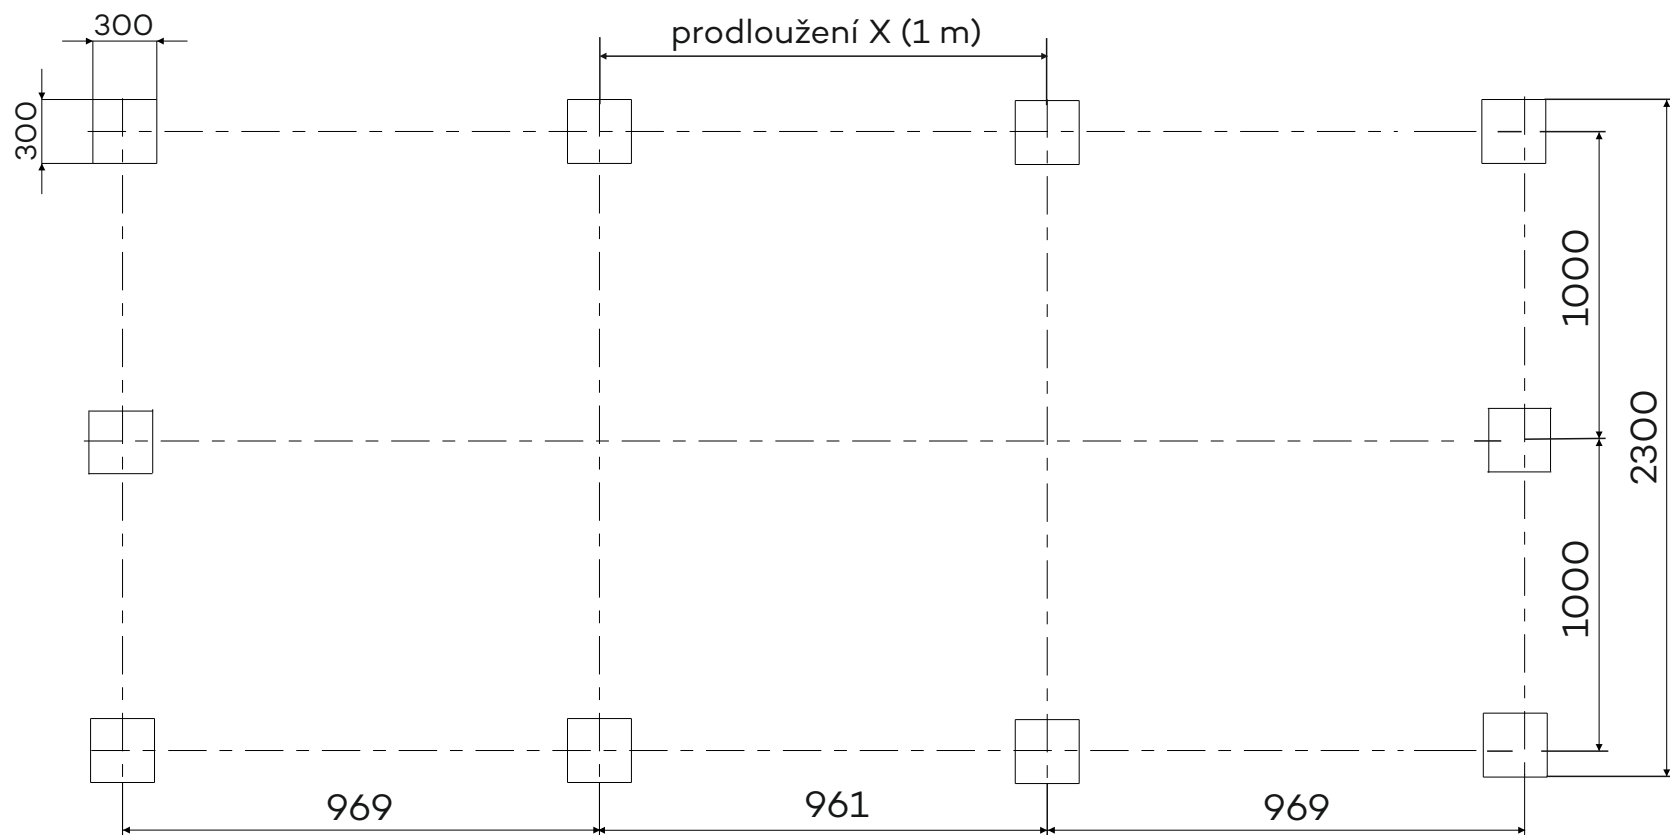



Schéma a detaily podkladového rámu

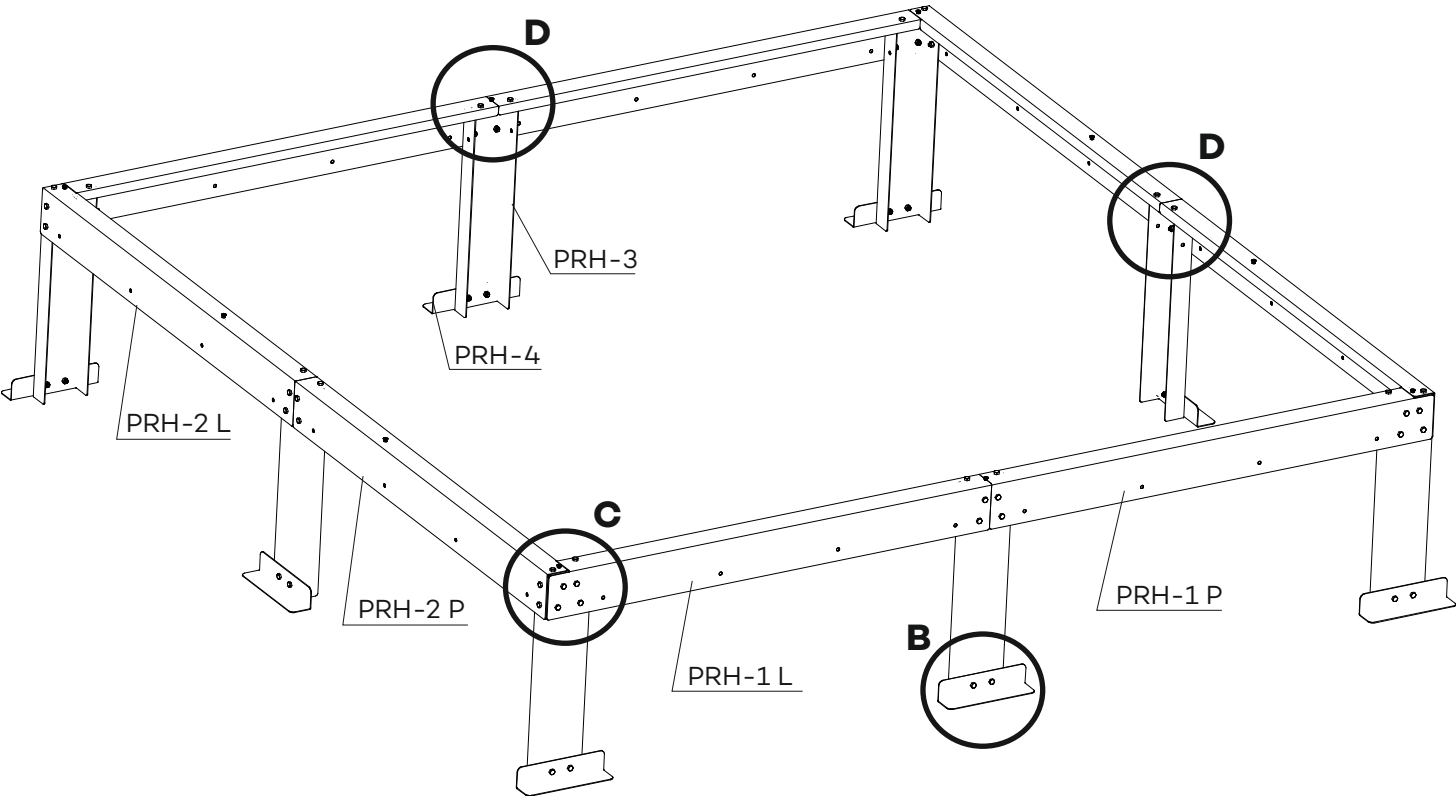


Detail A

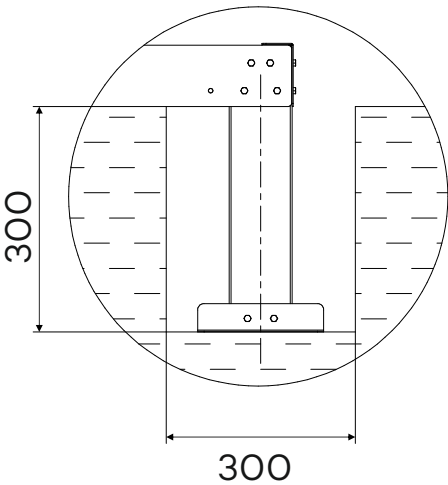


Detail B

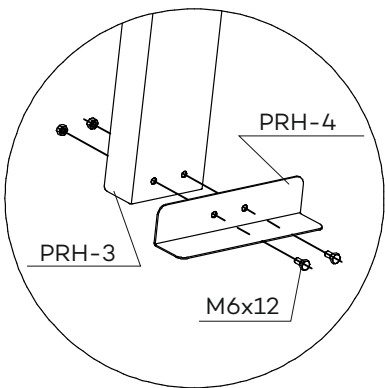

Detail C

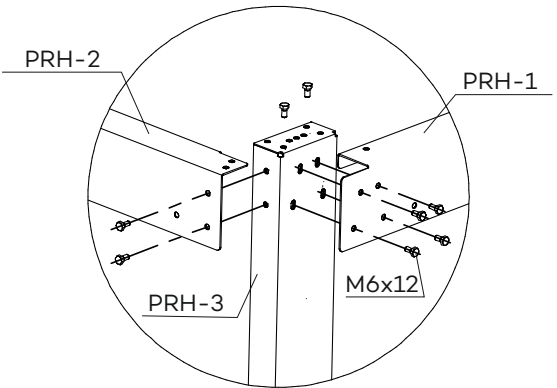

Detail D

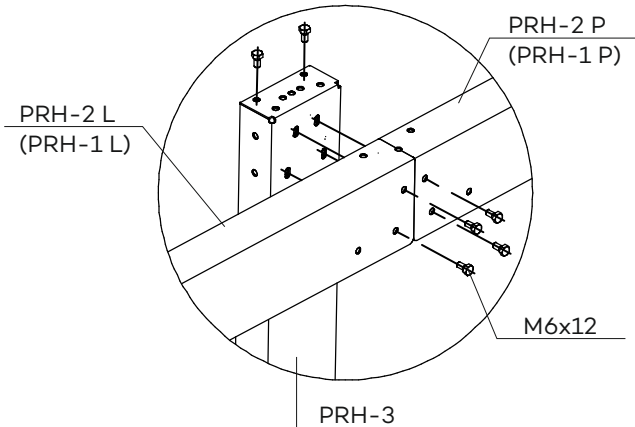

Detail E

