CZ - NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU
SK - NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU
HU – ÖSSZESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ
PL - INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI

Finská sauna / Fínska sauna / Finn szauna / Sauna fińska

KARIBU HYCORE

(66649)

CZ - Před stavbou si přečtěte až do konce tento montážní návod
Montáž by měly provádět dvě nebo tři osoby.
Požádejte o pomoc kamaráda nebo někoho z rodiny.

SK - Pred stavbou si prečítajte až do konca tento montážny návod
Montáž by mali vykonávať dve alebo tri osoby.
Požiadajte o pomoc kamaráta alebo niekoho z rodiny.

HU - Az építés előtt olvassa el a teljes összeszerelési útmutatót a végéig
A telepítést két vagy három embernek kell elvégeznie.
Kérjen meg egy barátot vagy családtagot, hogy segítsen.

PL - Przed rozpoczęciem budowy przeczytaj do końca niniejszą instrukcję montażu
Montaż powinien wykonać dwie lub trzy osoby.
Poproś o pomoc przyjaciela lub członka rodziny.

CZ - Zde napište číslo S/N z palety
SK - Tu napíšte číslo S/N z palety
HU - Írja ide a raklap S/N számát
PL – Wpisz tutaj numer S/N z palety

CZ - Číslo S/N slouží pro identifikaci Vámi zakoupeného produktu
SK - Číslo S/N slúži pre identifikáciu Vami zakúpeného produktu.
HU - Az S/N szám a megvásárolt termék azonosítására szolgál.
PL – Numer S/N służy do identyfikacji zakupionego produktu.

3.11.2026

CZ

Bezpečnostní upozornění

Během montáže používejte osobní ochranné pomůcky (pracovní oděv a obuv, pevné pracovní rukavice, případně ochranné brýle). Díly mohou mít ostré hrany. Pozor – vyvarujte se kontaktu s vedením elektrického proudu. Bezpečně a ekologicky zlikvidujte všechny plastové obaly a chraňte je před dětmi. Sauna musí stát na absolutně rovné ploše. Během výstavby se o saunu neopírejte a nepřesouvejte jí. **Zabraňte dětem a zvířatům v přístupu na místo montáže, protože hrozí nebezpečí jejich poranění. Nesnažte se saunu sestavit, jestliže jste unaveni, pod vlivem alkoholu nebo léků nebo trpíte-li závratí.** Při používání žebříku se ujistěte, že dodržujete bezpečnostní upozornění výrobce. Používáte-li jakékoliv nářadí, dodržujte návod k obsluze**.**

Venkovní sauny:
Montáž venkovní neprovádějte ve větru, za deště nebo za bouřky. Saunu stavte pouze za denního světla nebo při velmi dobrém umělém osvětlení. V sauně neskladujte horké předměty jako např. právě použitý zahradní nebo jiný gril, pájecí lampu, rozpálené jiné elektrické či plynové spotřebiče nebo rozpálenou benzinovou zahradní sekačku. Než začnete s kotvením do půdy, ujistěte se, že na zemi a v zemi pod plánovanou stavbou nejsou žádné viditelné ani skryté kabely nebo trubky apod. Pozor na elektrické kabely např. od zahradních sekaček, čerpadel a podobně. Dodržujte místní předpisy a smluvní závazky (např. na pronajatých pozemcích). Saunu stavte v souladu s místními předpisy (ověřte nutnost stavebního povolení, územního souhlasu se stavbou nebo územního rozhodnutí) a s ohledem na práva majitelů nebo uživatelů sousedních pozemků.

Vnitřní sauny:
Uvnitř sauny je vyšší vlhkost vzduchu, proto saunu stavte pouze na voděodolné podlahové krytině jako beton nebo dlaždice. V místnosti se saunou řádně větrejte, vlivem vlhkého vzduchu se může v místnosti se saunou zvýšit riziko vzniku plísní na stěnách nebo na vybavení (nábytek, předměty).

Všeobecná upozornění

Sauna se skládá z mnoha dílů, proto si na celou montáž rezervujte minimálně celý den. Saunu doporučujeme stavět ve dvou osobách. Před montáží se ujistěte, že všechny součásti uvedené v montážním návodu, jsou v balení obsaženy. Jednotlivé díly předem překontrolujte a přehledně a přístupně rozložte. Je důležité, abyste jednotlivé součásti nepomíchali. **Pokud některá z částí sauny chybí, v žádném případě saunu nestavte a kontaktujte svého dodavatele (na případná poškození postavené nekompletní venkovní sauny jakýmkoliv počasím se nevztahuje záruka)**. Uchovávejte všechny malé součásti (šrouby, matky apod.) mimo prostor stavby v misce, aby se neztratily. Pro venkovní saunu si zvolte rovné místo bez převislých objektů. **Nestavte venkovní saunu na místě vystaveném větru**.

Venkovní sauna musí být vždy pevně připevněna k zemi!!!

Pozor – venkovní dřevěné sauny jsou v uzavřeném stavu (okna a dveře) testovány do rychlosti větru max 70 km/hod. Pokud zůstane otevřené okno nebo dveře, tak se odolnost venkovní sauny **velmi výrazně sníží**. **Proto při hrozícím větru včas (tzn. předem) uzavřete všechna okna I dveře.** Při vyšších rychlostech větru (vichřice, orkán) může dojít k poškození sauny, stejně jako jiných zahradních staveb.

DOPORUČUJEME IHNED PO STAVBĚ VENKOVNÍ SAUNU ZAHRNOUT DO POJISTKY NEMOVITOSTI

Veškerá poškození sauny vzniklá v důsledku událostí hodnocených podle definice pojistných událostí (např. extrémní krupobití, vichřice – nárazy větru, povodeň, záplava, sníh apod.) nejsou předmětem záruky a nelze je reklamovat. Definice pojistné události vychází z pojistných podmínek českých pojišťoven.

Péče a údržba

K čištění sauny používejte pouze a výhradně slabý mýdlový roztok a jemný hadřík. Po umytí saunu opláchněte čistou vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chemická rozpouštědla nebo prostředky na bázi lihu a alkoholu (např. Iron nebo Okenu). Pozor na poškrábání špinavým hadrem nebo špinavou houbou. Materiál sauny nesmí přijít do kontaktu s chemickými čistidly a rozpouštědly, s chemikáliemi typu benzin (vč. technického), Aceton, Toluen, chlor (např. Savo), terpentýn, jakákoliv ředidla na barvy (např. řada S 6xxx), apod.

Pro venkovní sauny:

Životnost: Pro dlouhotrvající životnost sauny pravidelně kontrolujte jeho vnější povrch. V pravidelných intervalech obnovujte doporučenou povrchovou úpravu domku (termíny jsou závislé na použitých prostředcích).

Střecha: Očišťujte střechu od listí a sněhu měkkým smetákem s dlouhou rukojetí. Velké množství sněhu na střeše může saunu poničit a je nebezpečné do něj v takovém případě vstupovat. Proto v zimě dodejte střeše z vnitřku vhodnou dostatečnou podporu, aby udržela váhu sněhu – platí zejména při sněhových přívalech.

Dveře a okna: Průběžně mazejte panty dveří vazelinou. Pokud meteorolové ohlásí větrné dny, tak bezpodmínečně předem uzavřete všechna okna i dveře.

Spojovací prvky: Použijte všechny dodané podložky ke spojovacím prvkům. Mají význam jako těsnění proti průniku nečistot z povětří a jako ochrana plechu proti poškrábání od šroubků. Pravidelně kontrolujte, zda se nějaký šroubek, matka apod. neztratily a pokud to bude potřeba, znovu je utáhněte.

Vlhkost: Plastová deska nebo folie umístěná pod celou podlahovou plochou sauny zmírní kondenzaci.

Další tipy: Mýdlem a vodou smyjte natištěná čísla částí na jednotlivých dílech domku. Průběžně kontrolujte ukotvení sauny v zemi, a v případně potřeby jej utáhněte.

Technické parametry venkovních saun

- zatížení sněhem max 75 kg/m^2 - v každém případě je nutné pravidelně odklízet sníh – viz pokyny péče a údržba
- odolnost větru do max 70 km/hod – pokud je saunový domek kompletně uzavřený (viz pokyny péče a údržba)

Tyto parametry výrobce garantuje pouze za předpokladu, že saunový domek je postavený a řádně ukotvený k zemi a udržovaný v souladu s návodem. Upozorňujeme na fakt, že normovaná hmotnost čerstvého **prachového** sněhu je 1 kg/m^2 pro každý napadlý 1 cm sněhu. Upozorňujeme na fakt, že normovaná hmotnost čerstvého **mokrého** sněhu je 4 kg/m^2 pro každý napadlý 1 cm sněhu. Přesné údaje o podmínkách na místě stavby domku naleznete na - http://www.snehovamapa.cz/

Skladování před montáží

Sauna je vyrobena z kvalitního smrkového dřeva a je dodáván povrchově neošetřen. Pozor, balík s materiálem není vodotěsný. Folie chrání dřevo jen proti znečištění. Skladujte proto stavební sadu až do konečné montáže v suchu, ne přímo položenou na zemi, chráněnou proti vlivům počasí (vlhkost, slunce atd.). V rozloženém stavu v žádném případě neskladovat ve vytápěném prostoru, protože hrozí pokroucení dřevěných profilů!

Povrchová úprava sauny

Vnitřní interiérové sauny:
Povrch sauny netřeba povrchově upravovat.

Venkovní sauny:
Veškerý vnější povrch sauny musí být ošetřen hluboce působícím základním nátěrem (preventivní ochrana proti zamodrání a plísni). Pro vnější i vnitřní povrch pak s výjimkou vnitřku saunovací místnosti (tj. u saun s jednou místností mimo celý vnitřní prostor, u saun s předsíní pouze kromě saunovací místnosti) použijte pro konečný nátěr povětrnostně odolnou lazuru s dobrými fyzikálními vlastnostmi, která ochrání dřevo proti vlhkosti a slunečnímu záření. Lazura by měla být zároveň voděodpudivá, světlostálá a vlhkosti odolná. Dbejte na to, aby lazura měla dostatek barevného pigmentu, protože jinak by mohlo dojít k zešednutí dřeva. Nepoužívejte žádný lak! Nechte si podrobně poradit od odborného prodejce barev, co se týká ochrany přírodního jehličnatého dřeva a dodržujte pracovní postup výrobce nátěrové hmoty. Další nátěr provádějte po dokonalém zaschnutí a vyvětrání. Důkladnou ochranou dřeva ovlivníte zásadně životnost Vaší zahradní sauny.

Základy sauny

Vnitřní interiérové sauny:
Sauna musí být postavena na voděodolné podlahové krytině jako beton nebo dlaždice nebo PVC. Počítejte s tím, že v sauně je 100% vlhkost a sauna je volně položená na podlaze. Pro dlouhou životnost sauny je důležitá přesná rovinnost podlahy. Na kvalitní podlaze vydrží Vaše sauna mnoho let.

Venkovní sauny:
Zamezení vzlínání vnější vlhkosti uvnitř sauny minimalizuje možnost jejího poškození. Následující rady mohou být užitečné:


- Půda je pokaždé vlhká, a pokud proti této vlhkosti nebude žádná zábrana, může prostoupit do stěn. Trvanlivá plastová folie, umístěná pod betonovou desku, zabrání vypařování vody a následnému vlhnutí domku.
- Mezery mezi dolní konstrukcí a betonovou deskou vyplňte silikonem.

Věnujte prosím MIMOŘÁDNOU péči při budování základu pro saunu. Základ postavte tak,aby horní hrana základu přesahovala asi 5 cm okolní terén. Základ musí být přesně vyvážen do vodorovné roviny a odvodněn, aby základové trámky ležely v rovině. Aby bylo zabráněno přímému kontaktu se zemí a vniknutí zemní vlhkosti do trámků, podložte trámky pásky z bitumenové lepenky (nejsou součástí dodávky).

Základ se obyčejně provádí třemi způsoby:

- pásový základ
- sypaný betonový základ
- betonová deska

Pro trvanlivost základu je nutno dodržet tyto nejdůležitější předpoklady: **podklad**, **pravoúhlost** a **přesná rovina**. S kvalitním základem vydrží Váš saunový domek o mnoho let déle. Nechte si poradit nebo základ zhotovit odborníkem-stavařem.

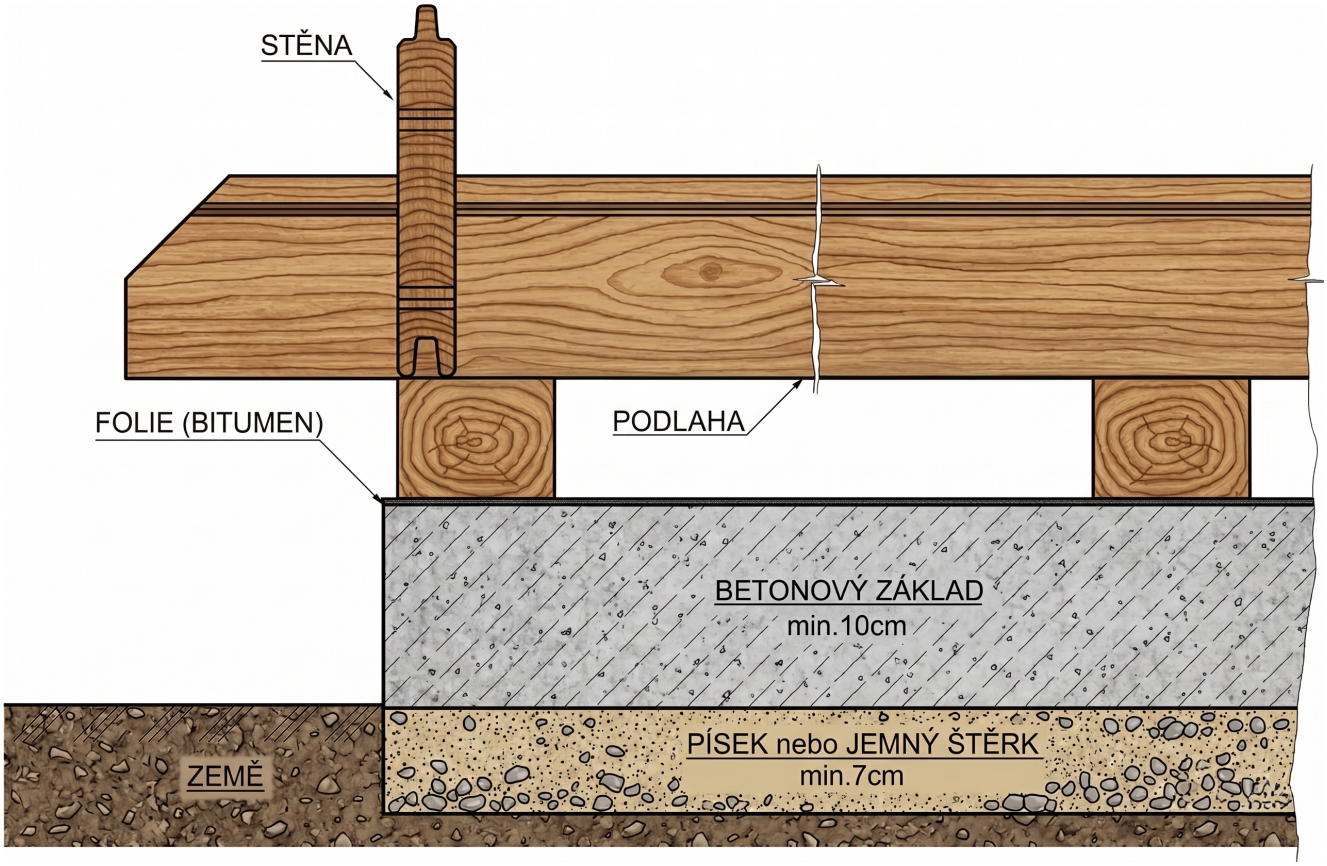

Izolace základů sauny

V případě, že chcete saunu využívat kromě léta i v chladnějších měsících, doporučujeme umístit do základového roštu pod podlahové palubky vhodnou tepelnou izolaci, ideálně minerální vlnu (není obsahem balení) tak, aby byl prostor izolací zcela vyplněn. Tím se zvýší celková tepelná izolace celé sauny.

Povolení ke stavbě sauny

Dřevěný saunový domek s pevnými základy může vyžadovat určitá povolení od místních úřadů. Proto raději před nákupem domku ověřte na stavebním úřadě aktuální situaci s nutností stavebního povolení, s územním rozhodnutím (případně s rozhodnutím o umístění stavby). Doporučujeme na všech místních úřadech ověřit platné předpisy pro oblast plánované stavby domku, protože stavba domku může být úřady zrovna v místě vaší zahrady z různých důvodů omezena. Pokud máte zahrádku (pozemek) v nájmu, tak se musíte dohodnout i s jejím majitelem.

SK

Bezpečnostné upozornenie

Počas montáže používajte osobné ochranné pomôcky (pracovný odev a obuv, pevné pracovné rukavice, prípadne ochranné okuliare). Diely môžu mať ostré hrany. Pozor - vyvarujte sa kontaktu s vedením elektrického prúdu. Bezpečne a ekologicky zlikvidujte všetky plastové obaly a chráňte ich pred deťmi. Sauna musí stáť na absolútne rovnej ploche. Počas výstavby sa o saunu neopierajte a nepresúvajte jej. **Zabráňte deťom a zvieratám v prístupe na miesto montáže, pretože hrozí nebezpečenstvo ich poranenia**. Nesnažte sa saunu zostaviť, ak ste unavení, pod vplyvom alkoholu alebo liekov alebo trpíte závratmi. Pri používaní rebríka sa uistite, že dodržiavate bezpečnostné upozornenia výrobcu. Ak používate akékoľvek náradie, dodržujte návod na obsluhu.

Vonkajšie sauny:

Montáž vonkajšie nevykonávajte vo vetre, za dažďa alebo za búrky. Saunu stavajte iba za denného svetla alebo pri veľmi dobrom umelom osvetlení. V saune neskladujte horúce predmety ako napr. Práve použitý záhradný alebo iný gril, spájkovacia lampu, rozpálené iné elektrické alebo plynové spotrebiče alebo rozpálenú benzínovú záhradné kosačku. Než začnete s kotvením do pôdy, uistite sa, že na zemi a v zemi pod plánovanou stavbou nie sú žiadne viditeľné ani skryté káble alebo rúrky pod. Pozor na elektrické káble napr. Od záhradných kosačiek, čerpadiel a podobne. Dodržujte miestne predpisy a zmluvné záväzky (napr. na prenajatých pozemkoch). Saunu stavajte v súlade s miestnymi predpismi (overte nutnosť stavebného povolenia, územného súhlasu so stavbou alebo územného rozhodnutia) a s ohľadom na práva vlastníkov alebo užívateľov susedných pozemkov.

Vnútorné sauny:

Vnútri sauny je vyššia vlhkosť vzduchu, preto saunu stavajte len na vodeodolné podlahovej krytine ako betón alebo dlaždice. V miestnosti so saunou riadne vetrajte, vplyvom vlhkého vzduchu sa môže v miestnosti so saunou zvýšiť riziko vzniku plesní na stenách alebo na vybavenie (návytek, predmety).

Všeobecné upozornenia

Sauna sa skladá z mnohých dielov, preto si na celú montáž zarezervujte minimálne celý deň. Saunu odporúčame stavať v dvoch osobách. Pred montážou sa uistite, že všetky súčasti uvedené v montážnom návode, sú v balení obsiahnuté. Jednotlivé diely vopred prekontrolujte a prehľadne a ústretovo rozložte. Je dôležité, aby ste časti nepomíchali. **Ak niektorá z častí sauny chýba, v žiadnom prípade saunu nestavajte a kontaktujte svojho dodávateľa (na prípadné poškodenia postavené nekompletné vonkajšie sauny akýmkoľvek počasím sa nevzťahuje záruka).** Uchovávajte všetky malé časti (skrutky, matky a pod.) Mimo priestor stavby v miske, aby sa nestratili. Pre vonkajšie saunu si zvoľte rovné miesto bez previsnutých objektov. Nestavajte vonkajšie saunu na mieste vystavenom vetra.

Vonkajšia sauna musí byť vždy pevne pripevnená k zemi !!!

Pozor - vonkajšie drevené sauny sú v uzavretom stave (okná a dvere) testované do rýchlosti vetra max 70 km / hod. Pokiaľ zostane otvorené okno alebo dvere, tak sa odolnosť vonkajšie sauny veľmi výrazne zníži. Preto pri hroziacom vetre včas (tzn. Vopred) uzavrite všetky okná Aj dvere. Pri vyšších rýchlostiach vetra (víchrica, orkán) môže dôjsť k poškodeniu sauny, rovnako ako iných záhradných stavieb.

ODPORÚČAME IHNEĎ PO STAVBE VENKOVNÍ SAUNU ZAHRNÚŤ DO POISTKY NEHNUTEĽNOSTI

Všetka poškodenia sauny z dôvodu mimoriadnej udalosti hodnotených podľa definície poistných udalostí (napr. Extrémna krupobitie, víchrica - nárazy vetra, povodeň, záplava, sneh a pod.) Nie sú predmetom záruky a nemožno ich reklamovať. Definícia poistnej udalosti vychádza z poistných podmienok českých poisťovní.

Starostlivosť a údržba

Na čistenie sauny používajte iba a výhradne slabý mydlový roztok a jemnú handričku. Po umytí saunu opláchnite čistou vodou. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce chemické rozpúšťadlá alebo prostriedky na báze liehu a alkoholu (napr. Iron alebo okien). Pozor na poškriabanie špinavým handrou alebo špinavú hubou. Materiál sauny nesmie prísť do kontaktu s chemickými čistidlami a rozpúšťadlami, s chemikáliami typu benzín (vr. Technického), Acetón, toluén, chlór (napr. Savo), terpentín, akákoľvek riedidlá na farby (napr. Rada S 6xxx), apod.

Pre vonkajšie sauny:

Životnosť: Pre dlhotrvajúcu životnosť sauny pravidelne kontrolujte jeho vonkajší povrch. V pravidelných intervaloch obnovujte odporúčanú povrchovú úpravu domčeku (termíny sú závislé na použitých prostriedkoch).

Strecha: Očisťujte strechu od lístia a snehu mäkkým zmetákom s dlhou rukoväťou. Veľké množstvo snehu na streche môže saunu poničiť a je nebezpečné do neho v takom prípade vstupovať. Preto v zime dodajte

	streche z vnútra vhodnú dostatočnú podporu, aby udržala váhu snehu - platí najmä pri snehových prívaloch.
Dvere a okná:	Priebežne mažte pánty dverí vazelínou. Ak meteorolové ohlási veterné dni, tak bezpodmienečne vopred uzatvorte všetky okná i dvere.
Spojovacie prvky:	Použite všetky dodané podložky ku spojovacím prvkom. Majú význam ako tesnenie proti prieniku nečistôt z povetria a ako ochrana plechu proti poškriabaniu od skrutiek. Pravidelne kontrolujte, či sa nejaký skrutku, matka pod. Nestratili a ak to bude potrebné, znovu je utiahnite.
Vlhkosť:	Plastová doska alebo fólia umiestnená pod celou podlahovou plochou sauny zmierni kondenzácii.
Ďalšie tipy:	Mydlom a vodou zmyte natlačená čísla častí na jednotlivých dieloch domčeka. Priebežne kontrolujte ukotvenie sauny v krajine, a v prípadne potreby ho utiahnite.

Technické parametre vonkajších sáun

- zaťaženie snehom max 75 kg / m^2 - v každom prípade je nutné pravidelne odpratávať sneh - viď pokyny starostlivosť a údržba
- odolnosť vetra do max 70 km / hod - ak je saunový domček kompletne uzavretý (pozri pokyny starostlivosti a údržba)

Tieto parametre výrobca garantuje iba za predpokladu, že saunový domček je postavený a riadne ukotvený k zemi a udržiavaný v súlade s návodom. Upozorňujeme na fakt, že normovaná hmotnosť čerstvého prachového snehu je 1 kg / m^2 na každý napadnutý 1 cm snehu. Upozorňujeme na fakt, že normovaná hmotnosť čerstvého mokrého snehu je 4 kg / m^2 na každý napadnutý 1 cm snehu. Presné údaje o podmienkach na mieste stavby domčeku nájdete na - http://www.snehovamapa.cz/

Skladovanie pred montážou

Sauna je vyrobená z kvalitného smrekového dreva a je dodávaný povrchovo neošetrený. Pozor, balík s materiálom nie je vodotesný. Folie chráni drevo len proti znečisteniu. Skladujte preto stavebné sadu až do konečnej montáže v suchu, nie priamo položenú na zemi, chránenú proti vplyvom počasia (vlhkosť, slnko atď.). V rozloženom stave v žiadnom prípade neskladovať vo vykurovanom priestore, pretože hrozí pokrúteniu drevených profilov!

Povrchová úprava sauny

Vnútorné interiérové sauny:
Povrch sauny netreba povrchovo upravovať.

Vonkajšie sauny:
Všetok vonkajší povrch sauny musí byť ošetrený hlboko pôsobiacim základným náterom (preventívna ochrana proti zamodraniu a plesni). Pre vonkajšie i vnútorný povrch potom s výnimkou vnútrajška saunovací miestnosti (tzn. u sáun s jednou miestnosťou mimo celý vnútorný priestor, u sáun s predsieňou iba okrem saunovací miestnosti) použite pre konečný náter poveternostne odolnou lazúru s dobrými fyzikálnymi vlastnosťami, ktorá ochráni drevo proti vlhkosti a slnečnému žiareniu. Lazúra by mala byť zároveň vodeodpudivá, svetlostála a vlhkosti odolná. Dbajte na to, aby lazúra mala dostatok farebného pigmentu, pretože inak by mohlo dôjsť k zošednutiu dreva. Nepoužívajte žiadny lak! Nechajte si podrobne poradiť od odborného predajcu farieb, čo sa týka ochrany prírodného ihličnatého dreva a dodržujte pracovný postup výrobcu náterovej hmoty. Ďalšie náter vykonávajte po dokonalom zaschnutí a vyvetraní. Dôkladnú ochranou dreva ovplyvníte zásadne životnosť Vašej záhradnej sauny.

Základy sauny

Vnútorné interiérové sauny:
Sauna musí byť postavená na vodeodolnej podlahovej krytine ako betón alebo dlaždice alebo PVC. Počítajte s tým, že v saune je 100% vlhkosť a sauna je voľne položená na podlahe. Pre dlhú životnosť sauny je dôležitá presná rovinnosť podlahy. Na kvalitnej podlahe vydrží Vaša sauna mnoho rokov.

Vonkajšie sauny:
Zamedzenie vzlínaniu vonkajšej vlhkosti vnútri sauny minimalizuje možnosť jej poškodenia. Nasledujúce rady môžu byť užitočné:


- Pôda je zakaždým vlhká, a ak proti tejto vlhkosti nebude žiadna zábrana, môže prestúpiť do stien. Trvanlivá plastová fólia, umiestnená pod betónovú dosku, zabráni vyparovaniu vody a následnému vlhnutie domčeka.
- Medzery medzi dolnou konštrukciou a betónovou doskou vyplňte silikónom.

Venujte prosím MIMORIADNU starostlivosť pri budovaní základu pre saunu. Základ postavte tak, aby horná hrana základu presahovala asi 5 cm okolitý terén. Základ musí byť presne vyvážaný do vodorovnej roviny a odvodnený, aby základové trámiky ležali v rovine. Aby bolo zabránené priamemu kontaktu so zemou a vniknutiu zemnej vlhkosti do trámikov, podložte trámiky pásiky z bitúmenové lepenky (nie sú súčasťou dodávky).

Základ sa obyčajne vykonáva tromi spôsobmi:

- pásový základ
- sypaný betónový základ
- betónová doska

Pre trvanlivosť základe je nutné dodržať tieto najdôležitejšie predpoklady: podklad, pravouhlosť a presná rovina. S kvalitným základom vydrží Váš saunový domček o mnoho rokov dlhšie. Nechajte si poradiť alebo základ zhotoviť

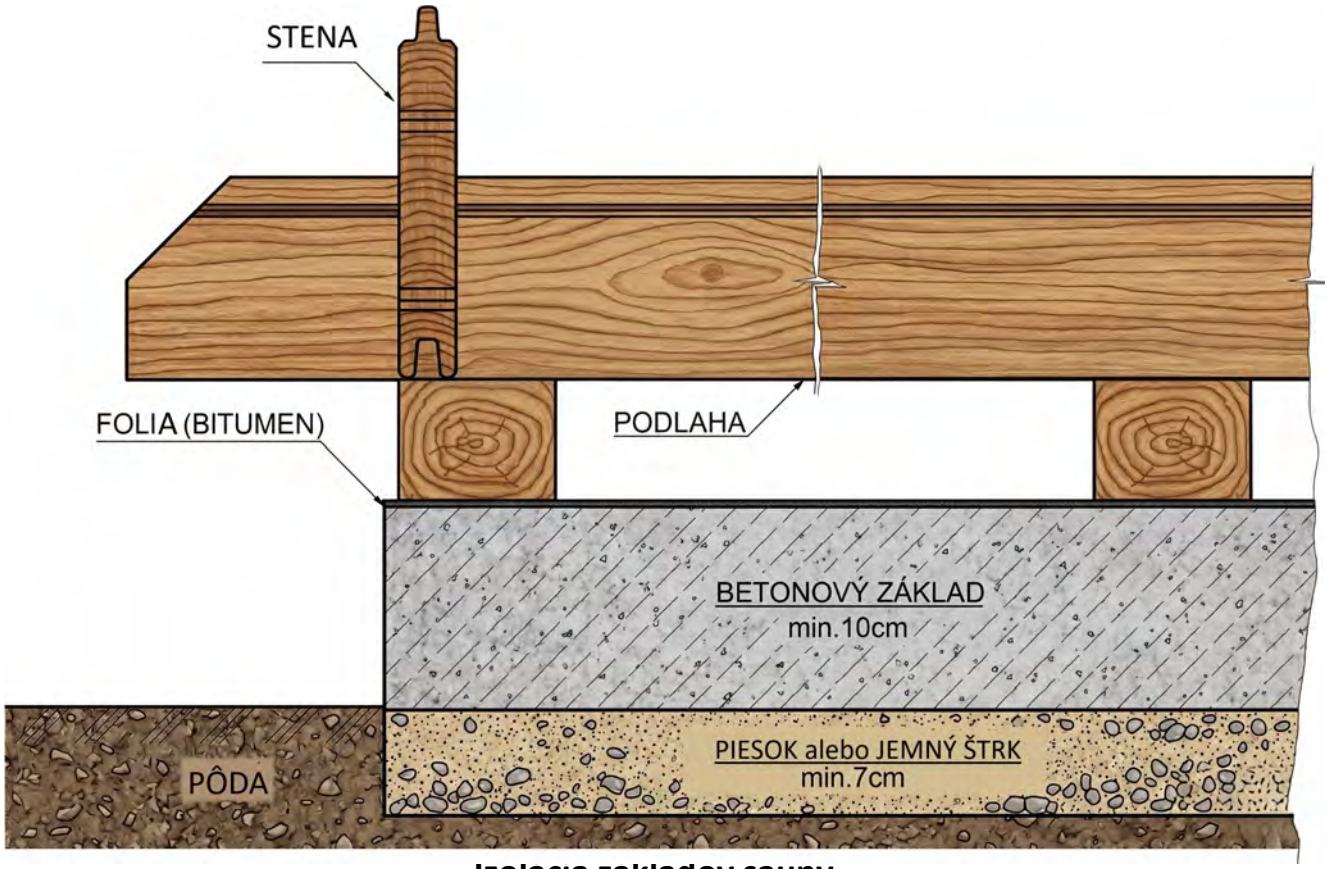

Izolacia základov sauny

V prípade, že chcete saunu využívať okrem leta aj v chladnejších mesiacoch, odporúčame umiestniť do základového roštu pod podlahové palubovky vhodnú tepelnú izoláciu, ideálne minerálnu vlnu (nie je obsahom balenia) tak, aby bol priestor izolácií úplne vyplnený. Tým sa zvýši celková tepelná izolácia celej sauny.

Povolenie k stavbe sauny

Drevený saunový domček s pevnými základmi môže vyžadova ťurčitá povolenie od miestnych úradov. Preto radšej pred nákupom domčeku overte na stavebnom úrade aktuálnu situáciu s nutnosťou stavebného povolenia, s územným rozhodnutím (prípadne s rozhodnutím o umiestnení stavby). Odporúčame na všetkých miestnych úradoch overi ťplatné predpisy pre oblas ťplánovanej stavby domčeka, pretože stavba domčeka môže by ťúrady zrovna v mieste vašej záhrady z rzônych dvôodov obmedzená. Ak máte záhradku (pozemok) v nájme, tak sa musíte dohodnú ťaj s jej majiteľom.

HU

Biztonsági figyelmeztetés

A szerelés során használjon egyéni védőfelszerelést (munkaruházat és lábbeli, erős munkakesztyű vagy védőszemüveg). Az alkatrészek éles szélekkel rendelkezhetnek. Vigyázat - kerülje a villanyvezetékekkel való érintkezést. Biztonságosan és környezetbarát módon ártalmatlanítson minden műanyag csomagolást, és tartsa távol a gyermekektől. A szaunának teljesen vízszintes felületen kell állnia. Az építés során ne támaszkodjon a szaunára, és ne mozgassa azt. Kerülje el, hogy gyermekek és állatok a telepítés helyére jussanak, mivel fennáll a sérülés veszélye. Ne próbálja meg összeszerelni a szaunát, ha fáradt, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll, vagy ha szédüléstől szenved. A létra használatakor mindenképpen tartsa be a gyártó biztonsági figyelmeztetéseit. Ha bármilyen szerszámot használ, kövesse a használati útmutatót.

Kültéri szaunák:
Szélben, esőben vagy viharban ne telepítse a készüléket a szabadban. A szaunát csak nappali fényben vagy nagyon jó mesterséges fényben építse. Ne tároljon a szaunában forró tárgyakat, például éppen használt kerti vagy egyéb grillsütőt, lángvágót, forró egyéb elektromos vagy gázkészüléket vagy forró benzines kerti fűnyírót. A talajba történő rögzítés előtt győződjön meg arról, hogy a tervezett épület alatt nincsenek-e látható vagy rejtett kábelek, csövek stb. a talajon vagy a talajban. Vigyázzon az elektromos kábelekkel, pl. fűnyírókból, szivattyúkból stb. származó vezetékekkel. A helyi előírások és szerződéses kötelezettségek betartása (pl. bérelt földterületeken). A szaunát a helyi előírásoknak megfelelően építse meg (ellenőrizze, hogy szükséges-e építési engedély, építési hozzájárulás vagy övezeti engedély), és tartsa tiszteletben a szomszédos területek tulajdonosainak vagy használóinak jogait.

Beltéri szaunák:
A szaunahelyiségben magasabb a páratartalom, ezért a szaunát csak vízálló padlózatra, például betonra vagy csempére építse. Szellőztesse megfelelően a szaunahelyiséget; a párás levegő növelheti a penészesedés kockázatát a falakon vagy a szaunahelyiségben lévő berendezéseken (bútorokon, tárgyakon).

Általános közlemények

A szauna több tucatnyi részből áll, ezért a szauna összeszerelésére legalább egy teljes napot foglaljon le. A szaunát két vagy három embernek kell felépítenie. Összeszerelés előtt győződjön meg arról, hogy az összeszerelési útmutatóban felsorolt összes alkatrész megtalálható a csomagban. Előzetesen ellenőrizze az egyes alkatrészeket, és rendezetten helyezze el őket. Fontos, hogy ne keverjük össze a részeket egymással. Ha bármelyik szaunaalkatrész hiányzik, semmilyen körülmények között ne építse meg a szaunát, és vegye fel a kapcsolatot a beszállítóval (a bármilyen időjárás miatt megépített, hiányos kültéri szaunában keletkezett károkra a garancia nem terjed ki). Minden apró alkatrészt (csavarok, anyák stb.) tartson az építési területen kívül egy tálcában, hogy ne vesszenek el. Válasszon a kültéri szaunának olyan vízszintes helyet, ahol nincsenek kiálló tárgyak. Ne építsen kültéri szaunát szélnek kitett helyen.

A kültéri szaunát mindig szilárdan a talajhoz kell rögzíteni!!!

Figyelem - a kültéri fából készült szaunákat zárt állapotban (ablakok és ajtók) legfeljebb 70 km/h szélsebességre tesztelték. Ha egy ablak vagy ajtó nyitva marad, a kültéri szauna ellenállása nagymértékben csökken. Ezért, ha szélveszély fenyeget, időben (azaz előre) zárja be az összes ablakot és ajtót. A nagyobb szélsebesség (orkán, hurrikán) kárt tehet a szaunában és más kerti építményekben is.

A KÜLTÉRI SZAUNÁT AZ ÉPÍTÉS UTÁN AZONNAL FEL KELL VENNI A VAGYONBIZTOSÍTÁSBA.

A biztosítási események meghatározása szerint értékelt eseményekből (pl. szélsőséges jégeső, szélvihar, árvíz, árvíz, hó stb.) eredő károk nem tartoznak a garancia hatálya alá, és nem érvényesíthetők.

Gondozás és karbantartás

A szauna tisztításához csak enyhe szappanoldatot és puha ruhát használjon. Mosás után öblítse le a szaunát tiszta vízzel. Ne használjon kémiai oldószereket vagy alkohol alapú tisztítószereket. Óvakodjon attól, hogy piszkos ruhával vagy piszkos szivaccsal karcoljon. A szauna anyaga nem érintkezhet kémiai tisztító- és oldószerekkel, vegyi anyagokkal, mint például benzin (beleértve a műszaki), aceton, toluol, klór, terpentin, bármilyen műszaki festékhígító stb.

Kültéri szaunákhoz:
A szauna tartóssága:

Tető: A szauna hosszú élettartama érdekében rendszeresen ellenőrizze a külső felületét. Az ajánlott felületkezelést rendszeres időközönként újítsa fel (az időpontok a használt terméktől függnek). Tisztítsa meg a tetőt a levelektől és a hótól egy puha, hosszú nyelű seprűvel. A tetőn lévő nagy mennyiségű hó károsíthatja a szaunát, és ebben az esetben veszélyes belépni a szaunába. Ezért télen belülről biztosítson elegendő támasztékot a tetőnek a hó súlyának megtartásához - ez különösen igaz a nagy havazások idején.

Ajtók és ablakok: Tartsa az ajtópántok kenését vazelinnel. Ha az időjárás-előrejelzők szeles napokat jelentenek be, mindenképpen zárjon be minden ablakot és ajtót előre.
Rögzítők: Használja a kötőelemekhez mellékelt összes alátétet. Fontos, hogy a levegőből bejutó szennyeződések elleni tömítésként, valamint a fémlemezek csavarok okozta karcolásokkal szembeni védelmeként szolgálnak. Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem veszett-e el csavar, anya stb., és szükség esetén húzza meg újra.
Páratartalom: Plastová plachta nebo fólie umístěná pod celou plochou podlahy sauny snižuje kondenzaci.
Egyéb tippek: Szappannal és vízzel mossa le a ház egyes részein lévő nyomtatott alkatrészszámokat. Folyamatosan ellenőrizze a szauna földbe rögzítését, és szükség esetén húzza meg.

A kültéri szaunák műszaki paraméterei :

- hóterhelés max. 75 kg/m^2 - a havat minden esetben rendszeresen el kell takarítani - lásd az ápolási és karbantartási utasításokat
- szélállóság max. 70 km/h sebességig - ha a szaunaház teljesen zárt (lásd az ápolási és karbantartási utasításokat).

A gyártó csak akkor garantálja ezeket a paramétereket, ha a szaunaházat megépítették, megfelelően lehorgonyozták a talajba, és az utasításoknak megfelelően karbantartották. Felhívjuk figyelmét, hogy a friss porhó szabványos súlya 1 kg/m2 minden 1 cm hómennyiség után. Felhívjuk figyelmét, hogy a friss, nedves hó szabványos súlya 4 kg/m2 minden 1 cm lehullott hó után. A szaunaház helyszínén a hó mennyiségére vonatkozó pontos adatokért kérjük, keressen rá az interneten a "hótérkép" kifejezésre.

Tárolás összeszerelés előtt

A szauna kiváló minőségű lucfenyőfából készült, és kezeletlenül kerül forgalomba. Felhívjuk figyelmét, hogy az anyagcsomag nem vízálló. A fólia csak a fát védi a szennyeződésektől. Ezért a készletet a végső összeszerelésig száraz helyen, nem közvetlenül a földre fektetve, az időjárás (nedvesség, nap stb.) ellen védve tárolja. Semmiképpen ne tárolja kihajtogatva fűtött helyen, mert fennáll a fa profilok elgörbülésének veszélye!

Szauna felületkezelés

Beltéri beltéri szaunák:
A szauna felületét nem kell bevonattal ellátni.

Kültéri szaunák:

A szauna minden külső felületét mélyhatású alapozóval kell kezelni (megelőző védelem a kékedés és a penész ellen). Mind a külső, mind a belső felületekre, kivéve a szaunaterem belső felületét (azaz egyterű szaunáknál a teljes belső téren kívül, előszobával rendelkező szaunáknál csak a szaunaterem kivételével), jó fizikai tulajdonságokkal rendelkező időjárásálló festéket használjon, amely megvédi a fát a nedvességtől és a napfénytől. A festéknek vízlepergetőnek, fényállónak és nedvességállónak kell lennie. Ügyeljen arra, hogy a festék elegendő színpigmenttel rendelkezzen, különben a fa szürkévé válhat. Ne használjon semmilyen lakkot! Kérjen részletes tanácsot egy festékszakkereskedőtől a természetes puhafa védelmével kapcsolatban, és kövesse a festékgyártó munkafolyamatát. A fa száradása és kiszellőztetése után újra bevonja. A fa alapos védelmével alapvetően befolyásolja a kerti szauna élettartamát.

A szauna alapjainak építése

Beltéri beltéri szaunák:
A szaunát vízálló padlóburkolatra, például betonra, csempére vagy PVC-re kell építeni. A szaunában 100%-os páratartalmat kell biztosítani, és a szauna laza a padlón. A szauna hosszú élettartama szempontjából fontos a pontos padlóegyenletesség. Jó minőségű padlóval a szauna hosszú éveken át fog működni.

Kültéri szaunák:
A külső nedvesség felszállásának megakadályozása a szauna belsejében minimálisra csökkenti a szauna károsodásának lehetőségét. A következő tanácsok hasznosak lehetnek:


- A talaj mindig nedves, és ha nincs akadálya ennek a nedvességnek, akkor az beszivároghat a falakba. A betonlap alá helyezett tartós műanyag fólia megakadályozza, hogy a víz elpárologjon, és később átnedvesítse a házat.
- Az alsó szerkezet és a betonlap közötti hézagokat töltse ki szilikonnal.

A szauna alapjának beépítése nagyon fontos építési lépés. Az alapot úgy építse meg, hogy az alap felső széle kb. 5 cm-rel a környező talaj felett legyen. Az alapnak pontosan vízszintesnek és vízelvezetőnek kell lennie, hogy az alapgerendák vízszintesek legyenek. A talajjal való közvetlen érintkezés és a talajnedvesség gerendákba való bejutásának megakadályozása érdekében helyezzen bitumenes kartont (nem tartozék) a gerendák alá.

A szaunaház alapozása általában háromféleképpen történik:

- fagerendákon
- öntött beton alapon
- betonlapon

A szaunaház hosszú élettartamához a következő legfontosabb előfeltételeknek kell teljesülniük: jó alapozás, az építés derékszögűsége és pontos vízszintesség. Minőségi alapozással a szaunaház sok évvel tovább fog tartani. Kérjen tanácsot, vagy készíttesse el az alapot egy szakértő építésszel.

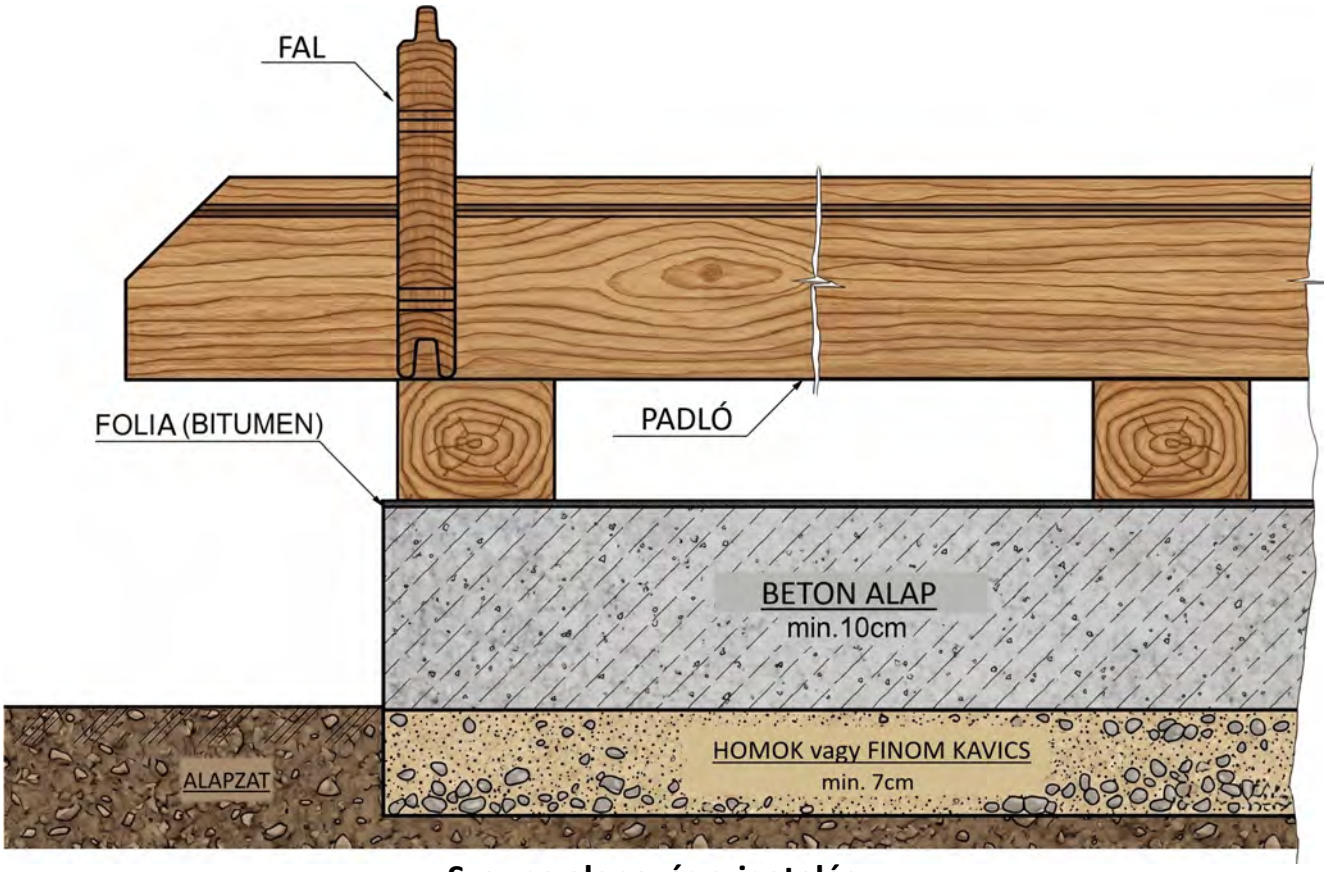

Szauna alapozás szigetelés

Ha a szaunát a nyáron kívül a hidegebb hónapokban is használni szeretné, javasoljuk, hogy megfelelő hőszigetelést, ideális esetben ásványgyapotot (nem része a csomagnak) helyezzen az alapozó rácsba a padlódeszkák alatt, hogy a tér teljesen kitöltse a szigeteléssel. Ez növeli a teljes szauna hőszigetelését.

Engedély szauna építésére

A szilárd alapozású, fából készült szaunaházhoz a helyi hatóságoktól bizonyos engedélyek szükségesek lehetnek. Ezért mielőtt szaunaházat vásárolna, ellenőriztesse az építési hatósággal az építési engedély szükségességének aktuális helyzetét, az övezeti döntést (vagy az épület elhelyezéséről szóló döntést). Javasoljuk, hogy minden helyi hatóságnál tájékozódjon a házépítésre vonatkozó hatályos előírásokról, mivel a hatóságok különböző okokból korlátozhatják a ház építését a kertben. Ha a kertre (parcellára) bérleti szerződése van, akkor is egyeztetnie kell a tulajdonossal.

PL

Informacja dotycząca bezpieczeństwa

Podczas montażu używaj osobistych środków ochrony (odzieży roboczej i obuwia, solidnych rękawic roboczych, a w razie potrzeby okularów ochronnych). Elementy mogą mieć ostre krawędzie. Uwaga – unikaj kontaktu z przewodami elektrycznymi. Bezpiecznie i ekologicznie zutylizuj wszystkie plastikowe opakowania i chroń je przed dziećmi. Sauna musi stać na całkowicie równej powierzchni. W trakcie budowy nie opieraj się o saunę ani jej nie przesuwaj. Zabroń dostępu dzieciom i zwierzętom do miejsca montażu, ponieważ istnieje ryzyko ich zranienia. Nie próbuj składać sauny, jeśli jesteś zmęczony, pod wpływem alkoholu lub leków, albo cierpisz na zawroty głowy. Używając drabiny, upewnij się, że przestrzegasz wskazówek bezpieczeństwa producenta. Używając jakichkolwiek narzędzi, przestrzegaj instrukcji obsługi.

Sauny zewnętrzne:

Nie przeprowadzaj montażu na zewnątrz podczas wiatru, deszczu lub burzy. Montuj saunę tylko za dnia lub przy bardzo dobrym sztucznym oświetleniu. Nie przechowuj w saunie gorących przedmiotów, takich jak np. świeżo używany grill ogrodowy lub inny, urządzenia elektryczne lub gazowe, ani rozgrzaną benzynową kosiarkę ogrodową. Zanim rozpoczniesz kotwienie do ziemi, upewnij się, że na powierzchni i pod ziemią w planowanym miejscu budowy nie ma żadnych widocznych ani ukrytych kabli, rur itp. Uważaj na kable elektryczne, np. od kosiarek ogrodowych, pomp i podobnych urządzeń. Przestrzegaj lokalnych przepisów oraz zobowiązań umownych (np. na wynajmowanych działkach). Buduj saunę zgodnie z lokalnymi przepisami (sprawdź konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, zgody na lokalizację lub decyzji o warunkach zabudowy) i z poszanowaniem praw właścicieli lub użytkowników sąsiednich działek.

Sauny wewnętrzne:

Wewnątrz sauny panuje wyższa wilgotność powietrza, dlatego saunę należy montować wyłącznie na wodoodpornej podłodze, takiej jak beton lub płytki. Pomieszczenie z saunąą należy odpowiednio wentylować, ponieważ wilgotne powietrze może zwiększać ryzyko powstawania pleśni na ścianach lub wyposażeniu (meblach, przedmiotach).

Ogólne ostrzeżenia

Sauna składa się z wielu części, dlatego na całą montaż należy zarezerwować co najmniej cały dzień. Zalecamy montowanie sauny w dwie osoby. Przed montażem upewnij się, że wszystkie elementy wymienione w instrukcji montażu znajdują się w opakowaniu. Przed montażem sprawdź poszczególne części i poukładaj je w sposób przejrzysty i dostępny. Ważne jest, aby nie pomieszać poszczególnych elementów. Jeśli którejś części sauny brakuje, w żadnym wypadku nie montuj sauny i skontaktuj się ze swoim dostawcą (gwarancja nie obejmuje uszkodzeń zewnętrznej sauny, jeśli jest ona niekompletna, spowodowanych warunkami atmosferycznymi). Przechowuj wszystkie drobne elementy (śruby, nakrętki itp.) poza miejscem montażu, najlepiej w misce, aby się nie zgubiły. W przypadku sauny zewnętrznej wybierz równe miejsce, bez przewieszonych obiektów. Nie montuj zewnętrznej sauny w miejscu narażonym na działanie wiatru.

Sauna zewnętrzna musi być zawsze stabilnie przymocowana do podłoża!!!

Uwaga – zewnętrzne drewniane sauny są testowane w stanie zamkniętym (okna i drzwi) przy wietrze o prędkości maksymalnie 70 km/h. Jeśli okno lub drzwi pozostaną otwarte, odporność zewnętrznej sauny znacząco się zmniejsza. Dlatego przy nadchodzącym wietrze należy zawczasu (tj. z wyprzedzeniem) zamknąć wszystkie okna i drzwi. Przy wyższych prędkościach wiatru (wichura, huragan) może dojść do uszkodzenia sauny, tak jak innych budowli ogrodowych.

ZALECAMY NATYCHMIAST PO ZABUDOWIE SAUNY ZEWNĘTRZNEJ ZAWRZEĆ POLISĘ NA NIERUCHOMOŚĆ

Wszelkie uszkodzenia sauny spowodowane zdarzeniami ocenianymi zgodnie z definicją zdarzenia ubezpieczeniowego (np. ekstremalne gradobicie, wichura – uderzenia wiatru, powódź, zalanie, śnieg itp.) nie podlegają gwarancji i nie mogą być reklamowane. Definicja zdarzenia ubezpieczeniowego opiera się na warunkach ubezpieczenia czeskich towarzystw ubezpieczeniowych.

Pielęgnacja i konserwacja

Do czyszczenia sauny używaj wyłącznie słabego roztworu mydła i delikatnej szmatki. Po umyciu saunę przepłucz czystą wodą. Nie używaj środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki chemiczne ani środków na bazie alkoholu (np. Iron lub Okena). Uważaj na zarysowania brudną szmatką lub brudną gąbką. Materiał sauny nie może mieć kontaktu z chemicznymi środkami czyszczącymi i rozpuszczalnikami, z chemikaliami takimi jak benzyna (w tym techniczna), aceton, toluen, chlor (np. Savo), terpentyna, wszelkie rozcieńczalniki do farb (np. seria S 6xxx) itp.

Do saun zewnętrznych:

Żywotność: Aby sauna miała długotrwałą żywotność, regularnie kontroluj jej zewnętrzną powierzchnię. W regularnych odstępach czasu odnawiaj zalecaną powłokę domku (terminy zależą od użytych środków).

Dach: Oczyszczaj dach z liści i śniegu miękką miotłą z długim uchwytem. Duża ilość śniegu na dachu może uszkodzić saunę, a w takim przypadku wejście do niej jest niebezpieczne. Dlatego zimą dostarcz wewnętrznie odpowiednie wsparcie dla dachu, aby utrzymać ciężar śniegu – dotyczy to szczególnie podczas opadów śniegu.

Drzwi i okna:	Regularnie smaruj zawiasy drzwi wazeliną. Jeśli meteorolodzy zapowiedzą wietrzne dni, bezwzględnie zamknij wcześniej wszystkie okna i drzwi.
Elementy złączne:	Użyj wszystkich dostarczonych podkładek do elementów złącznych. Mają one znaczenie jako uszczelka przeciwdziałająca przenikaniu zanieczyszczeń z powietrza oraz jako ochrona blachy przed zarysowaniami od śrub. Regularnie sprawdzaj, czy jakieś śrubki, nakrętki itp. się nie zgubiły, a jeśli zajdzie taka potrzeba, ponownie je dokręć.
Wilgotność:	Plastowa płyta lub folia umieszczona pod całą powierzchnią podłogi sauny zmniejszy kondensację.
Inne wskazówki:	Mydłem i wodą zmyj nadrukowane numery części na poszczególnych elementach domku. Regularnie sprawdzaj zakotwienie sauny w ziemi, a w razie potrzeby dokręć je.

Parametry techniczne saun zewnętrznych

- obciążenie śniegiem max 75 kg/m2 - w każdym przypadku konieczne jest regularne odśnieżanie - patrz instrukcja pielęgnacji i konserwacji
- odporność na wiatr do maks. 70 km/h - przy całkowicie zamkniętym domku (patrz instrukcja pielęgnacji i konserwacji)

Producent gwarantuje te parametry tylko pod warunkiem, że domek sauny jest zbudowany i prawidłowo zakotwiony w ziemi oraz utrzymywany zgodnie z instrukcją. Zwracamy uwagę na fakt, że normowana waga świeżego, suchego śniegu wynosi 1 kg/m² dla każdego opadu 1 cm śniegu. Zwracamy uwagę na fakt, że normowana waga świeżego, mokrego śniegu wynosi 4 kg/m² dla każdego opadu 1 cm śniegu. Dokładne dane o warunkach na miejscu budowy domku można znaleźć pod adresem - http://www.snehovamapa.cz/

Przechowywanie przed montażem

Sauna wykonana jest z wysokiej jakości drewna świerkowego i dostarczana w stanie nieprzetworzonym. Uwaga, paczka z materiałem nie jest wodoodporna. Folia chroni drewno tylko przed zanieczyszczeniami. Dlatego przechowuj zestaw budowlany aż do ostatecznego montażu w suchym miejscu, nie bezpośrednio na ziemi, chroniąc przed wpływami atmosferycznymi (wilgoć, słońce itp.). W rozłożonym stanie w żadnym wypadku nie przechowuj w ogrzewanym pomieszczeniu, ponieważ grozi to wypaczeniem drewnianych profili!

Wykończenie powierzchni sauny

Sauny wewnętrzne:

Powierzchnia sauny nie wymaga obróbki powierzchniowej.

Sauny zewnętrzne:

Cała zewnętrzna powierzchnia sauny musi być pokryta głęboko penetrującym podkładem (zapobiegawcza ochrona przed sinizną i pleśnią). Na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie, z wyjątkiem wnętrza pomieszczenia sauny (tj. w saunach z jedną salą z wyjątkiem całej wewnętrznej przestrzeni, a w saunach z przedsionkiem tylko poza pomieszczeniem sauny), użyj do końcowego pokrycia lazury odpornej na warunki atmosferyczne o dobrych właściwościach fizycznych, która ochroni drewno przed wilgocią i promieniowaniem słonecznym. Lazura powinna być jednocześnie wodoodporna, odporna na światło i wilgoć. Upewnij się, że lazura ma wystarczającą ilość pigmentu kolorowego, ponieważ w przeciwnym razie drewno może szarzeć. Nie używaj żadnych lakierów! Skonsultuj się szczegółowo z fachowym sprzedawcą farb w kwestii ochrony naturalnego drewna iglastego i przestrzegaj zaleceń producenta farby. Dodatkowe pokrycie wykonuj po całkowitym wyschnięciu i przewietrzeniu. Dokładna ochrona drewna zasadniczo wpłynie na żywotność Twojej ogrodowej sauny.

Podstawy domu saunowego

Sauny wewnętrzne:

Sauna musi być zbudowana na wodoodpornej powierzchni podłogowej, takiej jak beton, płytki lub PVC. Pamiętaj, że w saunie panuje 100% wilgotność, a sauna jest swobodnie umieszczona na podłodze. Dla długiej żywotności sauny ważna jest dokładna równość podłogi. Na wysokiej jakości podłodze Twoja sauna przetrwa wiele lat.

Sauny zewnętrzne:

Zatrzymanie wnikania zewnętrznej wilgoci do wnętrza sauny minimalizuje ryzyko jej uszkodzenia. Następujące porady mogą być przydatne:


- Podłoże jest zawsze wilgotne, a jeśli nie ma żadnej bariery przeciw tej wilgoci, może przeniknąć do ścian. Trwała folia plastikowa umieszczona pod betonową płytą zapobiegnie parowaniu wody i późniejszemu wilgotnieniu domku.
- Szczeliny pomiędzy konstrukcją dolną a płytą betonową wypełnić silikonem.

Proszę poświęcić SZCZEGÓLNĄ uwagę podczas budowy fundamentu sauny. Fundament należy zbudować tak, aby górna krawędź fundamentu wystawała około 5 cm ponad otaczający teren. Fundament musi być dokładnie wypoziomowany w poziomie i odwadniany, aby belki fundamentowe leżały w płaszczyźnie. Aby zapobiec bezpośredniemu kontaktowi z ziemią i przenikaniu wilgoci gruntowej do belek, podłóż belki paskami z papy bitumicznej (nie są częścią dostawy).

Podstawę zwykle wykonuje się na trzy sposoby:

- podkład listwowy
- fundament z betonu żwirowego
- płyta betonowa

Aby fundament był trwały, należy spełnić następujące najważniejsze warunki: podłoże, prostokątność i dokładna płaszczyzna. Dzięki solidnemu fundamentowi Twój domek sauny przetrwa wiele lat dłużej. Skonsultuj się z ekspertem budowlanym lub zleć wykonanie fundamentu fachowcowi.

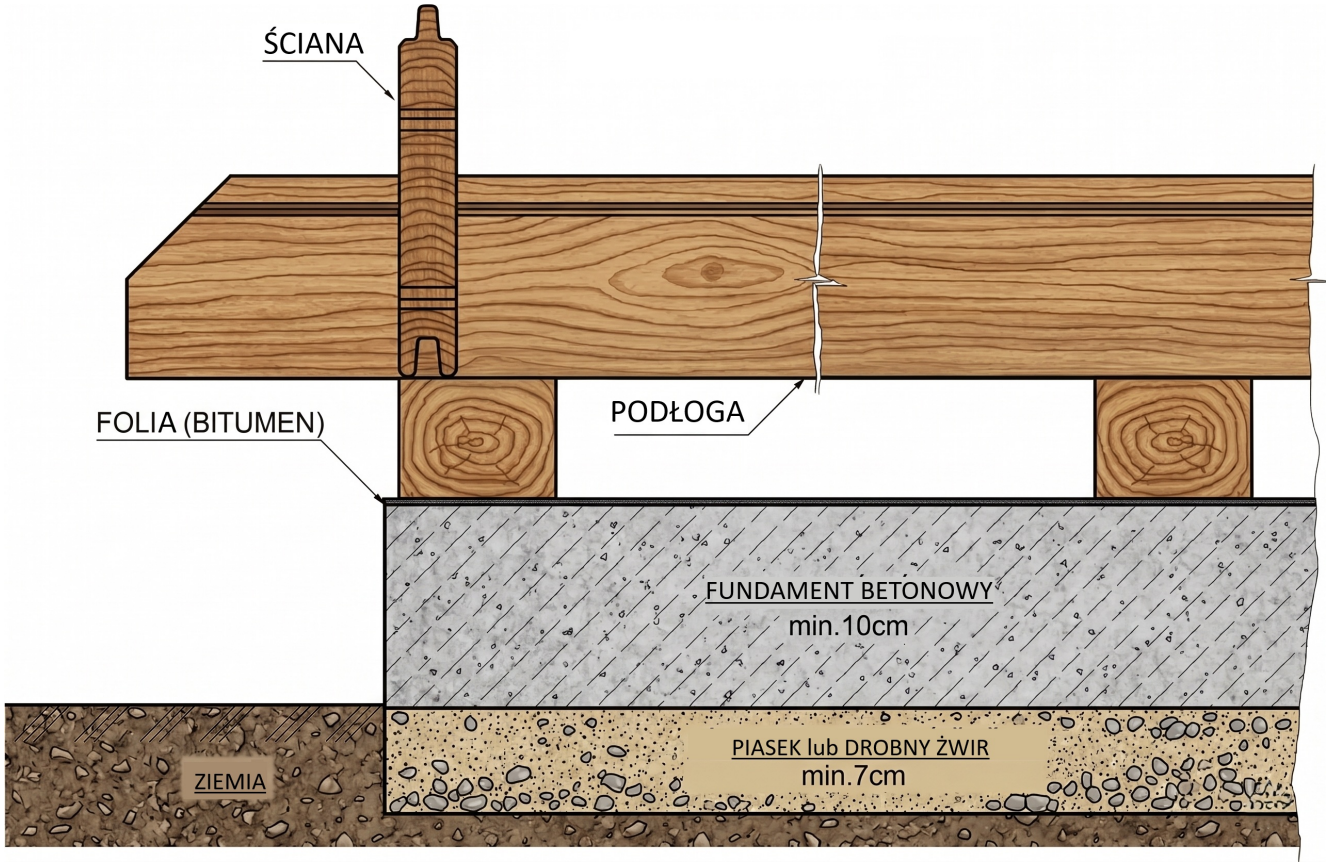

Izolacja fundamentu sauny


Jeśli planujesz korzystać z sauny w chłodniejszych miesiącach, poza latem, zalecamy umieszczenie odpowiedniej izolacji termicznej, najlepiej wełny mineralnej (nie wchodzi w skład zestawu), w ruszcie fundamentowym pod deskami podłogowymi, tak aby przestrzeń była całkowicie wypełniona izolacją. Zwiększy to ogólną izolację termiczną całej sauny.

Pozwolenie na budowę sauny

Drewniany domek sauny z solidnym fundamentem może wymagać pewnych zezwoleń od lokalnych władz. Dlatego lepiej przed zakupem domku sprawdzić w urzędzie budowlanym aktualną sytuację związaną z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę, decyzją o zagospodarowaniu przestrzennym (ewentualnie decyzją o lokalizacji budynku). Zalecamy sprawdzenie obowiązujących przepisów w lokalnych urzędach dla obszaru planowanej budowy domku, ponieważ budowa domku może być w różnych powodów ograniczona przez władze w miejscu Twojego ogrodu. Jeśli wynajmujesz działkę, musisz również uzgodnić to z jej właścicielem.

17.06.2026

60524

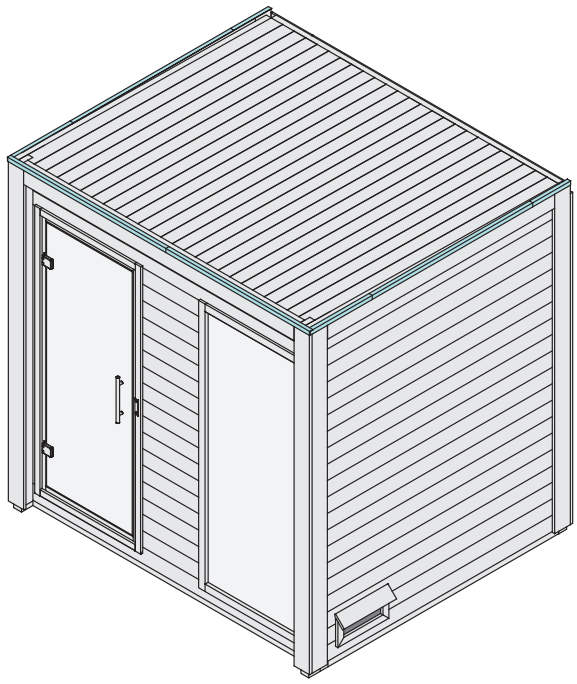

Aufbauanleitung

Building Instructions

Notice de montage

Montagehandleiding

Montagevejledning

Instrucciones de construcción

Istruzioni per il montaggio


Montážní návod

Montážny návod

Telepítési utasítások

Instrukcja montażu

Karibu Holztechnik GmbH ● Eduard-Suling-Str. 17 ● 28217 Bremen info@karibu.de

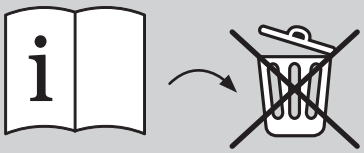

Bitte bewahren Sie die Anleitung und den Garantieschein zur Seriennummer auf. Vernichten Sie diese erst nach Ablauf der Garantiezeit. Eventuelle Beanstandungen können mithilfe der Stückliste einfacher zugeordnet werden.

Beigelegte Dokumente:
- Informationsheft
- Garantieschein zur Seriennummer
- Typenschild inkl. Warnhinweise (Sauna)
- ggf. Zubehör-Anleitungen in ext.Paketen

Please keep the instructions and warranty certificate with the serial number. Only destroy these after the warranty period has expired. Any complaints can be more easily traced with the help of the parts list.

Enclosed documents:
- Information booklet
- Warranty certificate for the serial number
- Type plate including warning notices (sauna)
- Accessory instructions in external packages, if applicable

Veuillez conserver le mode d'emploi et le certificat de garantie avec le numéro de série. Ne les détruisez qu'après expiration de la période de garantie. Les éventuelles réclamations peuvent être traitées plus facilement à l'aide de la liste des pièces.

Documents joints :
- Brochure d'information
- Certificat de garantie avec numéro de série
- Plaque signalétique avec avertissements (sauna)
- Le cas échéant, notices d'utilisation des accessoires dans des emballages séparés

Bewaar de handleiding en het garantiebewijs met serienummer. Vernietig deze pas na afloop van de garantieperiode. Eventuele klachten kunnen met behulp van de stuklijst gemakkelijker worden toegewezen.

Bijgevoegde documenten:
- Informatieboekje
- Garantiebewijs met serienummer
- Typeplaatje incl. waarschuwingen (sauna)
- Eventueel handleidingen voor accessoires in externe pakketten

Opbevar venligst vejledningen og garantibeviset med serienummeret. Destruer dem først efter garantiperiodens udløb. Eventuelle reklamationer kan lettere henføres til ved hjælp af styklisten.

Vedlagte dokumenter:
- Informationshæfte
- Garantibevis med serienummer
- Typeskilt inkl. advarsler (sauna)
- Eventuelle tilbehørsvejledninger i eksterne pakker

Conserve el manual de instrucciones y el certificado de garantía con el número de serie. No los destruya hasta que haya expirado el periodo de garantía. Las posibles reclamaciones se pueden asignar más fácilmente con ayuda de la lista de piezas.

Documentos adjuntos:
- Folleto informativo
- Certificado de garantía con el número de serie
- Placa de características con advertencias (sauna)
- En su caso, instrucciones de los accesorios en paquetes externos

Conservare le istruzioni e il certificato di garanzia con il numero di serie. Distruggerli solo dopo la scadenza del periodo di garanzia. Eventuali reclami possono essere gestiti più facilmente con l'aiuto della lista dei componenti.

Documenti allegati:
- Opuscolo informativo
- Certificato di garanzia con numero di serie
- Targhetta identificativa con avvertenze (sauna)
- Eventuali istruzioni per gli accessori in confezioni separate

Uschovejte si návod k použití a záruční list se sériovým číslem. Zničte je až po uplynutí záruční doby. Případné reklamace lze snadněji přiřadit pomocí seznamu dílů.

Přiložené dokumenty:
- Informační brožura
- Záruční list k sériovému číslu
- Typový štítek včetně varovných upozornění (sauna)
- Případně návody k příslušenství v externích baleních

Uložte si návod a záručný list so sériovým číslom. Zničte ich až po uplynutí záručnej doby. Prípadné reklamácie sa dajú jednoduchšie priradiť pomocou zoznamu dielov.

Priložené dokumenty:
- Informačná brožúra
- Záručný list k sériovému číslu
- Typový štítok vrátane varovných upozornení (sauna)
- prípadne návody k príslušenstvu v externých baleniach

Őrizze meg a használati útmutatót és a sorozatszámmal ellátott garancialevelet. Csak a garanciális idő lejárta után semmisítse meg őket. Az esetleges reklamációk az alkatrészlista segítségével könnyebben azonosíthatók.

Mellékelt dokumentumok:
- Tájékoztató füzet
- Garancialevél a sorozatszámhoz
- Típustábla a figyelmeztetésekkel együtt (szauna)
- Adott esetben a külső csomagolásban lévő tartozékok útmutatói

Proszę zachować instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną z numerem seryjnym. Należy je zniszczyć dopiero po upływie okresu gwarancji. Ewentualne reklamacje można łatwiej przyporządkować za pomocą listy części.

Dołączone dokumenty:
- Broszura informacyjna
- Karta gwarancyjna z numerem seryjnym
- Tabliczka znamionowa wraz z ostrzeżeniami (sauna)
- W razie potrzeby instrukcje obsługi akcesoriów w dodatkowych opakowaniach

Legende
Key
Légende
Legenda
Forklaring
Leyenda
Legenda
Legenda
Ključ
Legenda
Legenda
Legenda
Legenda

*

- Nicht im Lieferumfang enthalten
- Not included
- Non comprises dans la livraison
- Niet bijgeleverd
- Ikke inkluderet
- No forman parte del suministro
- Non incluso
- Není součástí dodávky
- Nie je súčasťou dodávky
- Nem része a csomagnak
- Nie wchodzi w skład dostawy
- Nije uključeno
- A csomag tartalmában nem szerepel

1

- Länge muss ermittelt und zugesägt werden
- Length must be determined and sawn
- La longueur doit être déterminée et sciée
- De lengte moet worden bepaald en gezaagd
- Længden skal bestemmes og saves
- La longitud debe ser determinada y aserrada
- La lunghezza deve essere determinata e segata
- Délka musí být určena a rozřezána
- Dĺžka sa musí zistiť a odrezať
- A hosszt meg kell határozni és fel kell vágni
- Należy określić długość i przyciąć
- Dužina se mora odrediti i odrezati
- Meg kell határozni a hosszát, majd le kell vágni

2

- Nicht gebraucht
- Not needed
- Pas nécessaire
- Niet nodig
- Ikke nødvendigt
- No es necesario
- Non necessario
- Nepotřebné
- Nepoužívané
- Felesleges
- Niepotrzebne
- Nije potrebno
- Nem szükséges

3

- Mit Zubehör
- With accessories
- Avec accessoires
- Met toebehoren
- Med tilbehør
- Con accesorios
- Con accessori
- S příslušenstvím
- S príslušenstvom
- Tartozékokkal
- Z akcesoriami S
- dodacima
- Tartozékokkal

4

- Vorübergehend fixiert
- Fixed temporarily
- Temporairement fixe
- Tijdelijk vast
- Midlertidigt rettet
- Temporalmente fijo
- Temporaneamente fisso
- Dočasně fixováno
- Dočasne fixované
- Ideiglenesen rögzítve
- Tymczasowo ustalone
- Privremeno popravljeno
- Ideiglenesen rögzítve

5

- Bestand vom Haus
- Inventory of the house
- Inventaire de la maison
- Inventaris von het huis
- Inventar af huset
- Inventario de la casa
- Inventario della casa
- Inventář domu
- Inventár domu
- Háztartási leltár
- Inwentarz domowy
- Popis kuće
- A ház állománya

6

- Nicht in allen Varianten gebraucht
- Not used in all variants
- Pas nécessaire dans toutes les variantes
- Niet in alle varianten nodig
- Ikke brugt i alle varianter
- No se utiliza en todas las variantes.
- Non necessario in tutte le varianti
- Nepoužívá se ve všech variantách
- Nepoužíva sa vo všetkých variantoch
- Nem minden változatban használatos
- Nie jest używane we wszystkich wariantach
- Nije potrebno u svim verzijama
- Nem minden változatban szükséges

Vergleichen Sie zuerst die Materialliste mit Ihrem Paketinhalt! Bitte haben Sie Verständnis, dass Beanstandungen nur im nicht aufgebauten Zustand bearbeitet werden können!

First compare the list of materials with your package contents! Please understand that complaints can be processed in the non-built status only!

Commencez par comparer la liste du matériel avec le contenu de votre paquet! Sachez que nous traitons uniquement les réclamations concernant le matériel à l'état non monté!

Vergelijk eerst de lijst van materialen met de inhoud van uw pakket! Reclamaties kunnen alleen in behandeling worden genomen zolang de onderdelen nog niet zijn gemonteerd!

Start med at kontrollere materialelisten med indholdet af den leverede pakke! Vi gør venligst opmærksom på at reklamationer kun kan behandles for materialer som ikke er blevet bearbejdet!

En primer lugar, compare la lista de material con el contenido del paquete. Rogamos entienda que las reclamaciones sólo pueden ser tramitadas antes de montar el objeto!

Confrontate questa distinta materiali prima con il contenuto del pacchetto! Vi preghiamo di comprendere che eventuali reclami possono essere accolti solo prima del montaggio!

Nejprve překontrolujte obsah balení podle materiálového listu! Mějte pochopení pro to, že případnou reklamací se můžeme zabývat pouze tehdy, když díly nebudou smontované!

Najprv porovnajte zoznam materiálu s obsahom balíka! Prosíme, majte na pamäti, že reklamácie môžu byť spracované iba v prípade, ak produkt nie je zmontovaný!

Najprej primerjajte seznam materialov z vsebino vašega paketa! Upoštevajte, da lahko pritožbe obravnavamo le v nesestavljenem stanju!

Najpierw porównaj listę materiałów z zawartością paczki! Prosimy o wyrozumiałość, że reklamacje mogą być rozpatrywane tylko w przypadku produktów, które nie zostały jeszcze zmontowane!


Prvo provjerite popis sadržaja i usporedite ga s onim što se nalazi u vašoj pošiljci! Imajte na umu da možemo obraditi pritužbe samo ako predmet nije sastavljen!

Először hasonlítsa össze az anyaglistát a csomag tartalmával! Kérjük, vegye figyelembe, hogy a reklamációkat csak a termék összeszerelése előtt tudjuk feldolgozni!


A telepítés megkezdése előtt ellenőrizze a csomag tartalmát!

60524




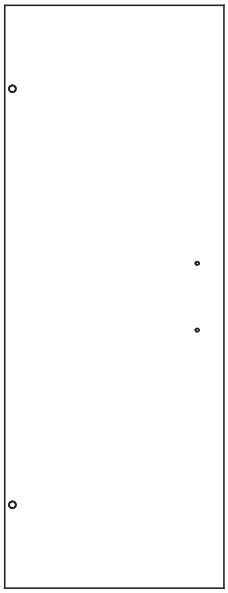


1 x **X1**	1747 x 656 x 38 mm	ID 74001

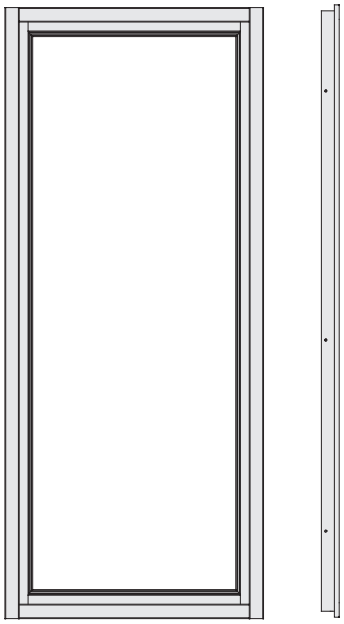


1 x **X2**	1906 x 815 x 38 mm	ID 26498

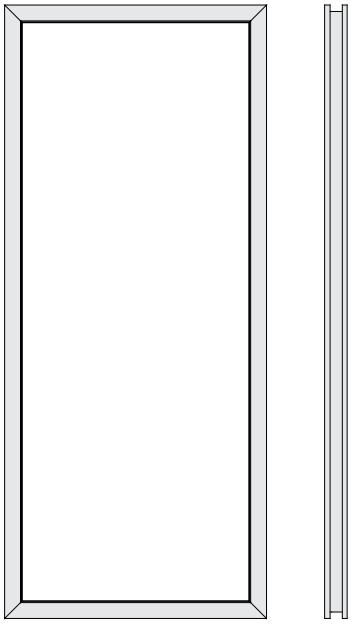


1 x **F1**	1906 x 815 x 38 mm	ID 99514

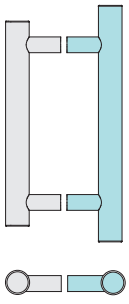

1 x		ID 70349




2 x		ID 25770

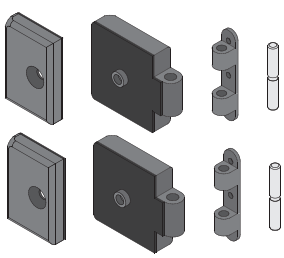

1 x		ID 70348




2 x	**B1**	2156 x 90 x 16 mm	ID 71514
4 x	**B2**	390 x 45 x 18 mm	ID 51434
2 x	**B3**	2300 x 45 x 18 mm	ID 18364
1 x	**B4**	300 x 95 x 18 mm	ID 19130
4 x	**B5**	480 x 95 x 18 mm	ID 20930
2 x	**B6**	565 x 95 x 18 mm	ID 15498
2 x	**B7**	1788 x 95 x 18 mm	ID 18341
3 x	**B8**	2195 x 95 x 18 mm	ID 34629
6 x	**B9**	2275 x 95 x 18 mm	ID 24347
4 x	**B10**	2195 x 140 x 26 mm	ID 1009
2 x	**B11**	2230 x 38 x 28 mm	ID 59429
4 x	**B12**	60 x 36 x 36 mm	ID 5512
3 x	**B13**	2304 x 78 x 38 mm	ID 39486
3 x	**B14**	1765 x 60 x 40 mm	ID 66173
2 x	**B15**	1973 x 60 x 40 mm	ID 66152
2 x	**B16**	2140 x 60 x 40 mm	ID 34657
3 x	**B17**	2300 x 45 x 45 mm	ID 99512




2 x	**C1**	2000 x 58 x 17 mm	ID 48545
2 x	**C2**	400 x 95 x 18 mm	ID 27167




4 x	**M1**	1600 x 30 x 30 mm	ID 61695

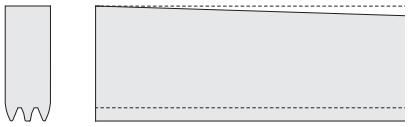


1 x	**V1**	1940 x 96 x 38 mm	ID 66167
1 x	**V2**	1940 x 96 x 38 mm	ID 66169

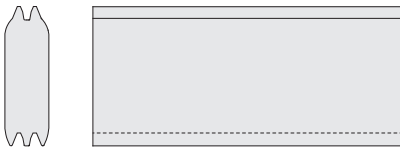


1 x	**W1**	236 x 121 x 38 mm	ID 68932
17 x	**W2**	476 x 121 x 38 mm	ID 63165
1 x	**W3**	1400 x 121 x 38 mm	ID 13872
39 x	**W4**	1940 x 121 x 38 mm	ID 59511
24 x	**W5**	2195 x 121 x 38 mm	ID 70501

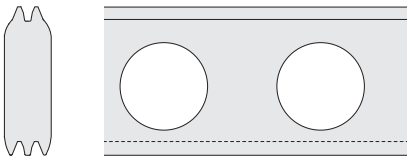


1 x	**W6**	2195 x 121 x 38 mm	ID 4164

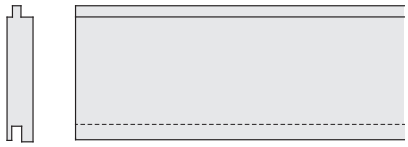

25 x	**R1**	1900 x 96 x 19 mm	ID 66166
21 x	**R2**	2195 x 96 x 19 mm	ID 65729

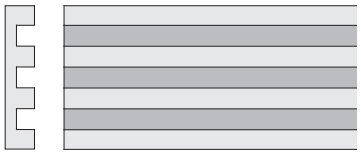


1 x	**K1**	1820 x 140 x 26 mm	ID 26480

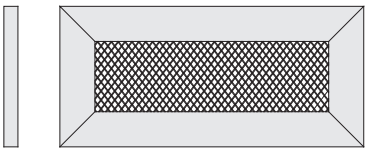

2 x	**G1**	390 x 180 x 18 mm	ID 86726




2 x	**H1**	555 x 45 x 45 mm	ID 40301
2 x	**H2**	1100 x 45 x 45 mm	ID 40302

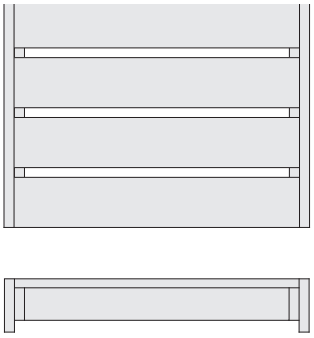

2 x	**L1**	2156 x 550 x 95 mm	ID 52068



400 x	4 x 50 mm	ID 3688
60 x	4,5 x 35 mm	ID 62740
60 x	4,5 x 50 mm	ID 27179
280 x	5 x 70 mm	ID 93009
60 x	6 x 80 mm	ID 47558
12 x	6 x 120 mm	ID 9205




6 x	6 x 80 mm	ID 14266




220 x	2,2 x 50 mm	ID 5621




6 x		ID 46403
120 x		ID 26116



20 x		ID 36178

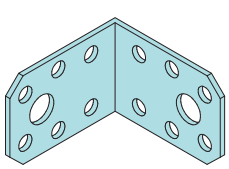

4 x		ID 21292

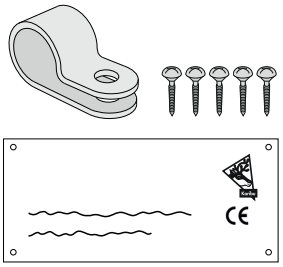


1 x		ID 60284





1 x	**K2**	ID 16034

01




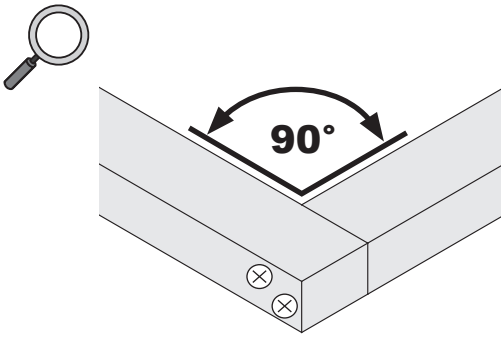

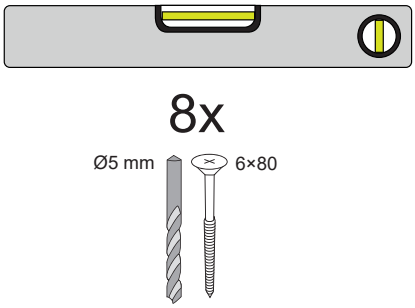


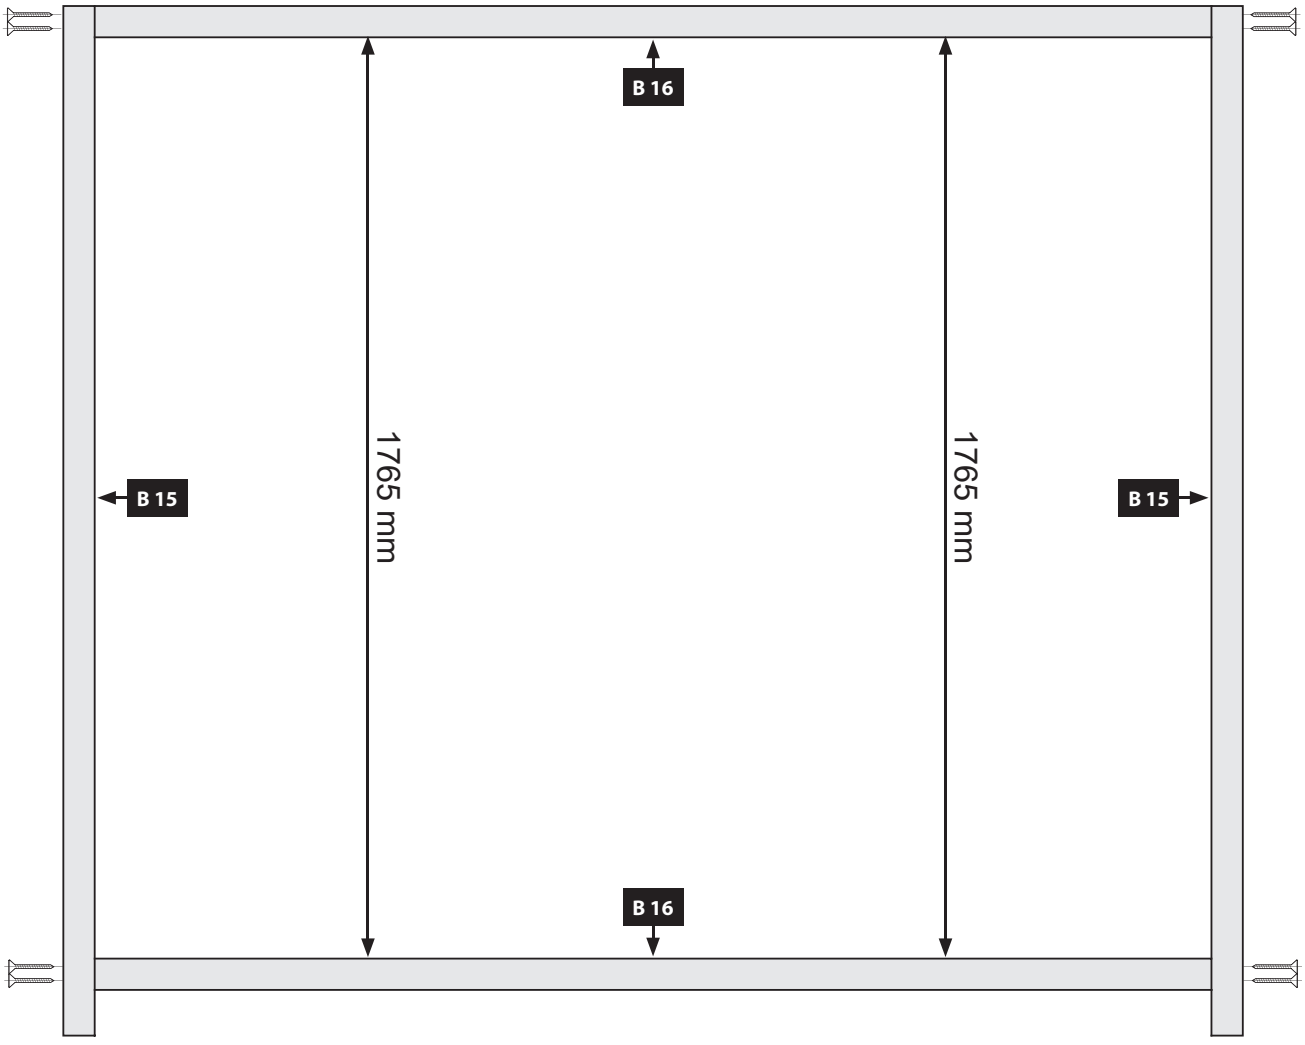



≈ 60mm
≈ 40mm

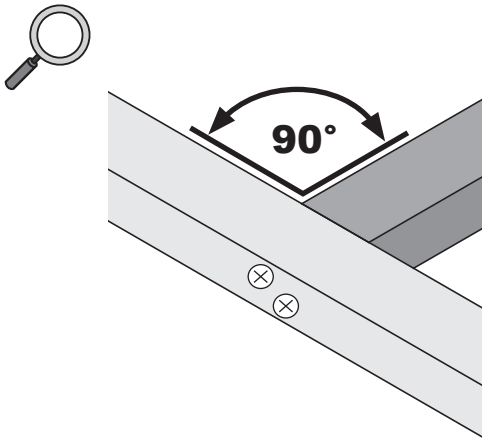

90°

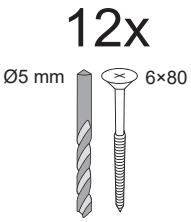




12x
Ø5 mm
6×80



B 14
B 14
B 14
=
=
=
=

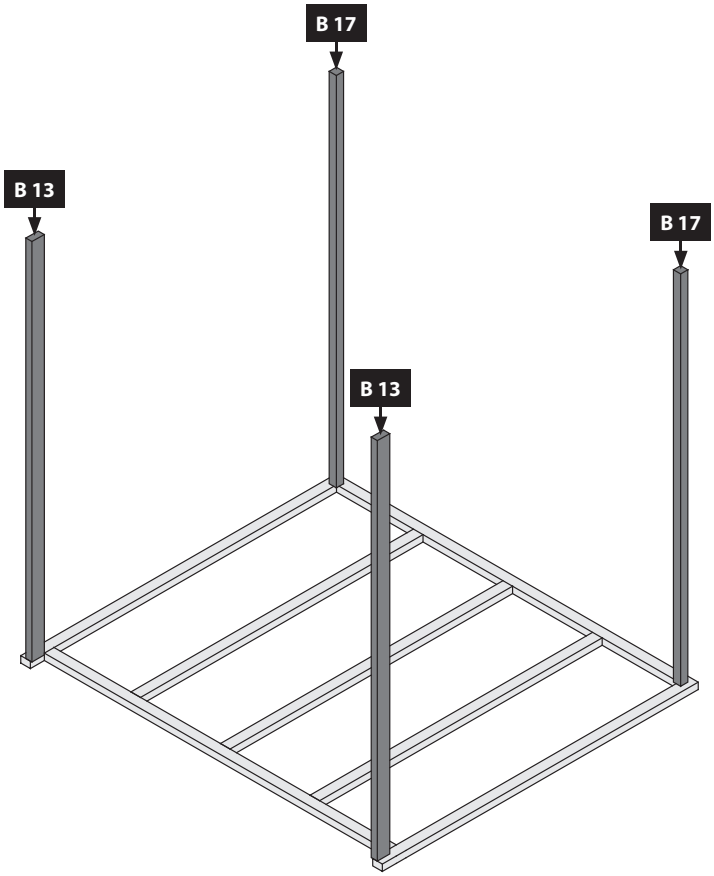
B 17
B 13
B 13
B 17

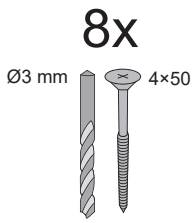
8x
Ø3 mm
4×50

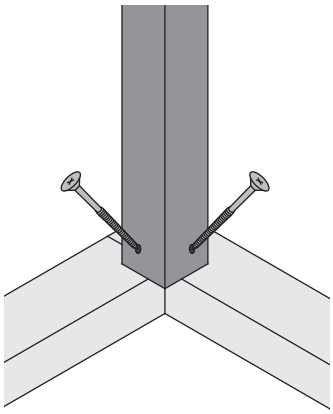

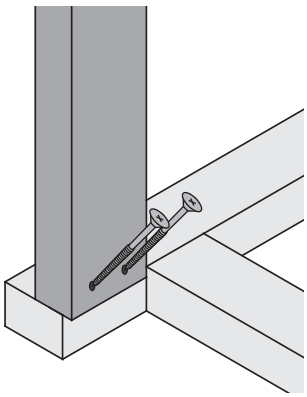


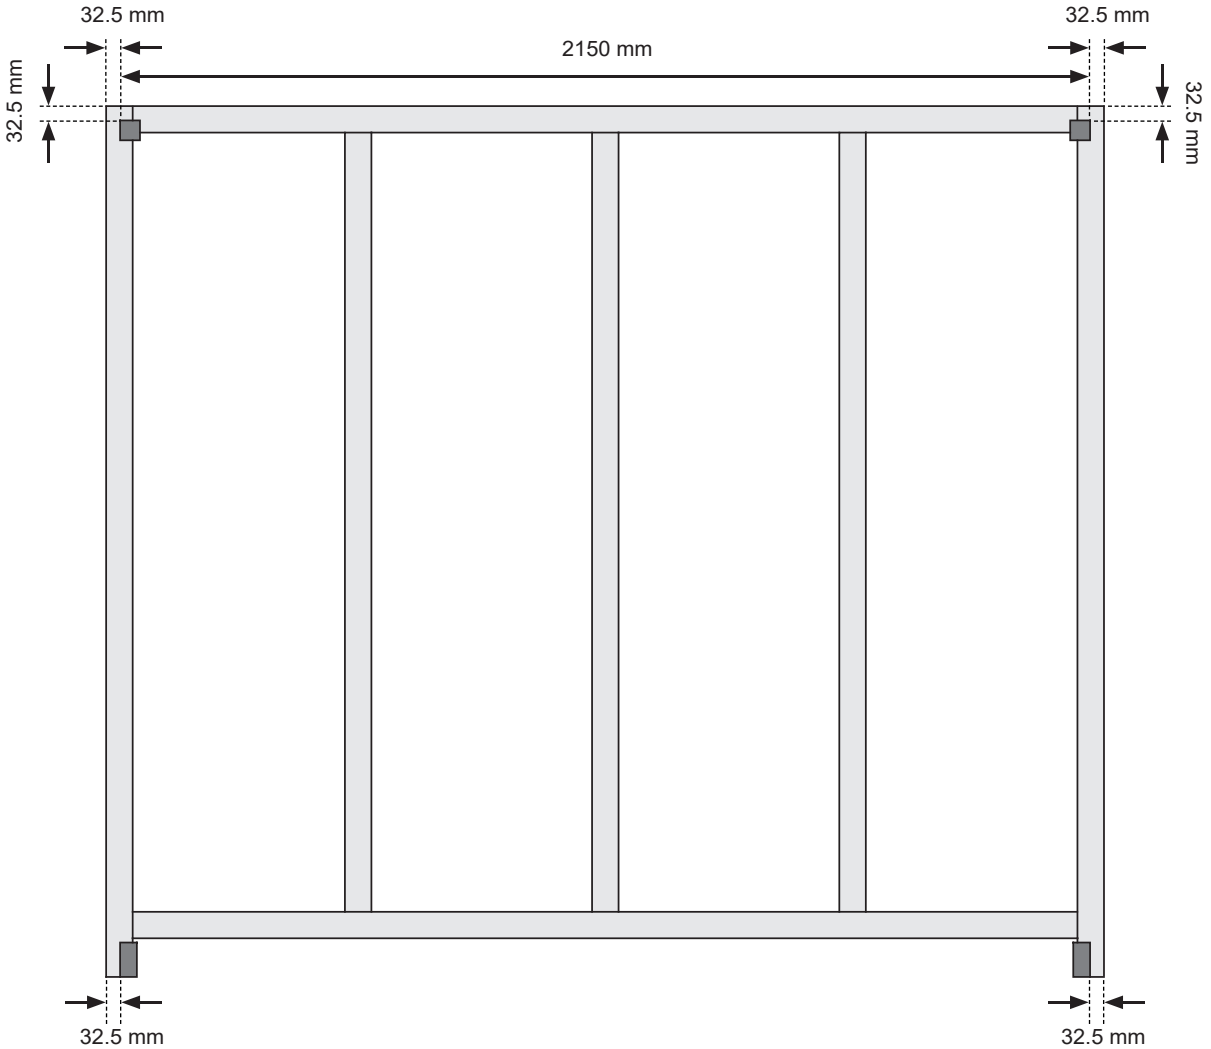

32.5 mm
2150 mm
32.5 mm
32.5 mm
32.5 mm
32.5 mm
32.5 mm


Leim! Achten Sie auf die gleiche Höhe
Glue! Look for the same height
Colle! Faites attention à la même hauteur
Lijm! Besteed aandacht aan de dezelfde hoogte
Lim! Vær opmærksom på samme højde


Pegamento! Prestar atención a la misma altura
Colla! Prestare attenzione alla stessa altezza
Lepidlo! Dávejte pozor na stejnou výšku
Lepidlo! Dbajte na rovnakú výšku
Lepilo! Prepričajte se, da je višina enaka


Klej! Zwróć uwagę na tę samą wysokość
Ljepilo! Pobrinite se da budu na istoj visini
Ragasztó! Ügyeljen az azonos magasságra

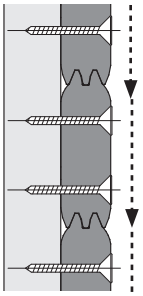


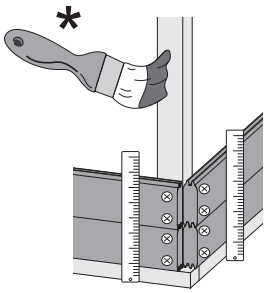


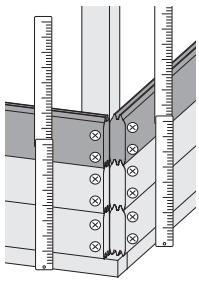


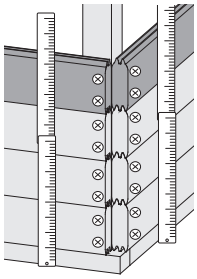

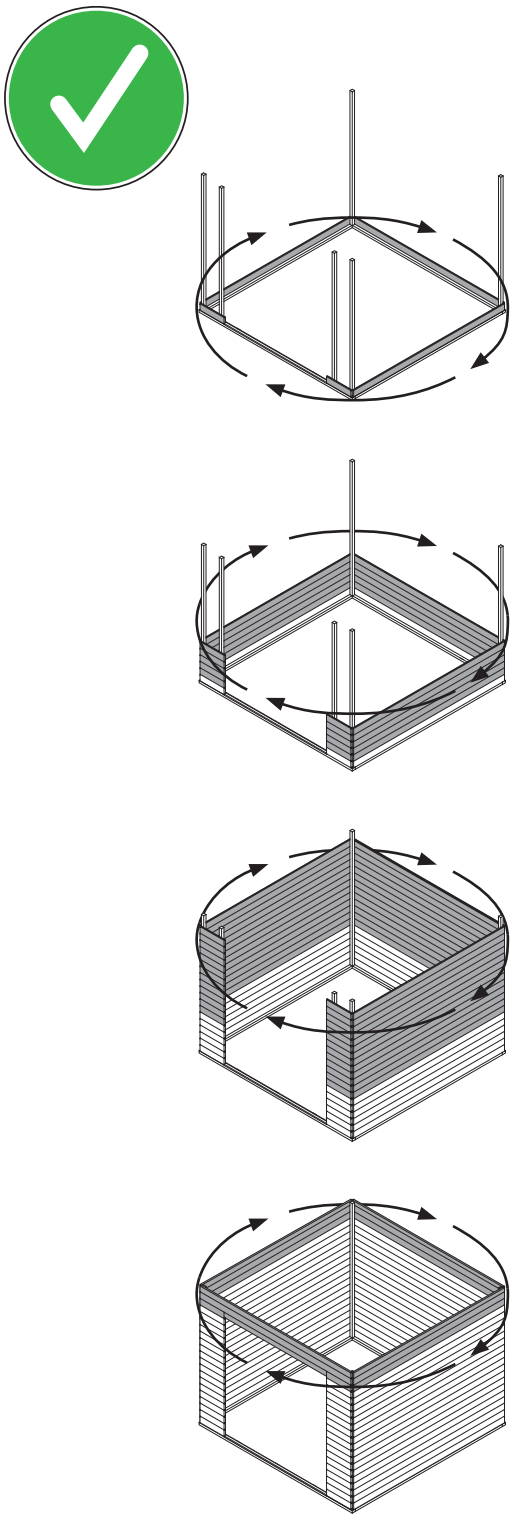

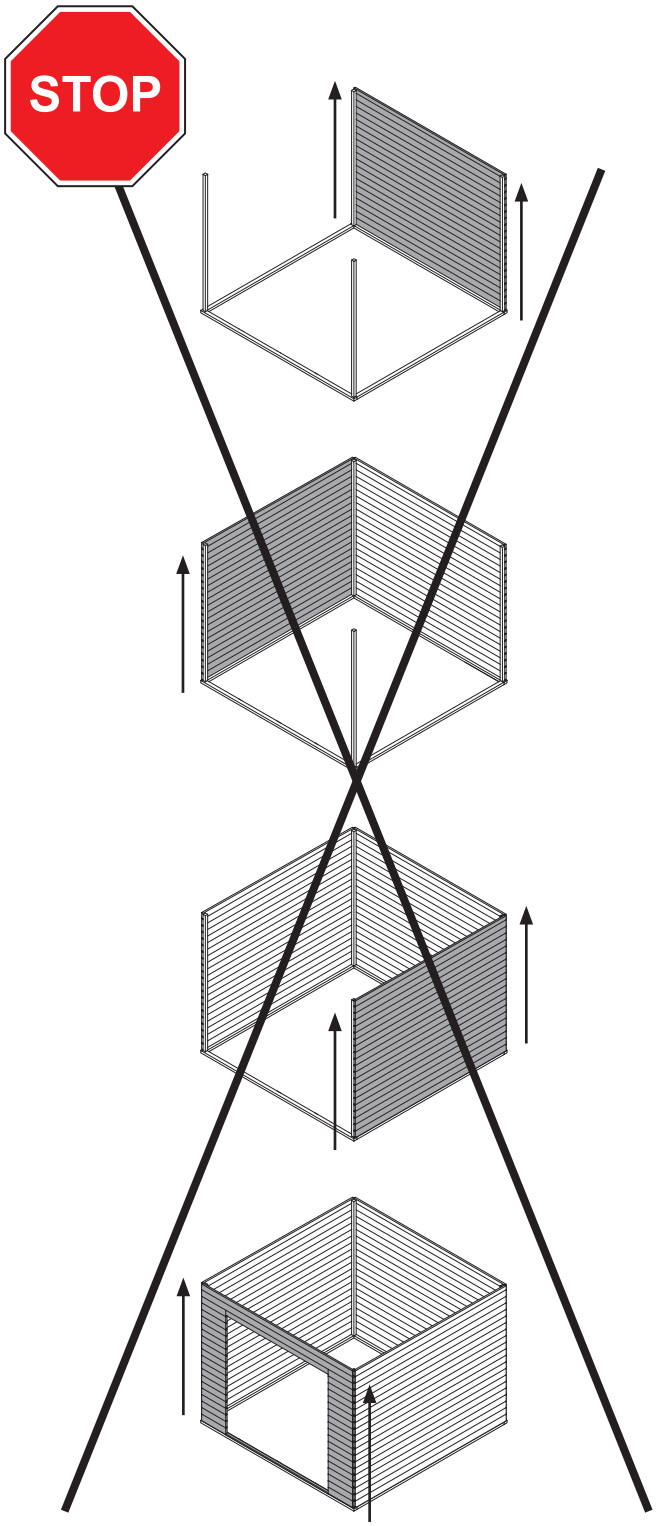


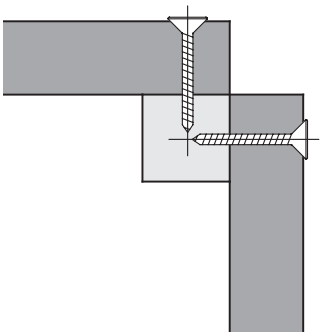


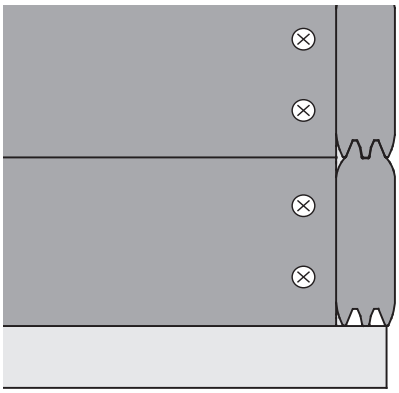






40x

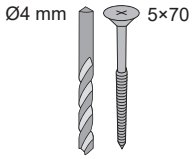


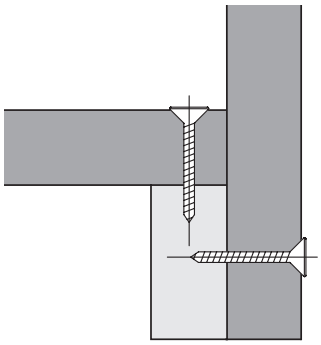


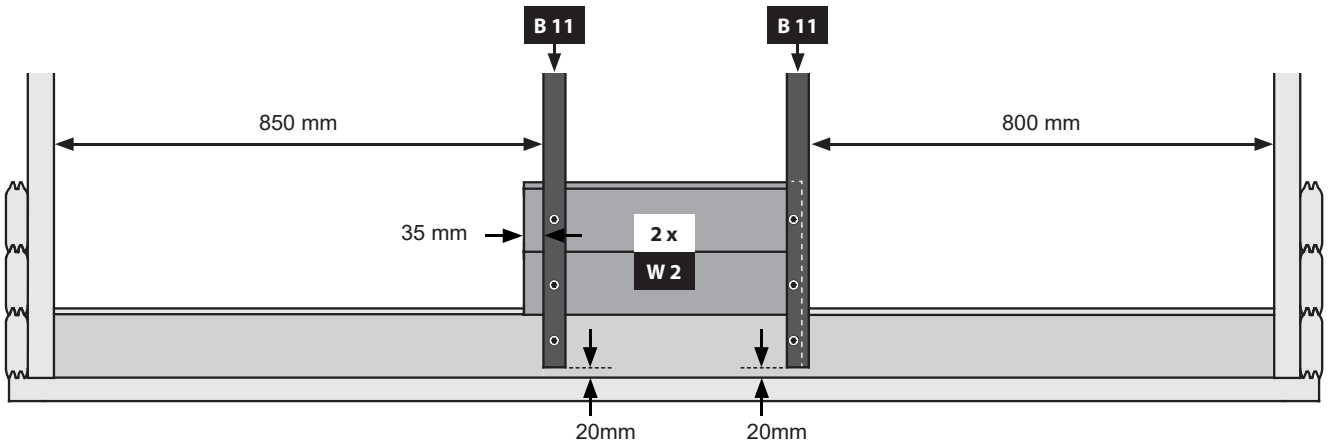
B 11
B 11
850 mm
800 mm
35 mm
2 x
W 2
20mm
20mm

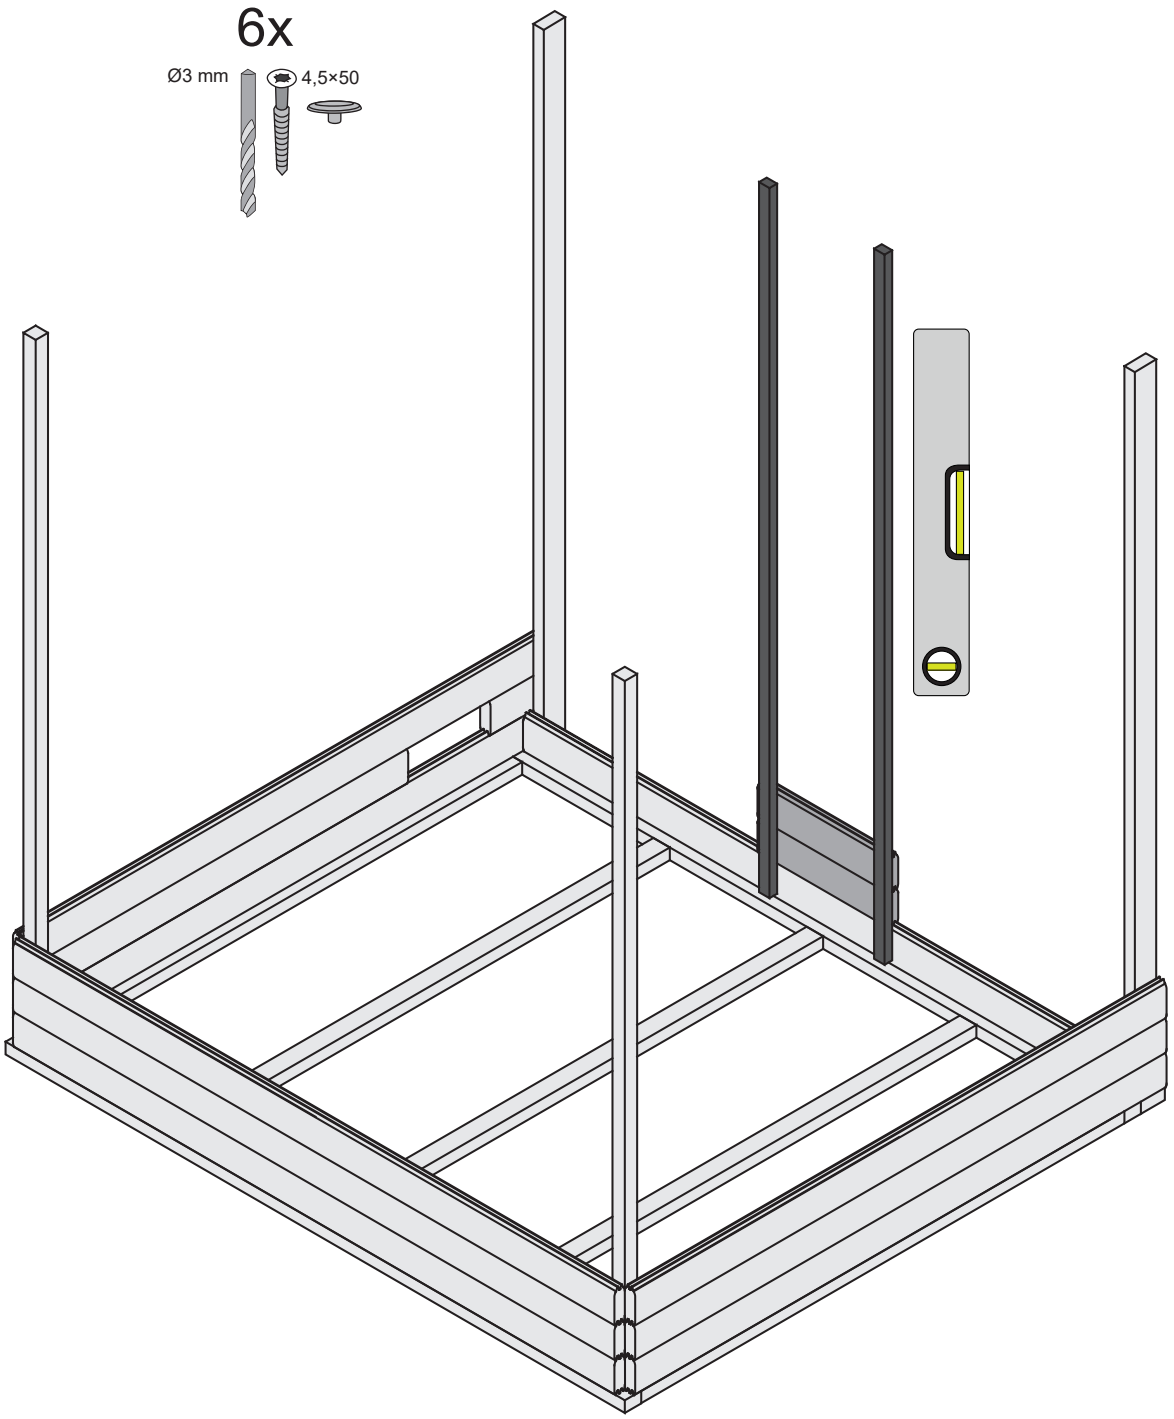

6x
Ø3 mm
4,5×50

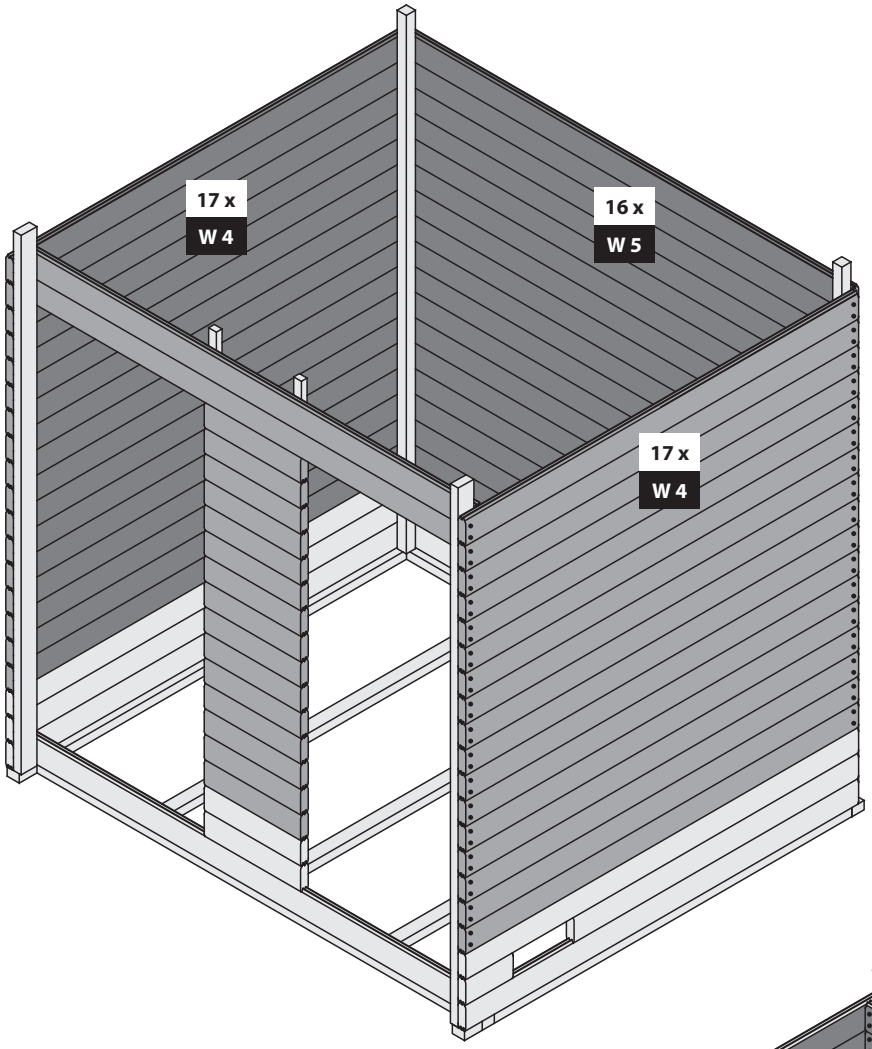


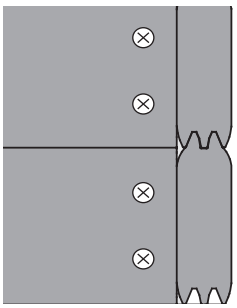


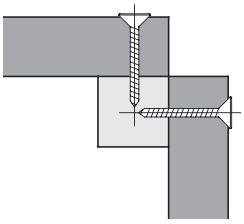


212x

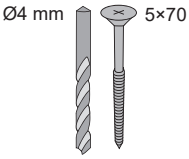


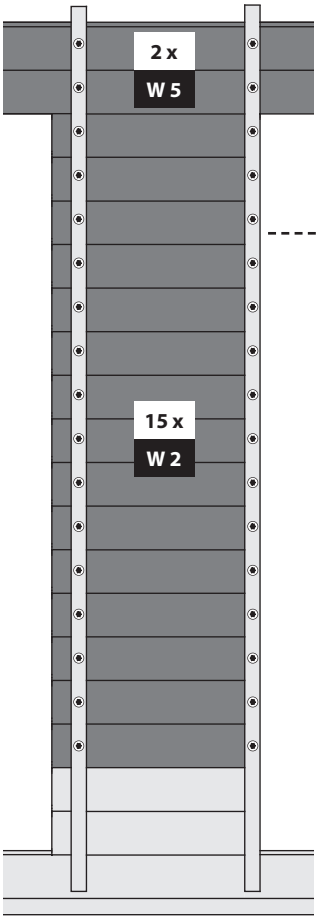


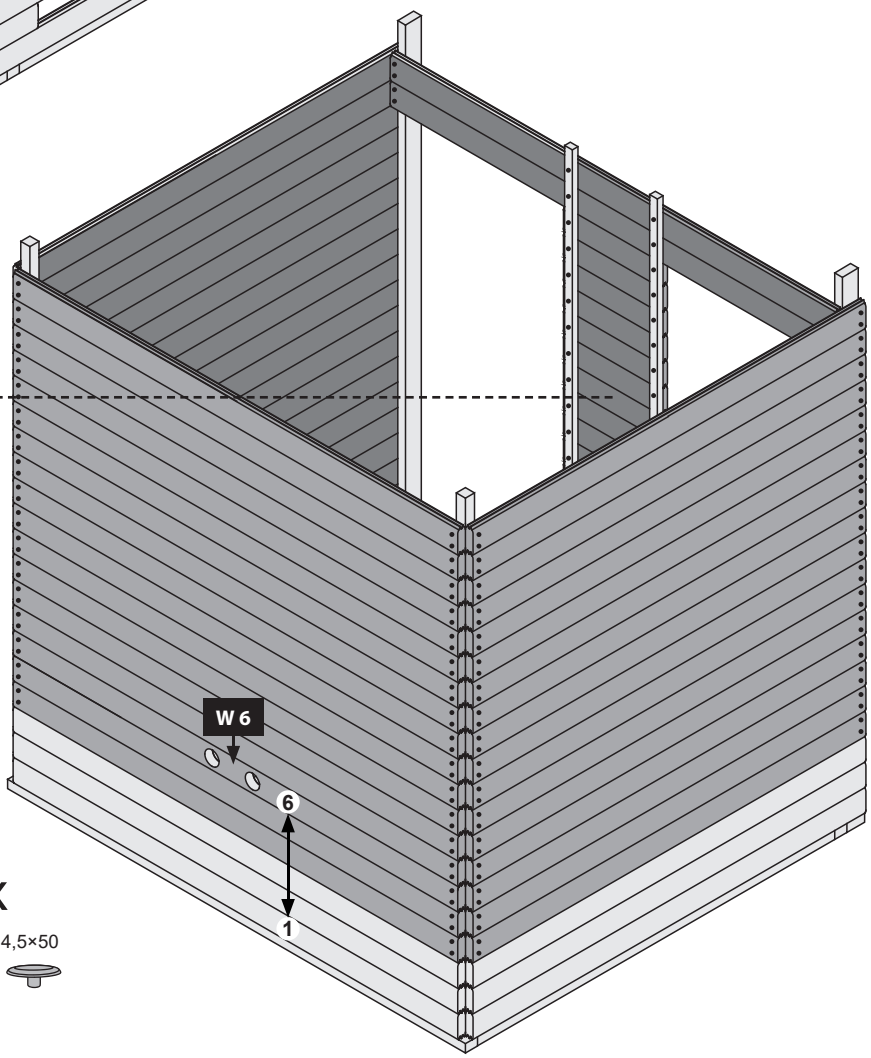



34x

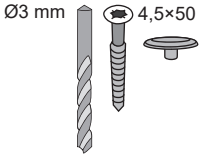


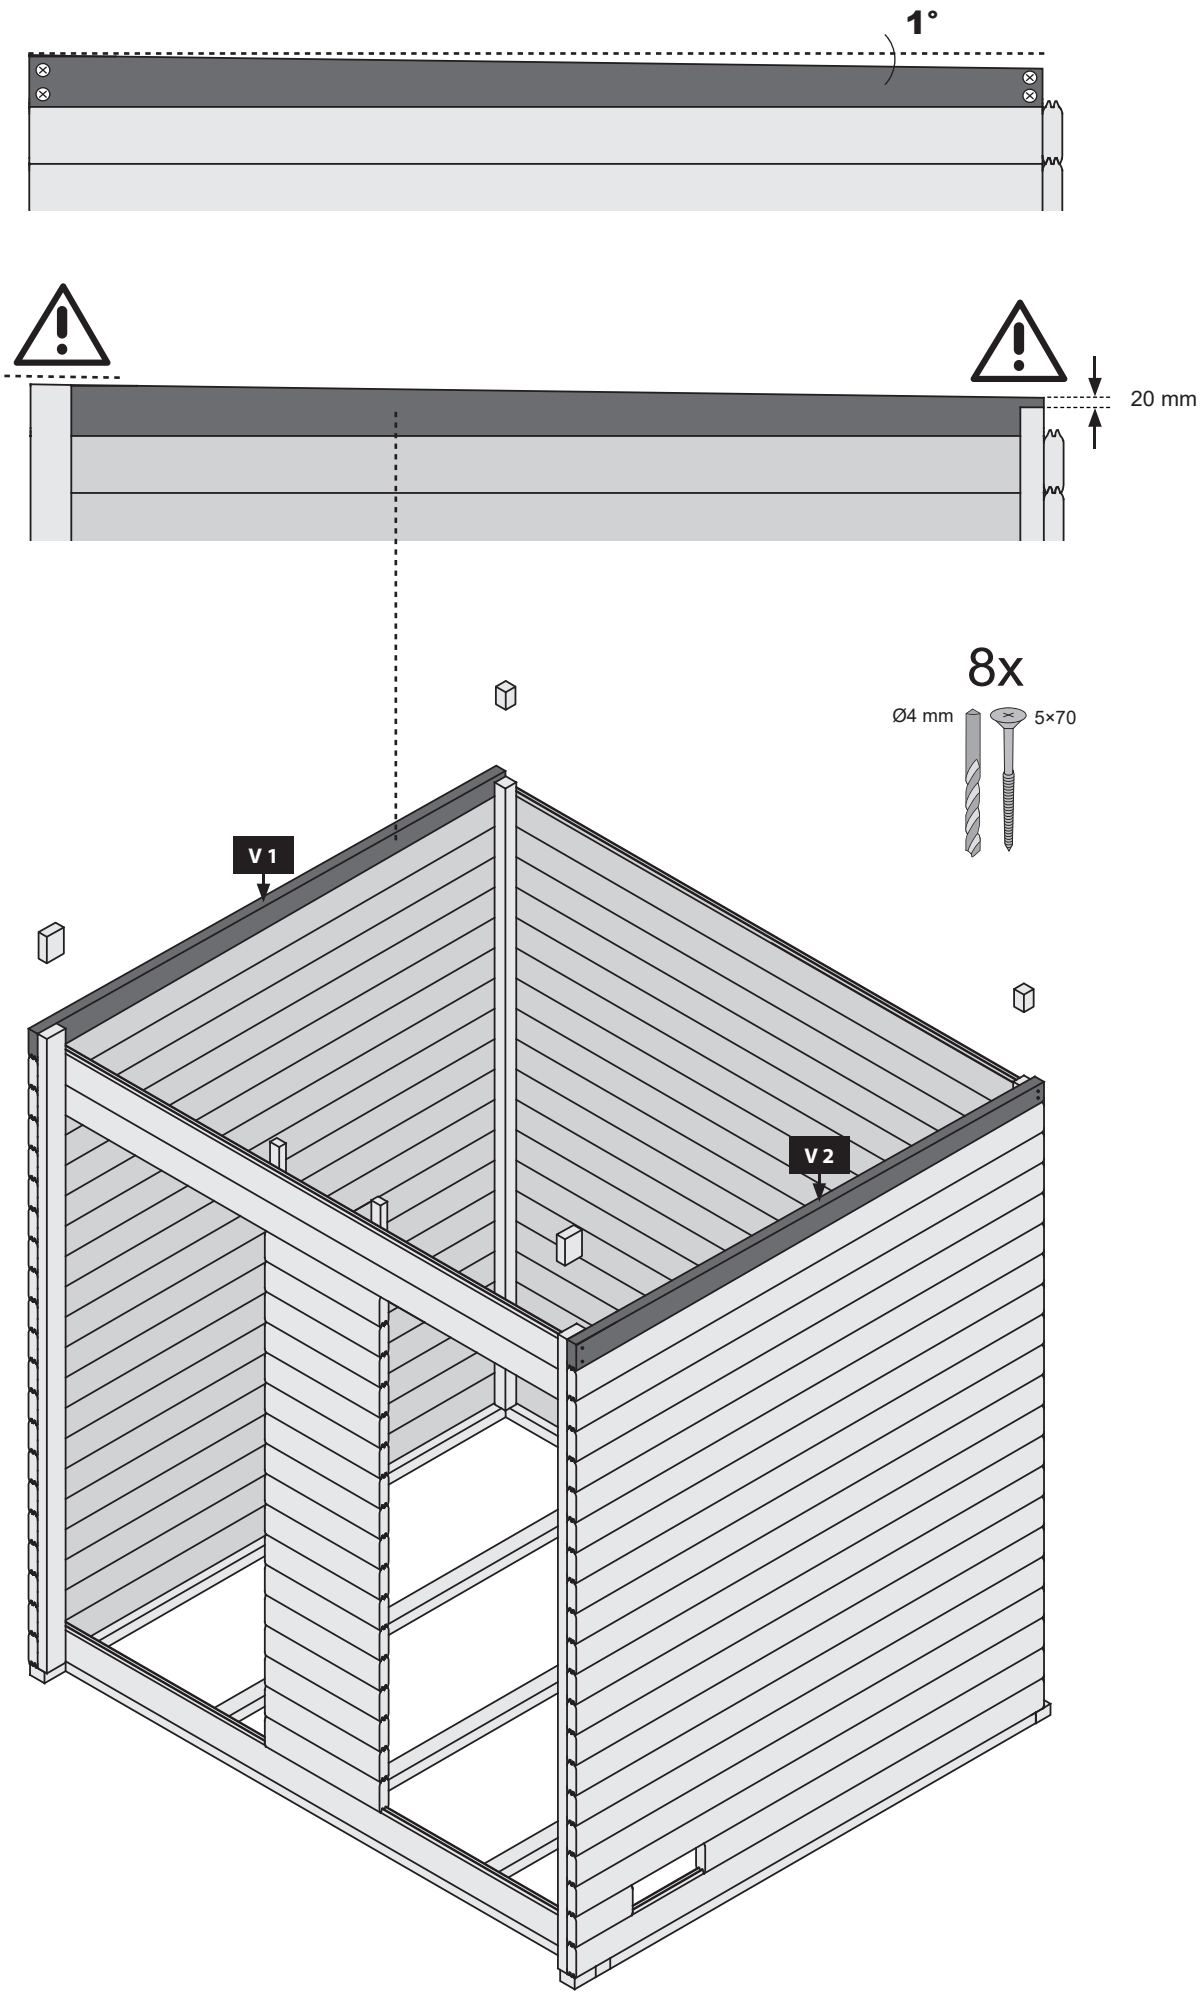

1°
20 mm
8x
Ø4 mm
5×70
V 1
V 2

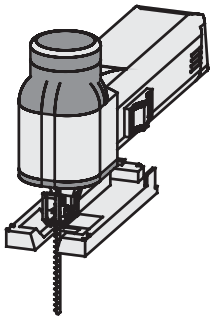


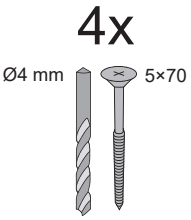

4x
Ø4 mm
5×70

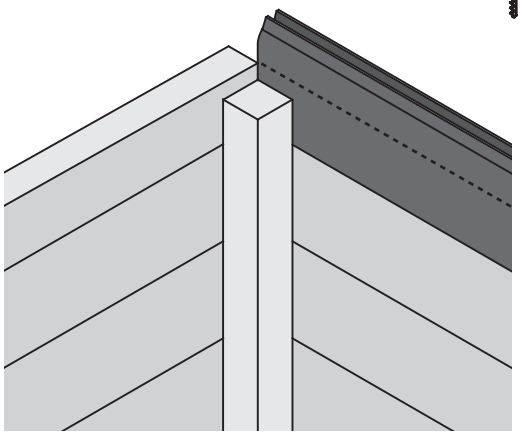


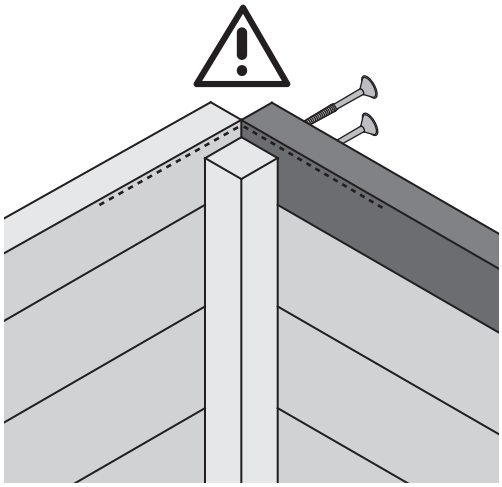


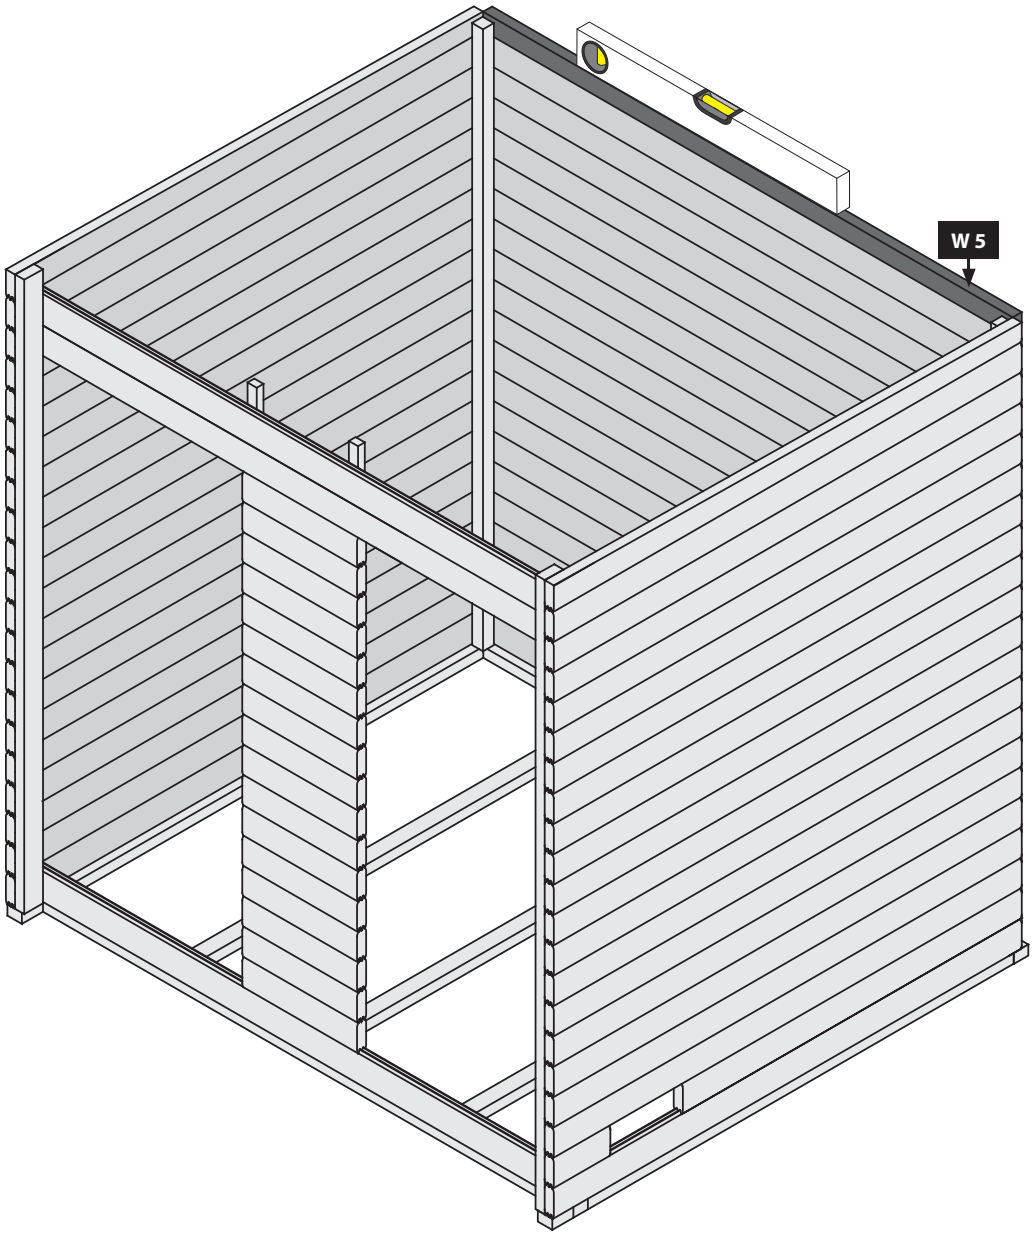

W 5

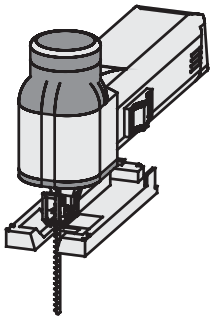


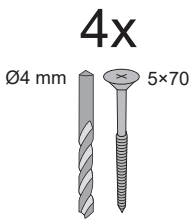

4x
Ø4 mm
5×70

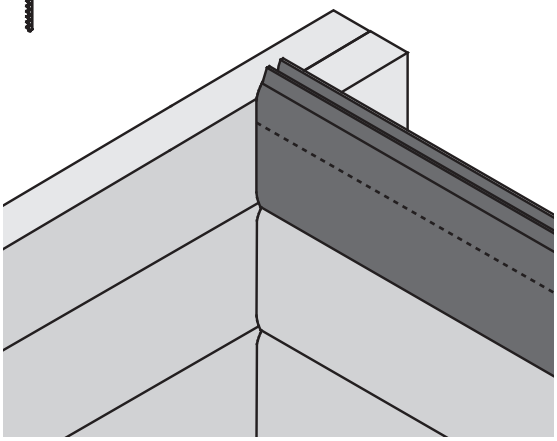


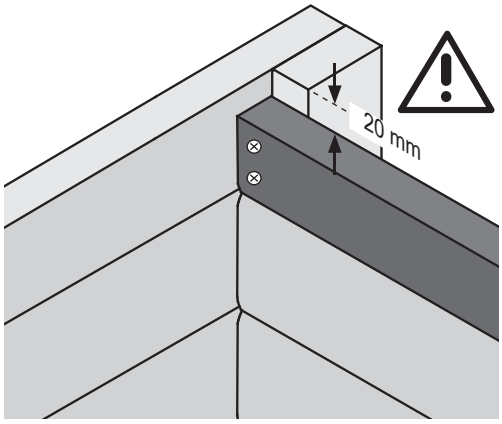

20 mm

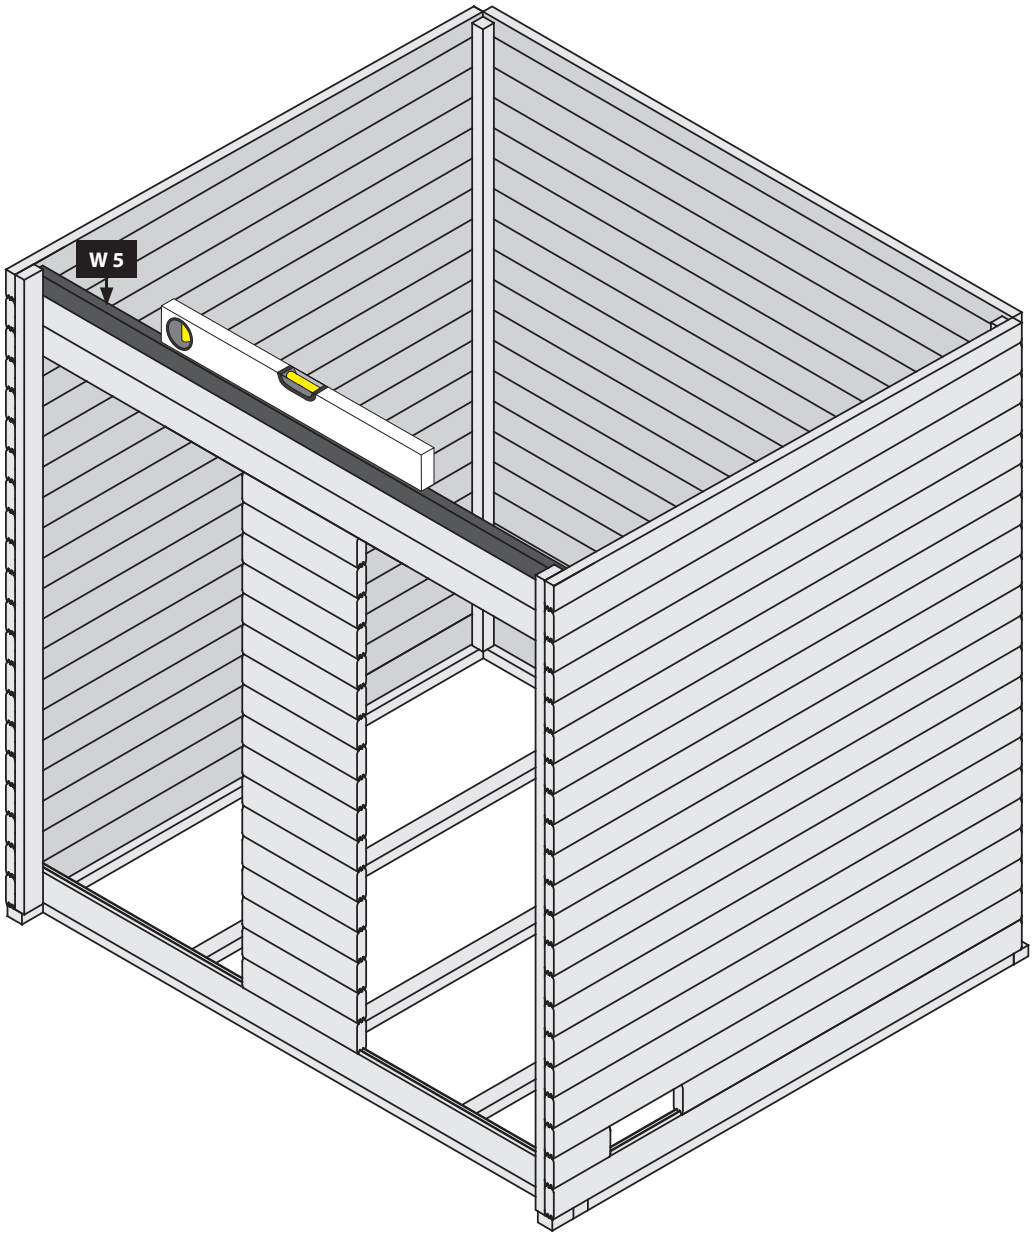

W 5

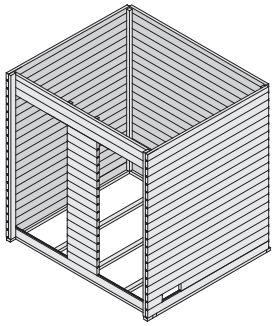

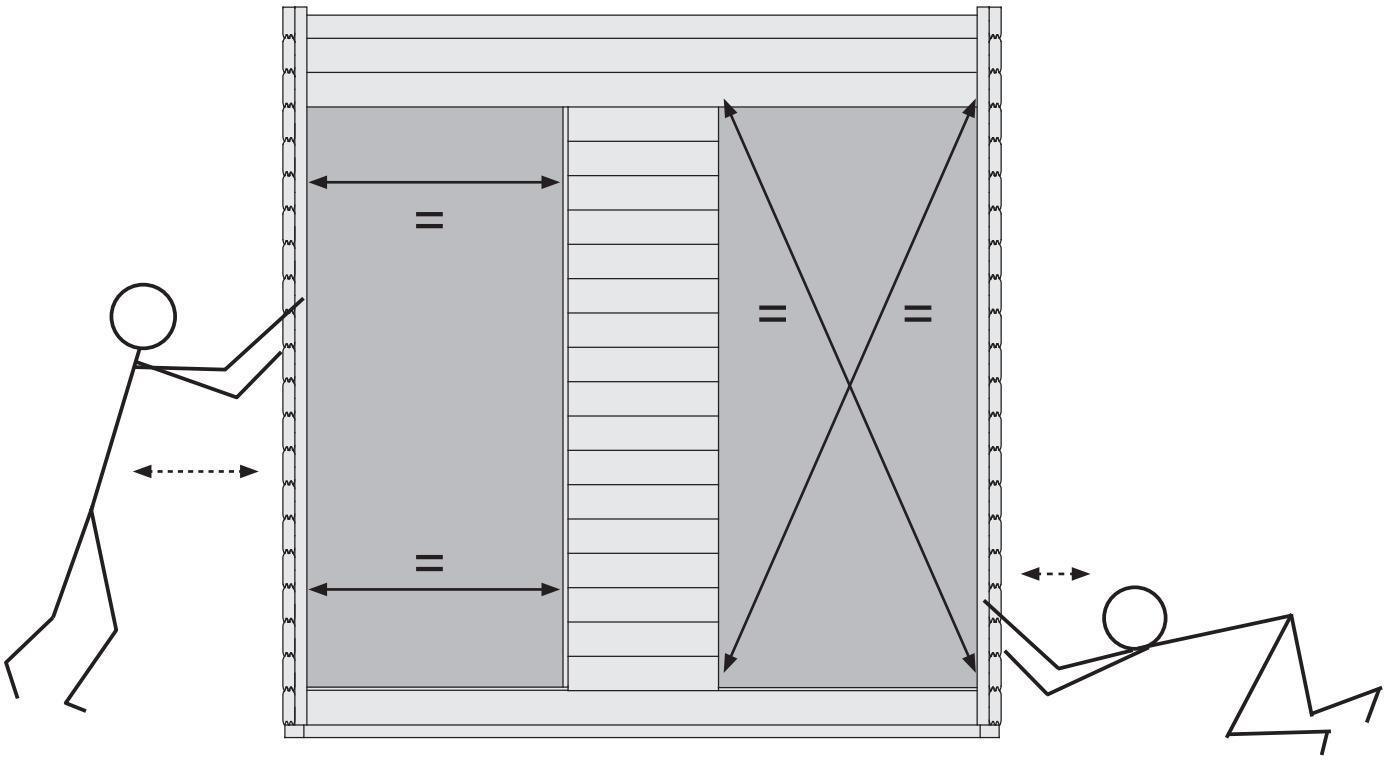

=
=
=
=

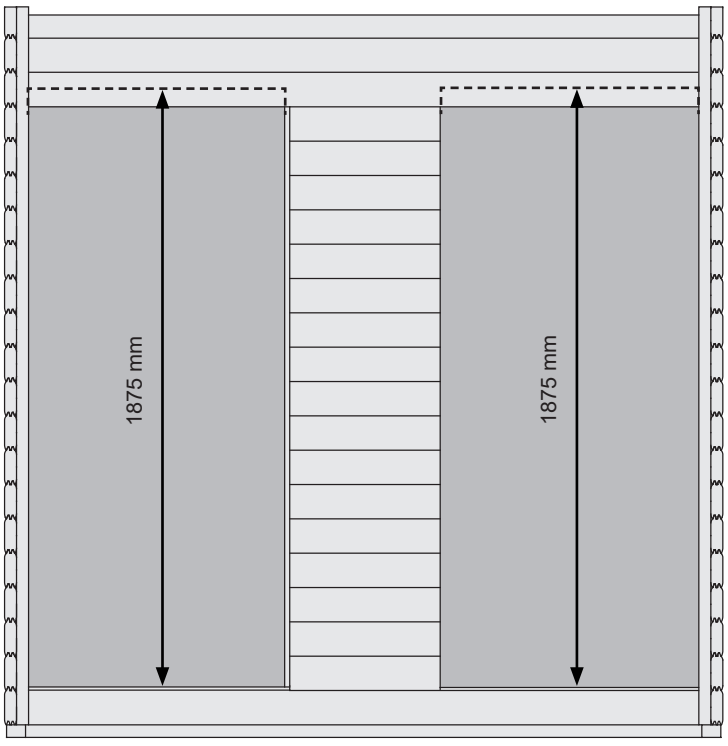
1875 mm
1875 mm

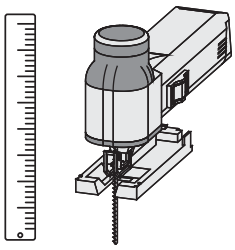

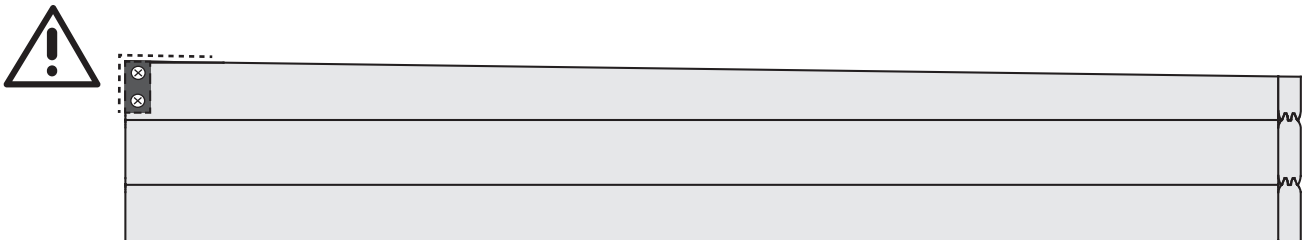


4x

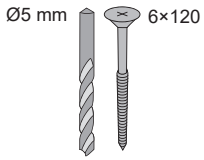


12

48x


Ø3 mm 4×50

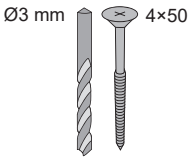


2x

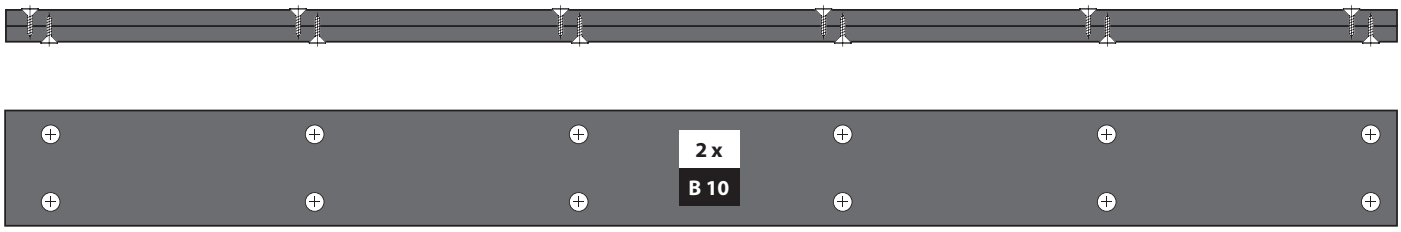


13

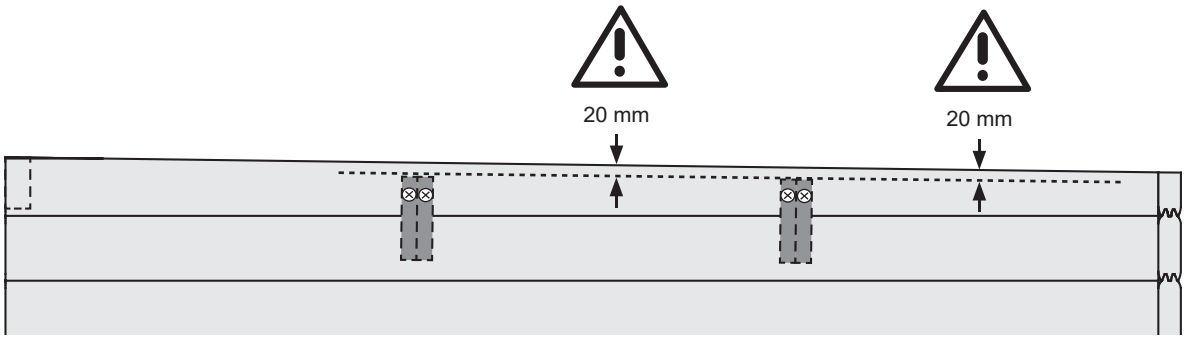

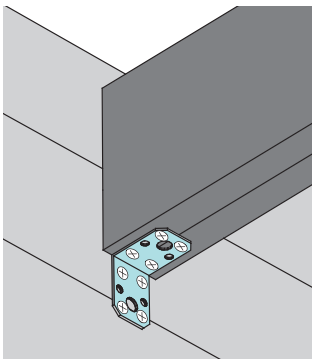


4x

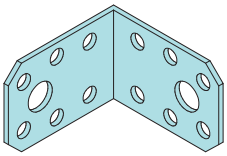


32x


Ø3 mm 4,5×35

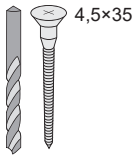



8x


Ø5 mm 6×120




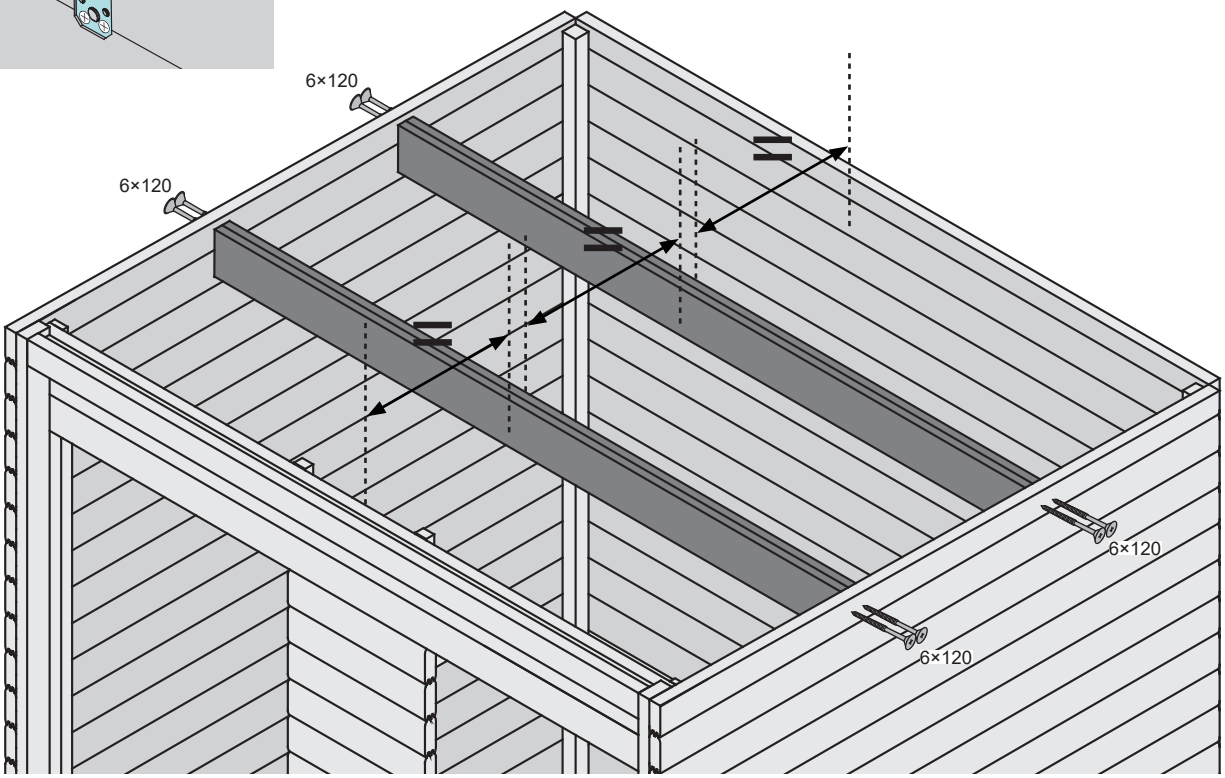


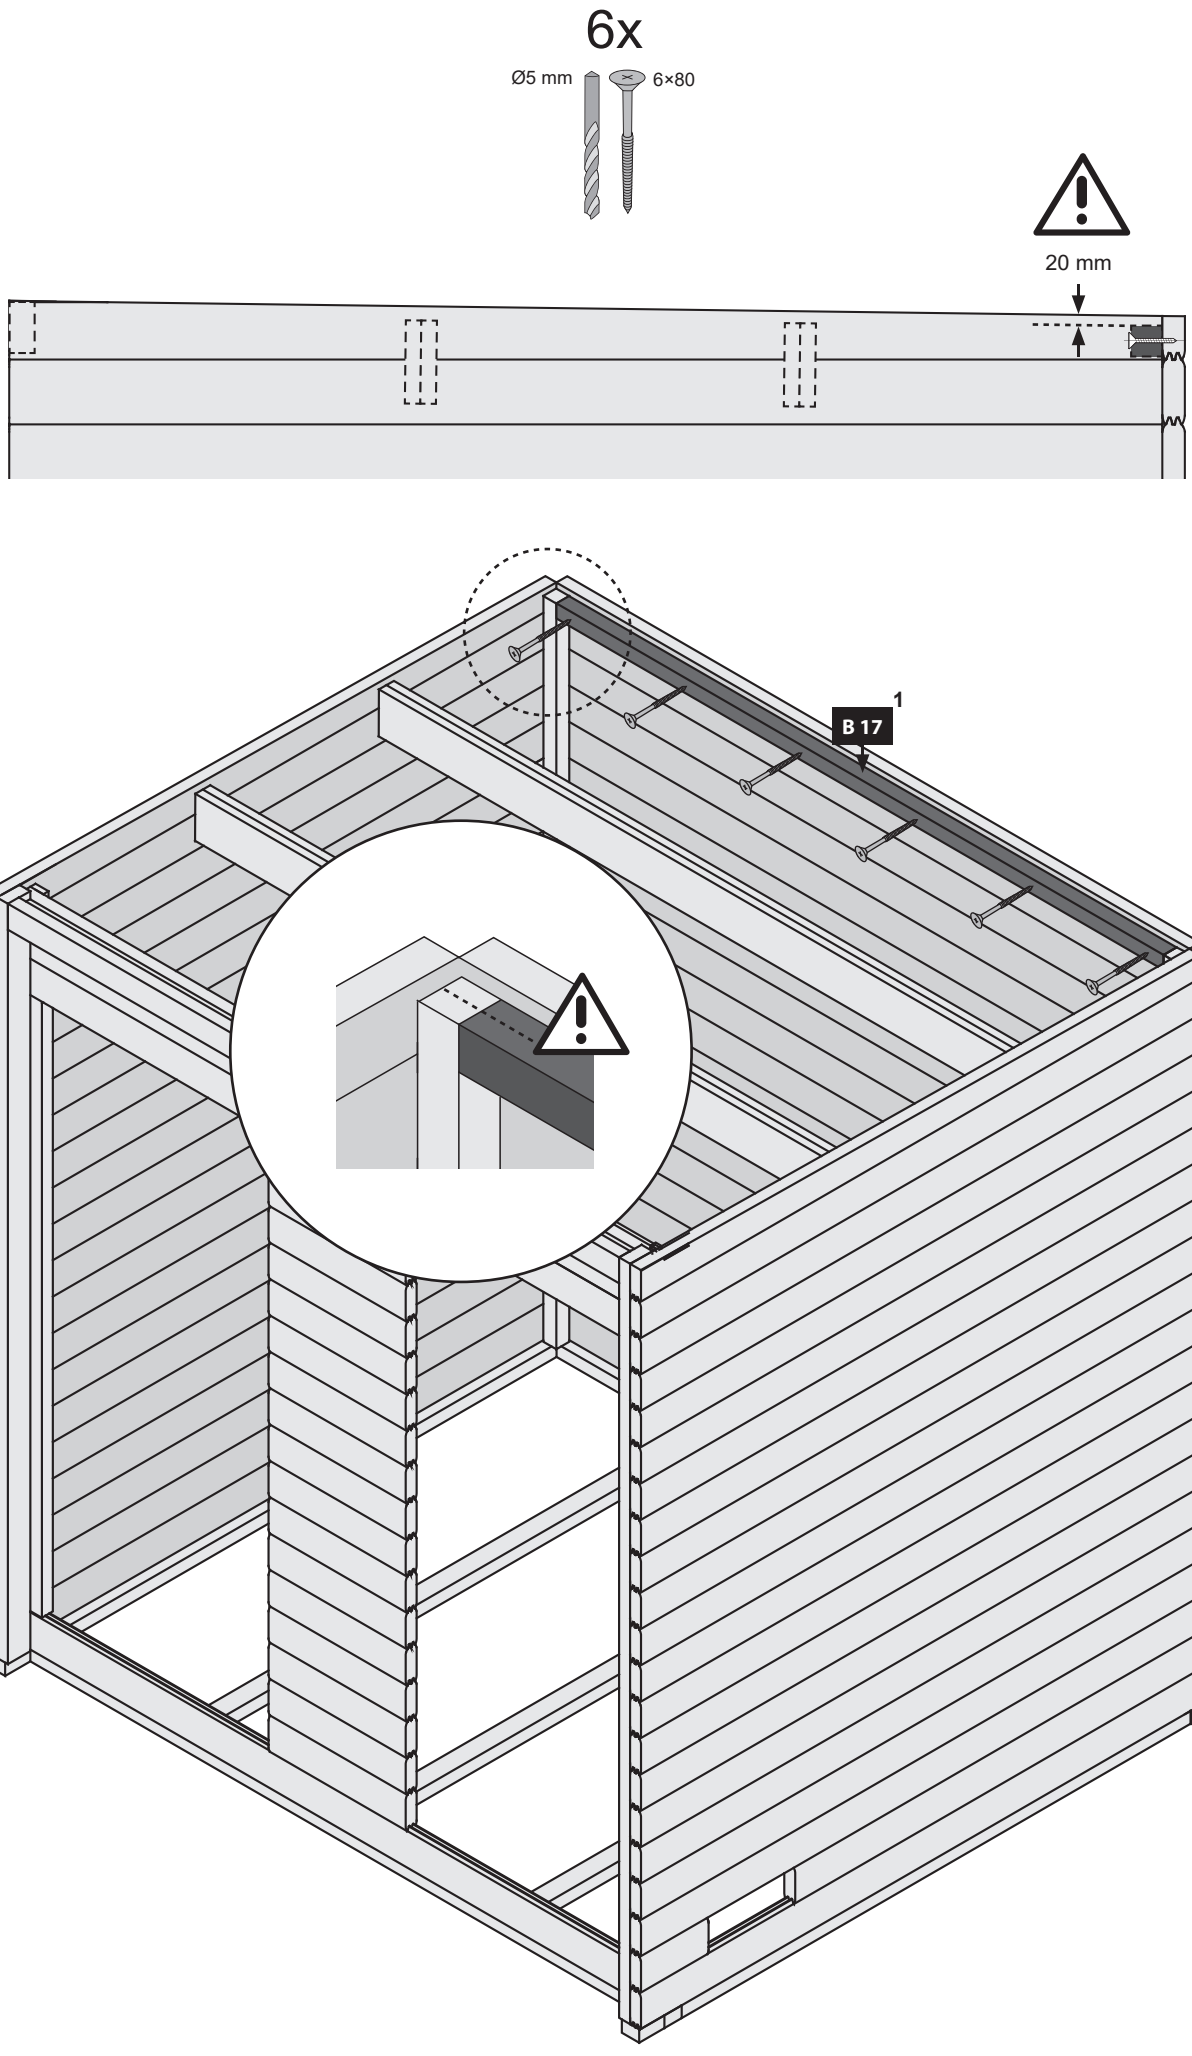

6x
Ø5 mm
6×80
20 mm
B 17
1

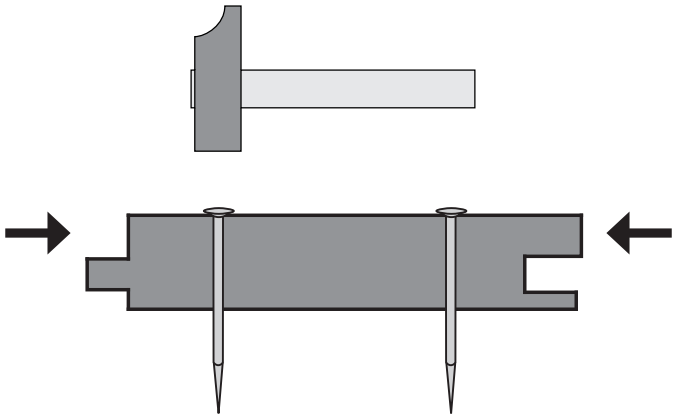


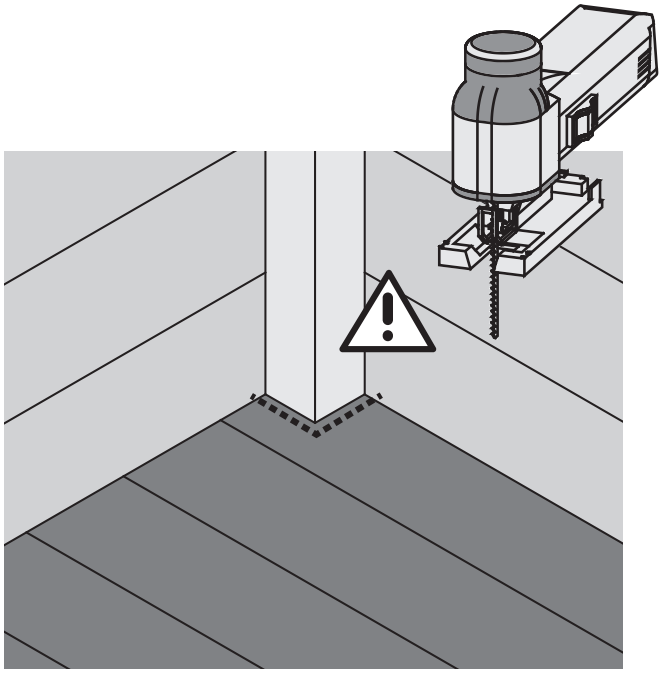


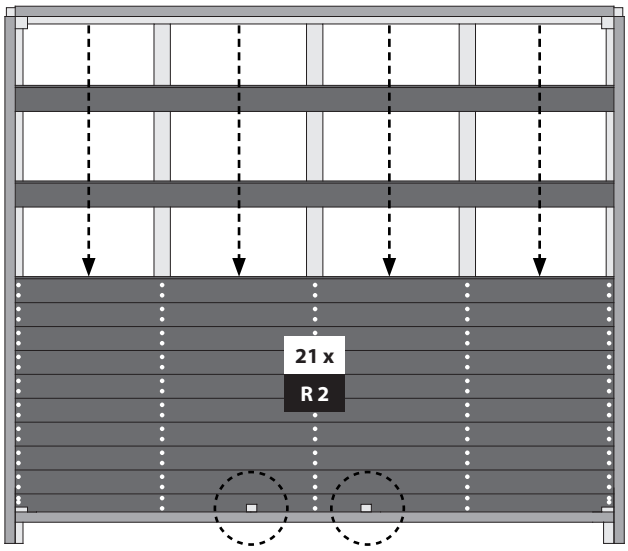

21 x
R 2

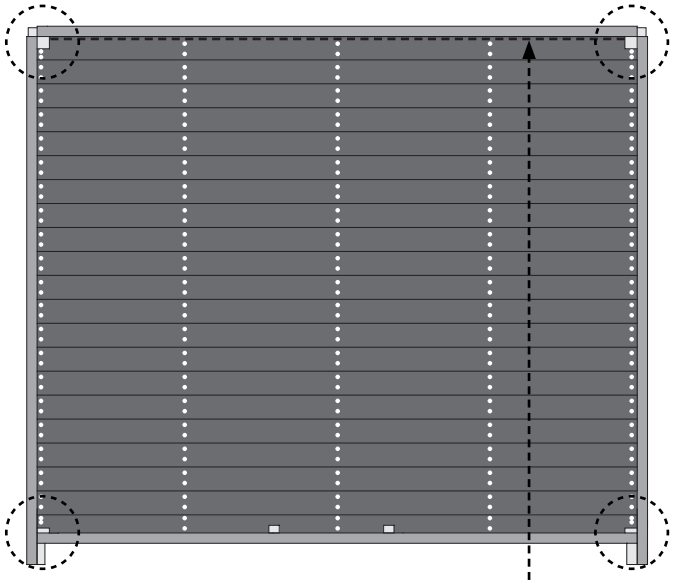

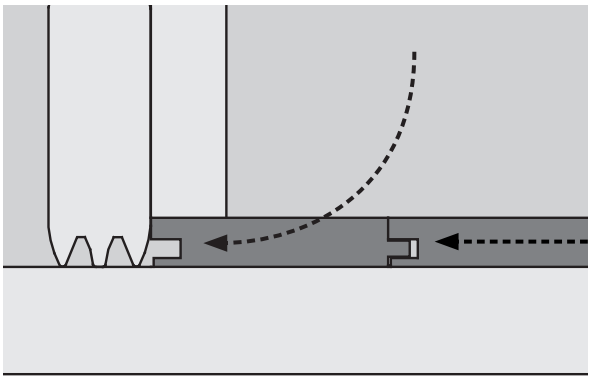

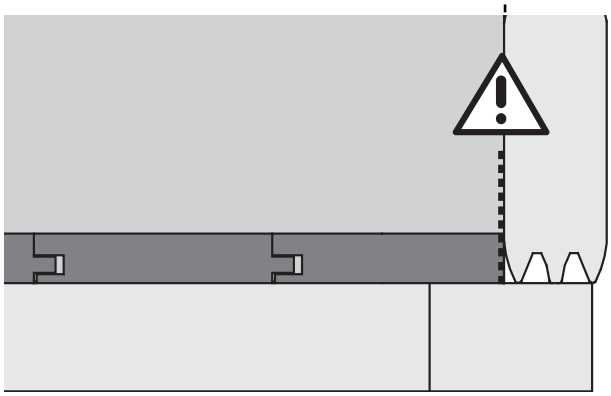


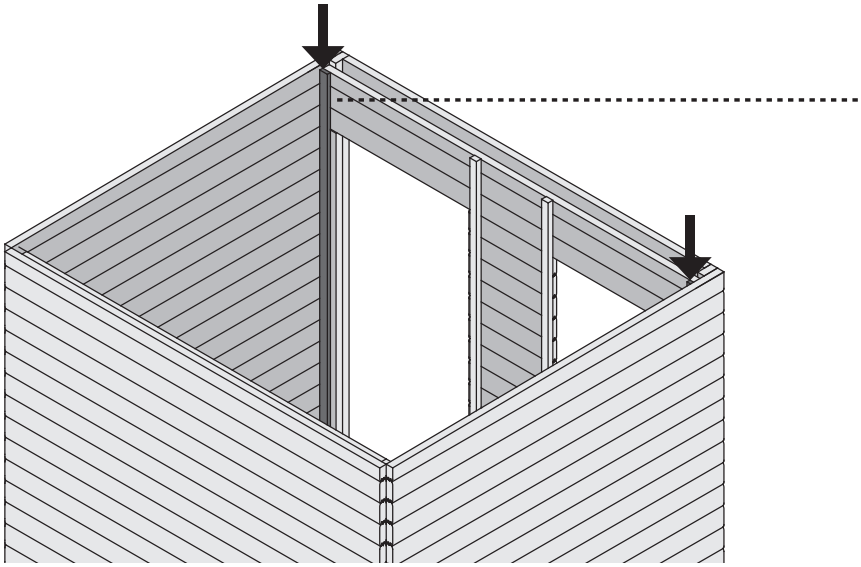


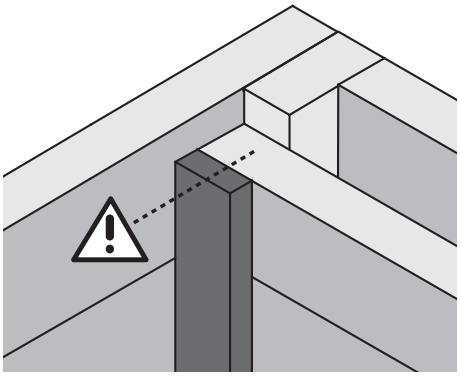



10x

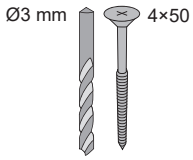

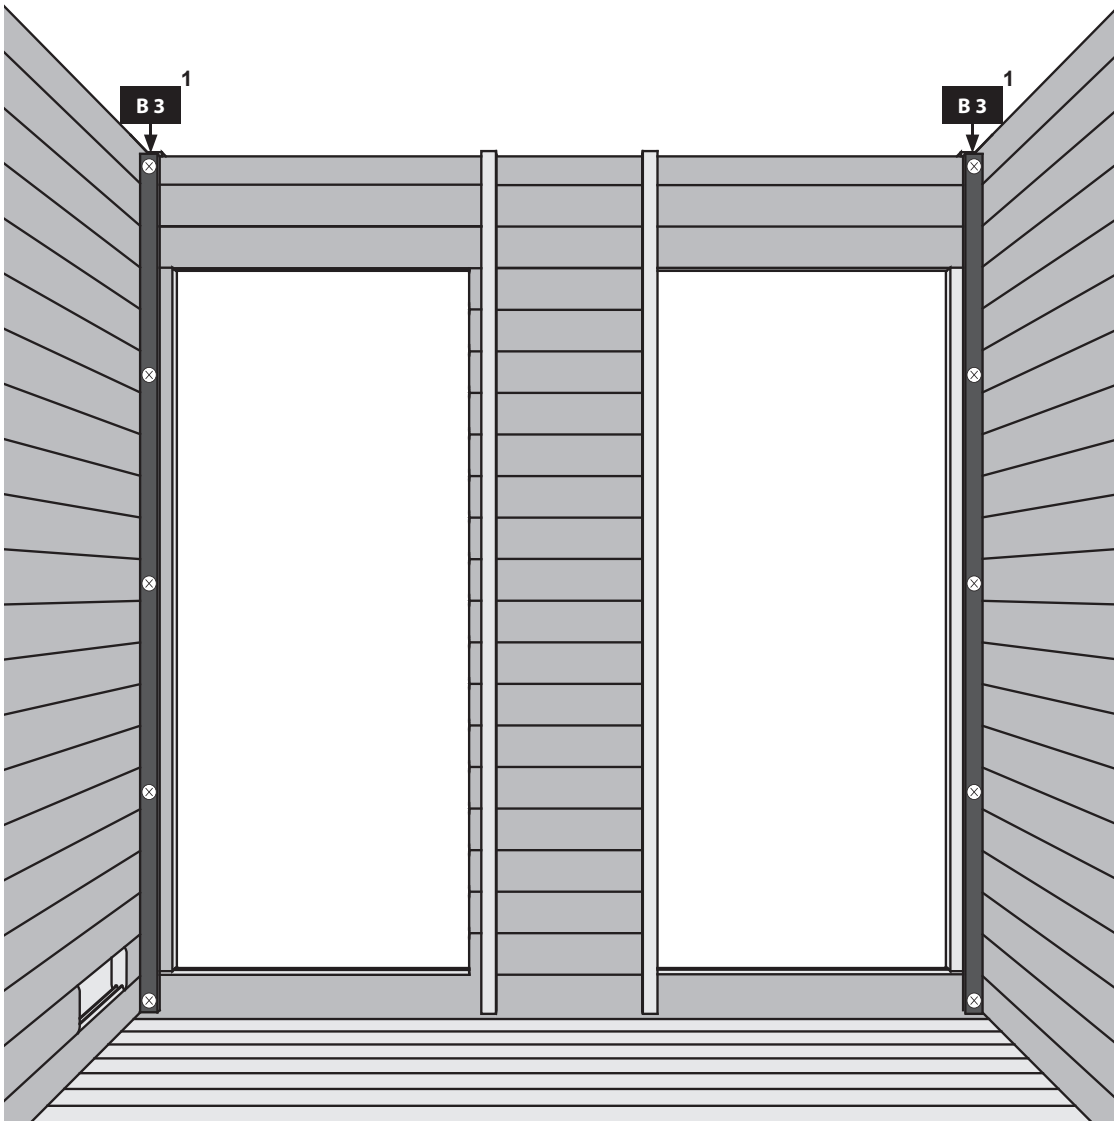

Beispiel Kabelführung

Example of cable routing

Exemple de cheminement des câbles

Voorbeeld van kabelgeleiding

Eksempel på kabelføring

Ejemplo de tendido de cables

Esempio di instradamento dei cavi

Příklad vedení kabelů


Príklad vedenia káblov

Primer vodenja kablov


Przykład poprowadzenia kabli


Primjer usmjeravanja kabela


Példa a kábelvezetésre

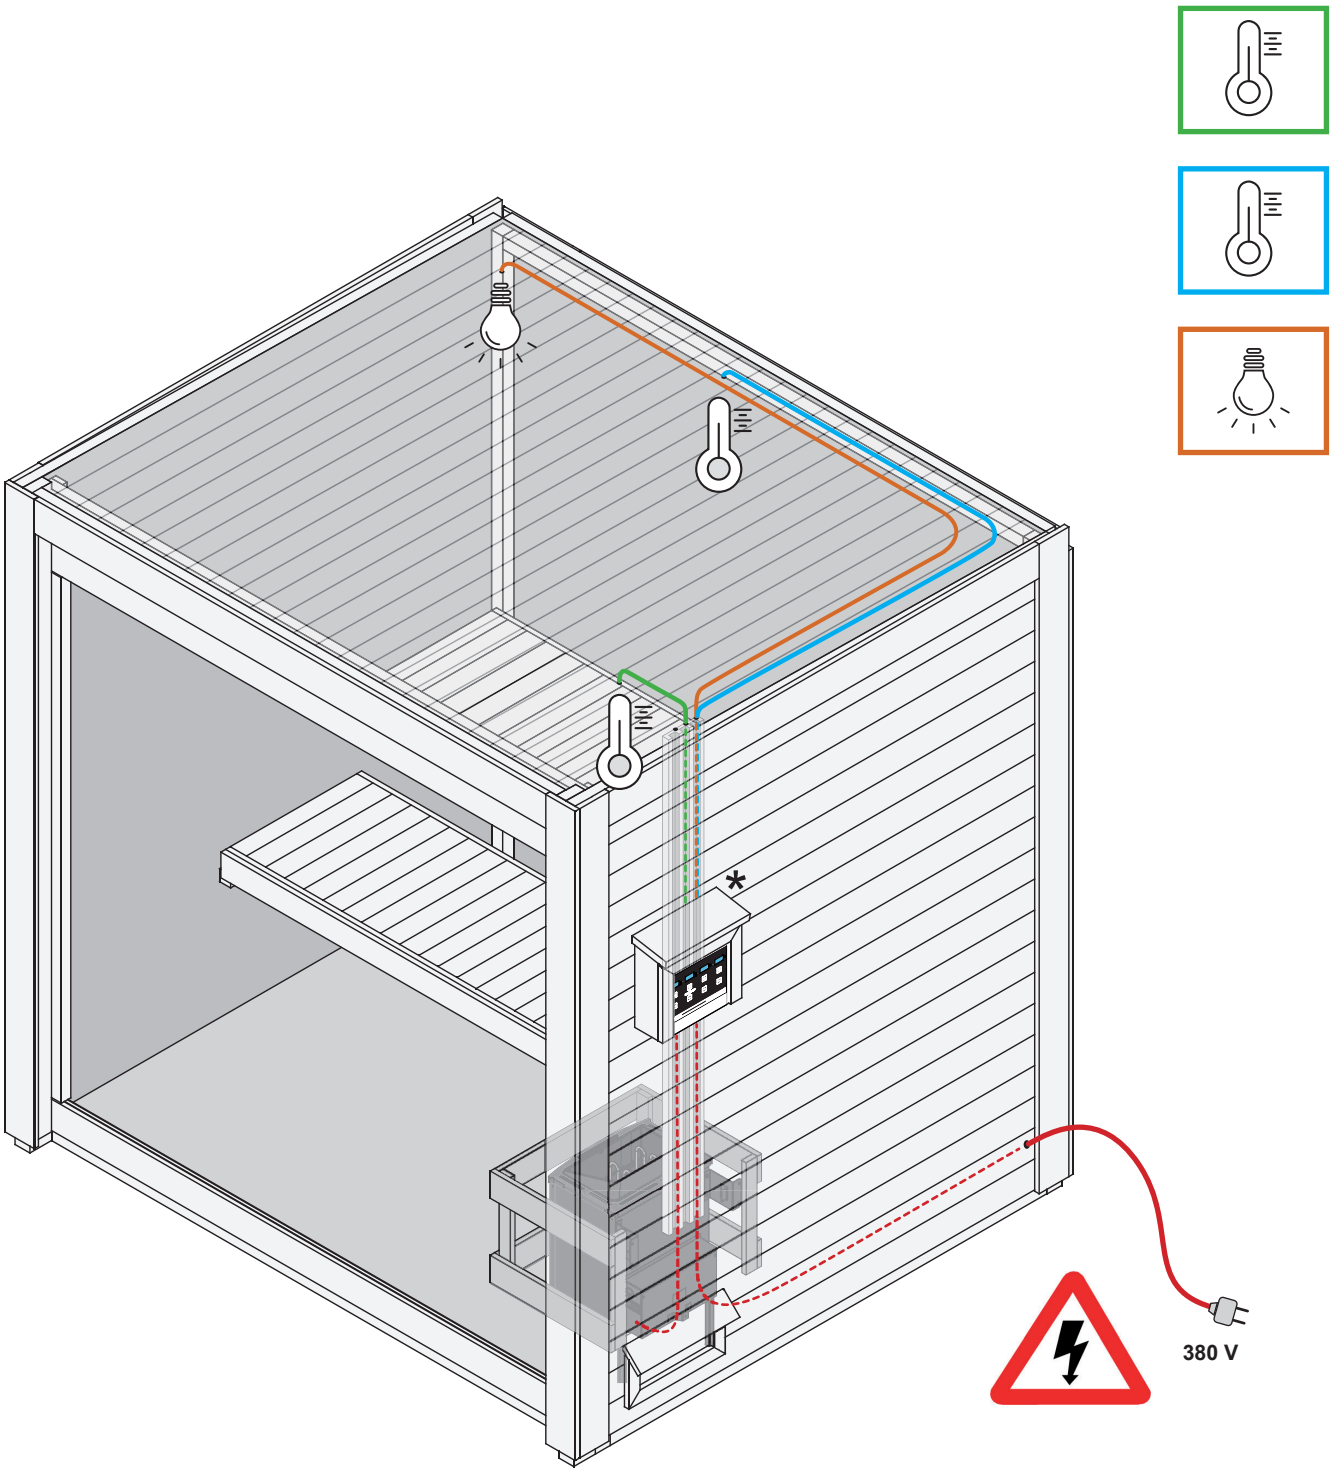



8x

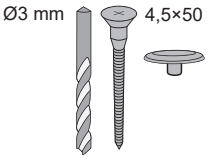


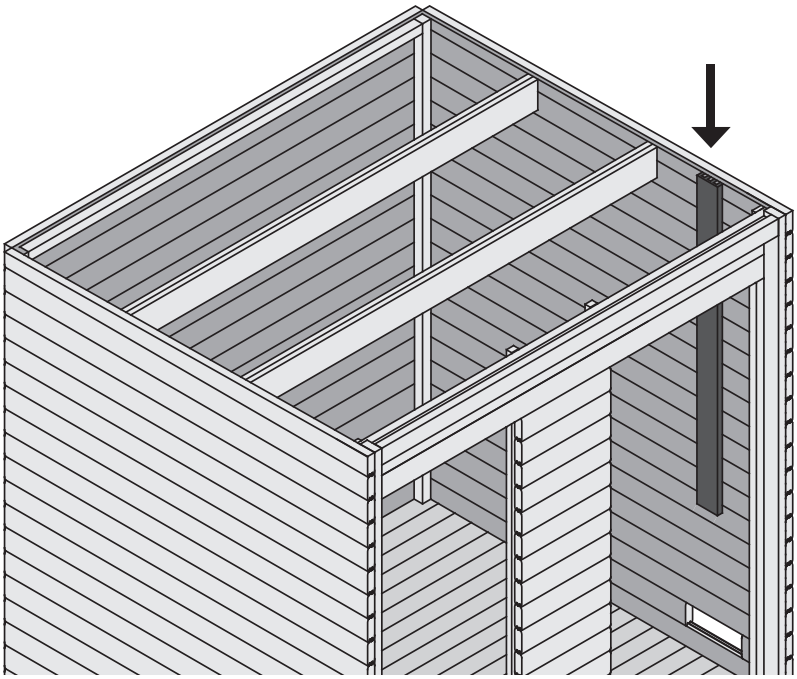

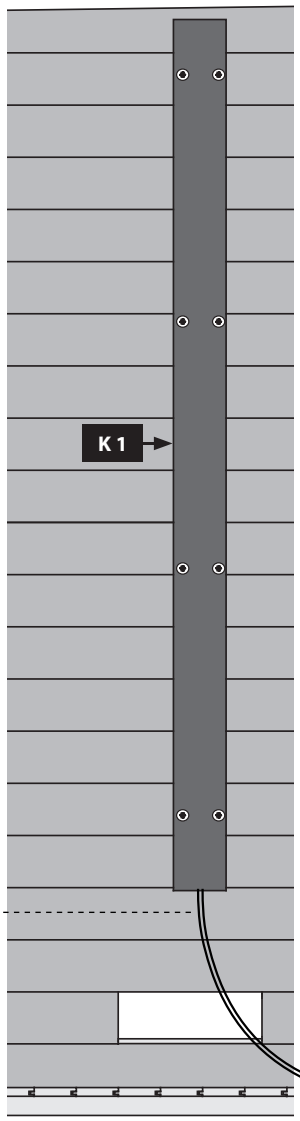

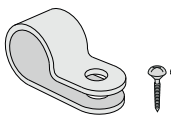

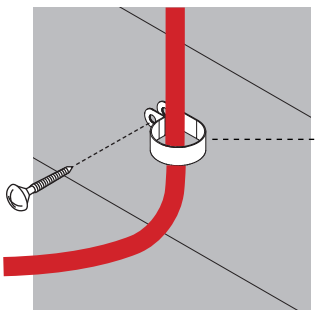

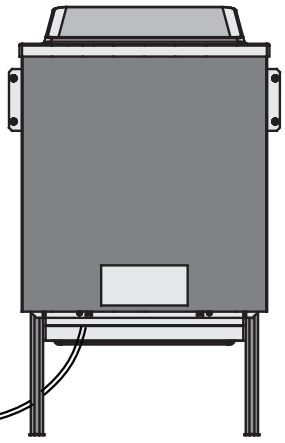









18


200x

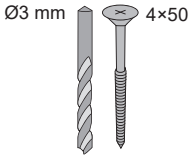

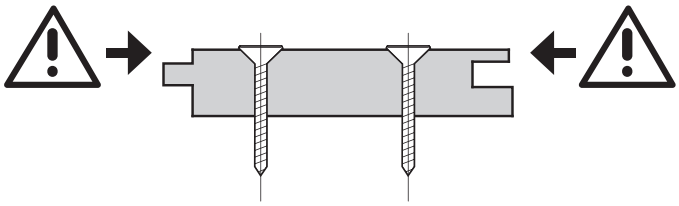

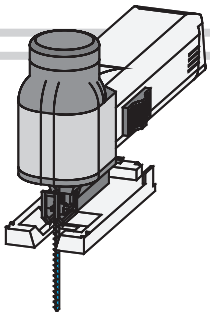

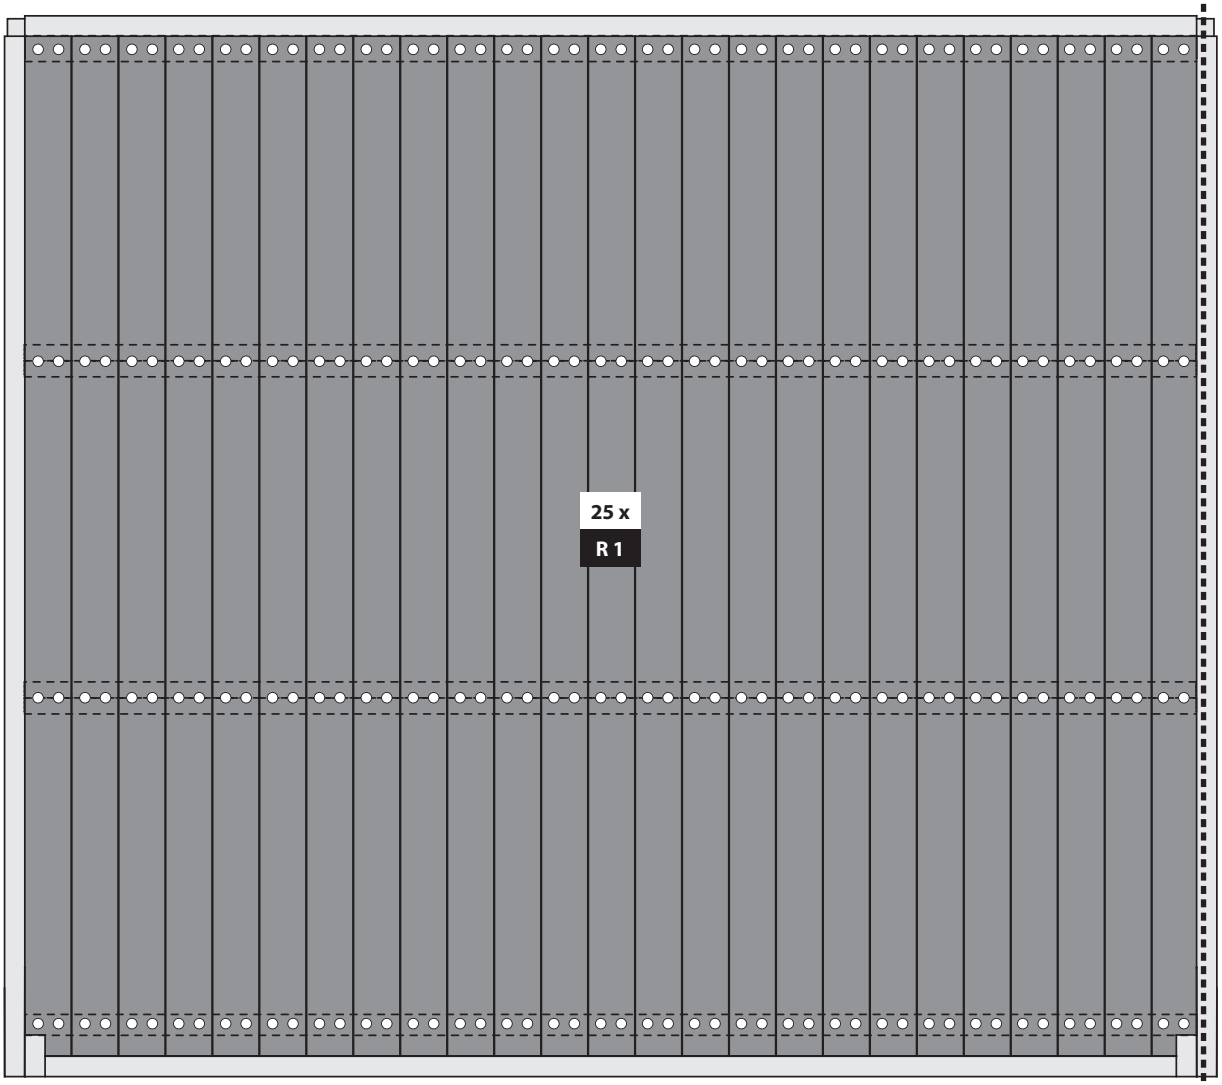


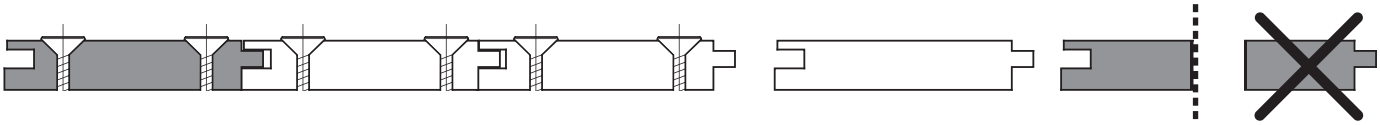






28x

Ø3 mm 4×50

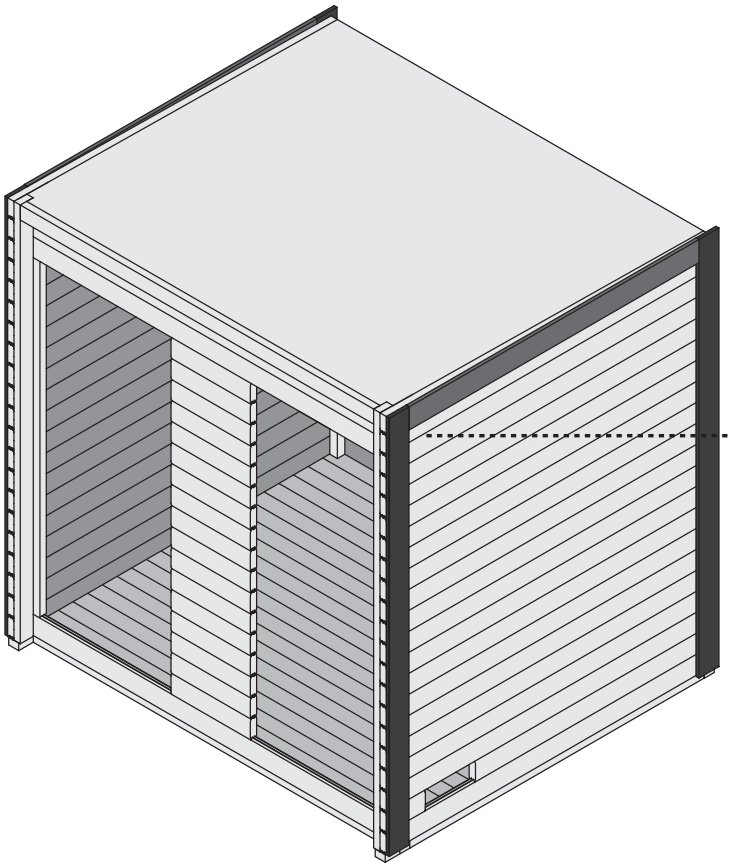

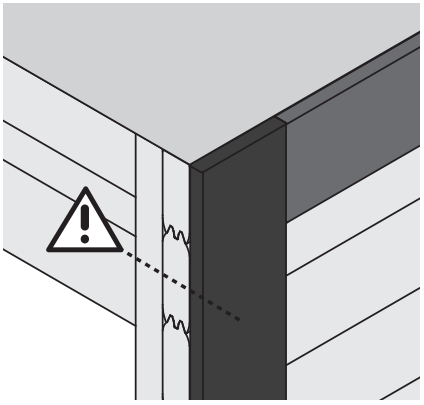


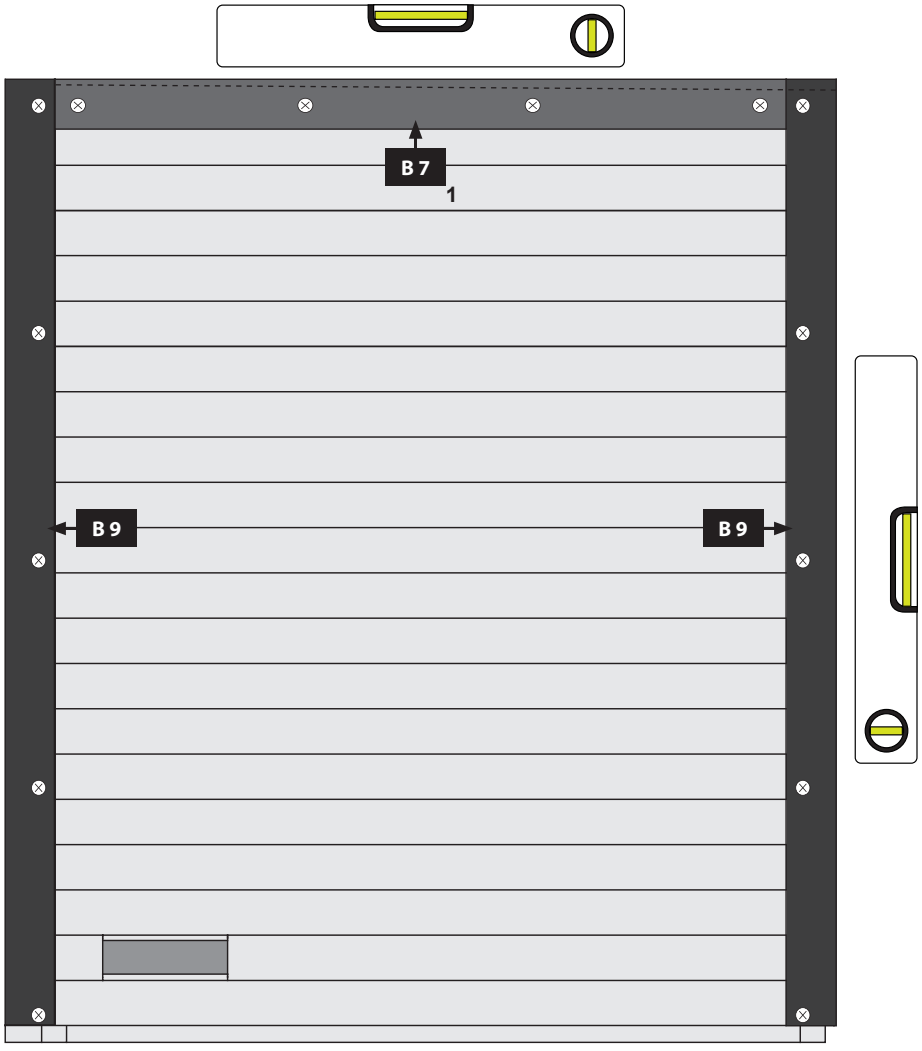


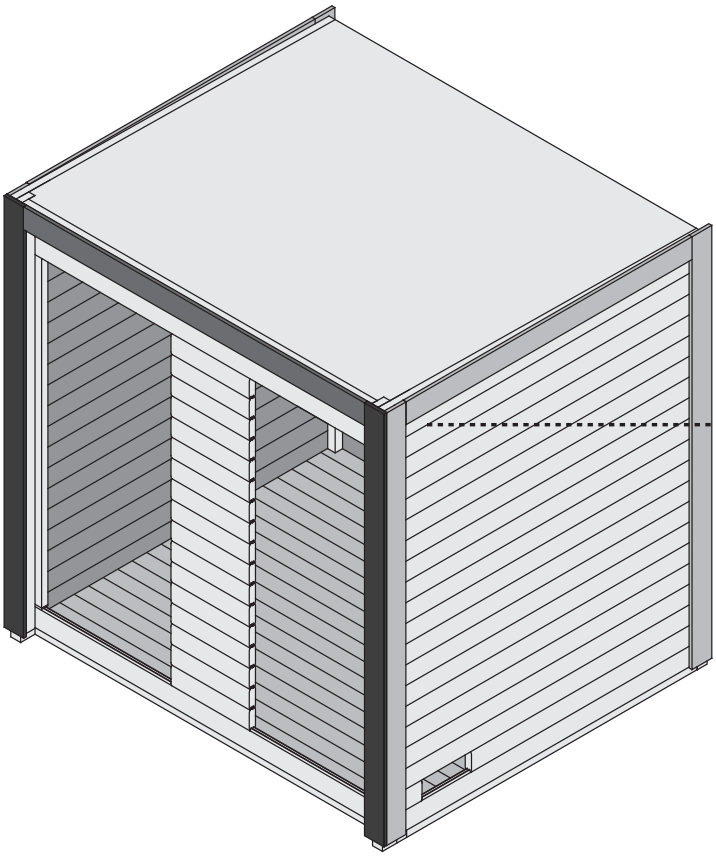






14x

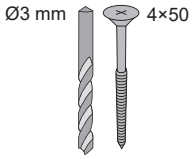


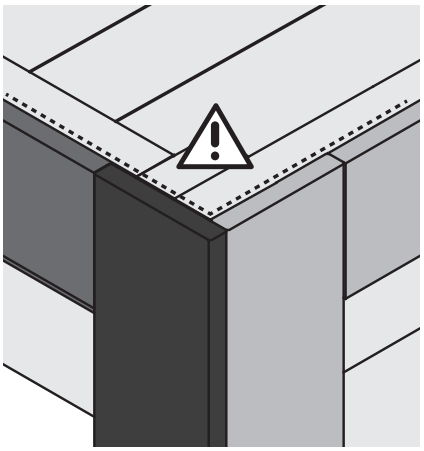

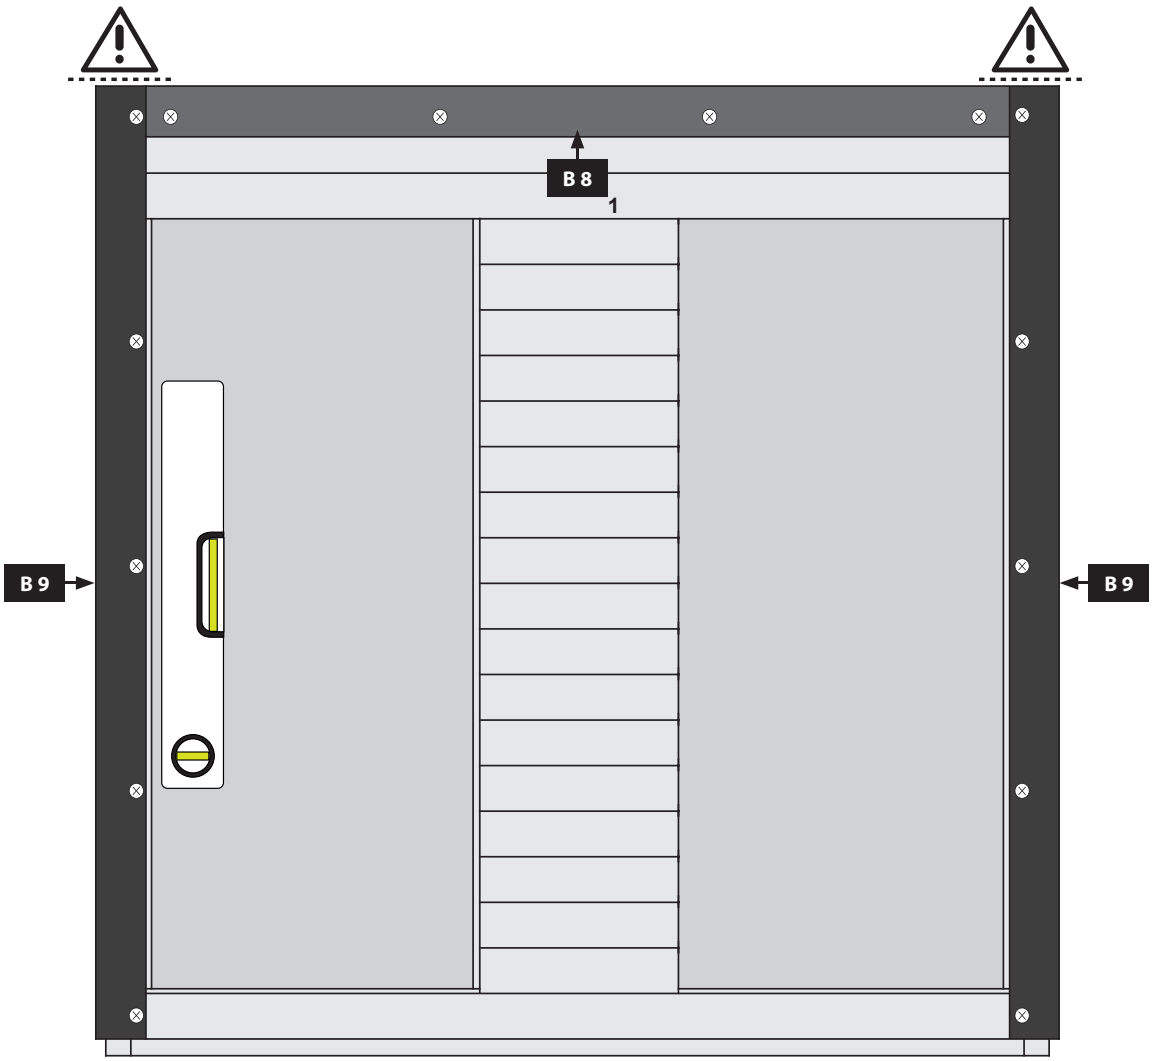

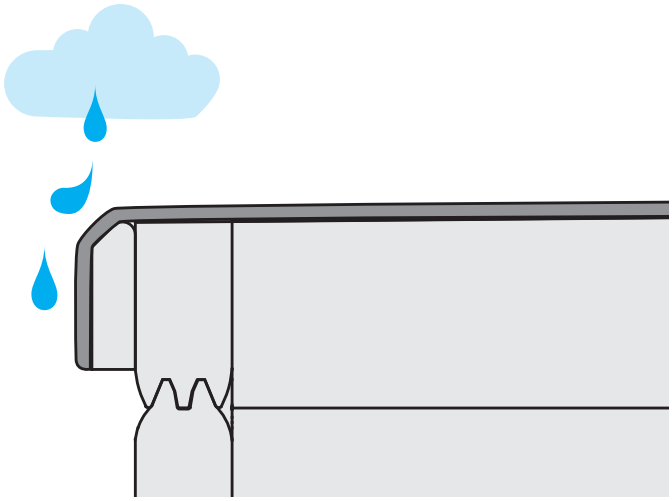

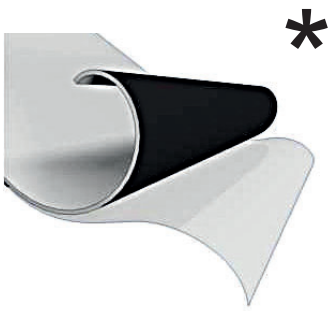

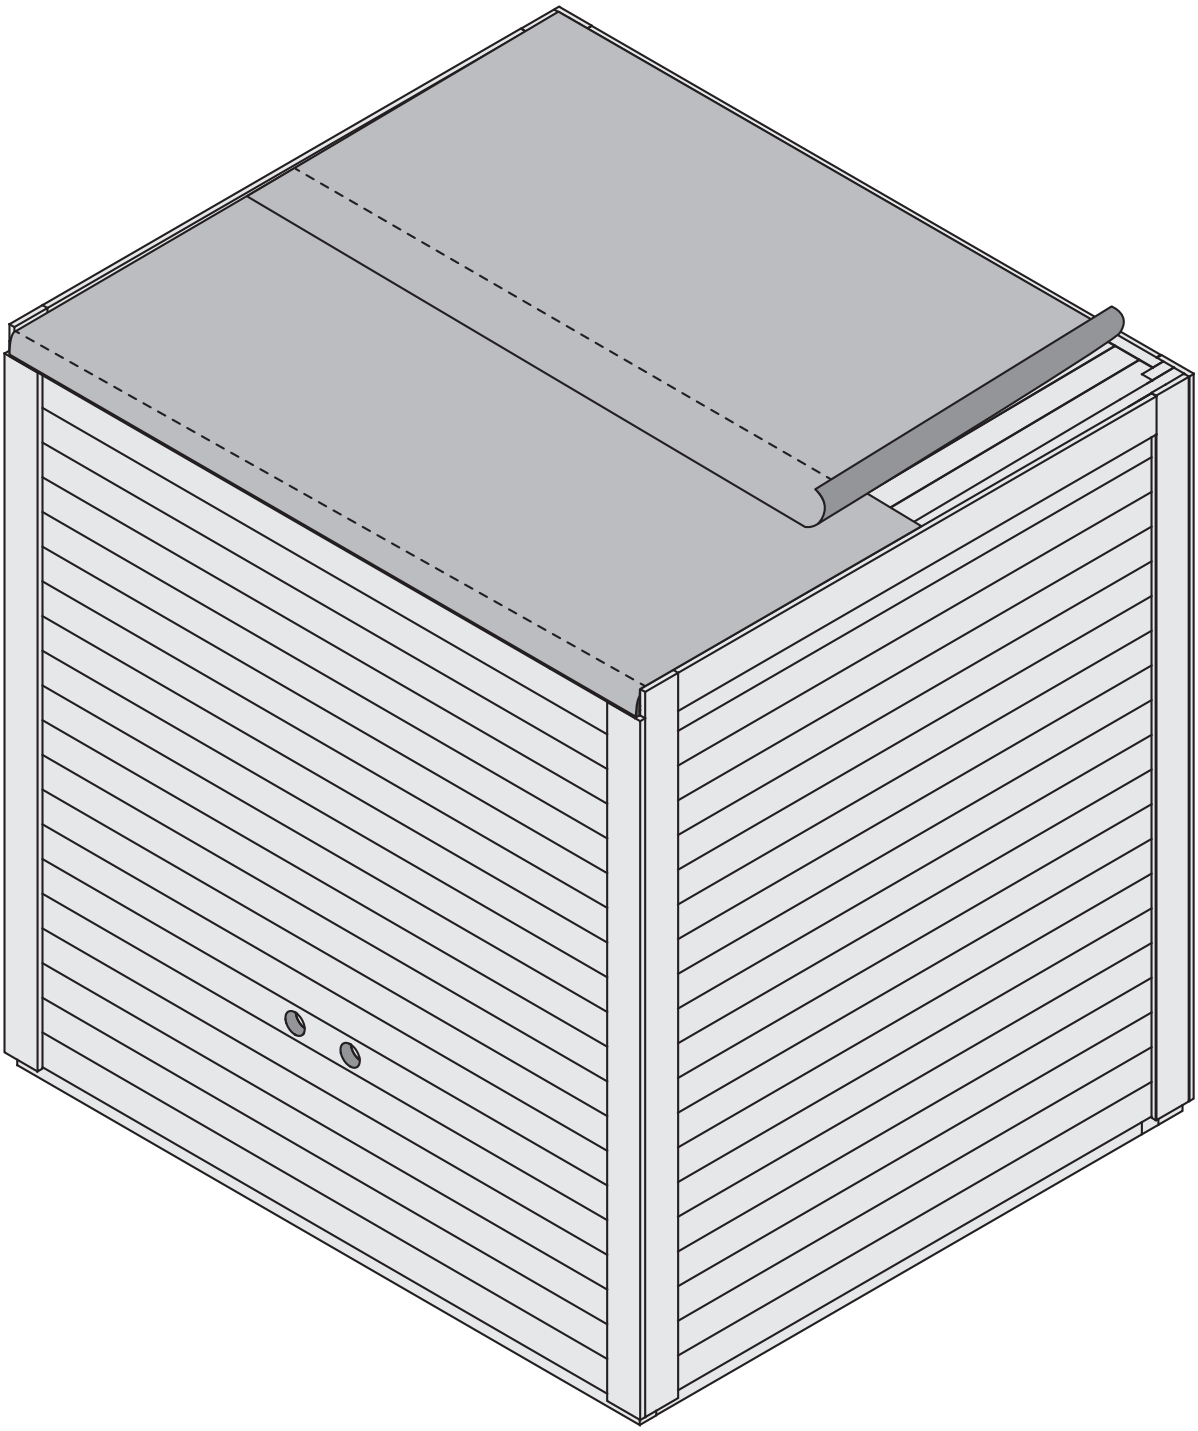

Montage Bitumendachbelag

Roofing felt installation

Montage de toiture en bitume

Montage dakvilt

Samling bitumen tagdækning

Pokládka střešní lepenky

Pokládka strešnej lepenky

Tetőfedő lemez fektetése

Układanie papy dachowej

Achtung, dies ist nur ein Verlegebeispiel!

Die Anzahl der Bahnen richtet sich nach Ihrer Hausgröße. Verbindungen zwischen den Bahnen sind mit einer Überlappung von ca. 10 cm auszuführen. Das Dach ist nicht begehbar. Die Konstruktion ist für eine Gesamtbelastung (Schnee, Wind) und nicht für eine Punktbelastung ausgelegt. Zur Montage empfehlen wir eine bauseitige Abstützung des Daches von unten. Die Abdichtung der Dachflächen zu angrenzenden Bauteilen mit Bitumendichtmasse ist bauseits zu lösen! Sofern es sich um ein Haus mit Satteldach handelt, sollte bei der Verwendung von Dachschindeln keine Voreindeckung mit Dachpappe vorgenommen werden. Hier sollte lediglich an den beiden Traufseiten ein 20 cm breiter Streifen mit Überstand angebracht werden. Bei Häusern mit einem Tonnendach, verlegen Sie bitte einen Bitumenbelag unter die Schindeln. Bei einem Flachdach ist die Verlegung von Dachschindeln nicht möglich!

Note! This description is only an example!

The number of bitumen strips to be used depends on your actual house size. When joining rolls of roofing felt end to end, the overlap must be aproxximately 10cm. The roof is not safe to walk on. The roof is designed for a total load (snow, wind) and not for a point load. We recommend you to always support the roof from below during installation. The sealing of the roof surfaces to adjacent components with bitumen sealant has to be effected by the customer! If it is a saddle-roofed house, do not use roofing tiles for roofing. In this case, a 20 cm wide strip of bitumen with overhang should be installed on both sides of the eaves. For houses with a tonne roof, please install a bitumen roofing under the shingles. In the case of a flat roof the laying of roof shingles is not possible!

Attention, il s'agit uniquement d'un exemple de pose!

Le nombre de bandes de bitume utilisés dépend de la dimension de la maison. La jointure des bandes de bitume doit être réalisée avec un chevauchement de 10 cm. Ne pas marcher sur le toit! La construction est appropriée pour une charge totale (neige, vent) et ne pas une charge ponctuelle sur un point précis. Lors du montage, il vous est recommandé de soutenir le toit d'en dessous. L'imperméabilisation des surfaces de toit aux composants adjacents avec un mastic de bitume doit être effectuée par le client! Lorsque vous utilisez des bardeaux pour couvrir une maison avec un toit à deux versants, ne jamais utiliser toiture en bitume ci-dessous. Pour les maisons avec toit en berceau, poser du carton bitumé sous les bardeaux. Pour les maisons de toit plat de la pose de bardeaux de toiture n'est pas possible!

Let op, dit is slechts een montagevoorbeeld!

Het aantal dakviltbanen is afhankelijk van de grootte van uw huis. Verbindingen tussen de stroken uit te voeren met een overlapping van ongeveer 10 cm. Het dak is niet beloopbaar. De constructie is ontworpen voor een totaalbelasting (sneeuw, wind) en niet voor een puntbelasting. Voor de montage adviseren we te voorzien in een zelf aan te brengen steun voor het dak van onderen. De afdichting van de dakoppervlakken van aangrenzende componenten met bitumen afdichtmiddel op te lossen door de klant! Als het gaat om huis met een zadeldak, mag geen Voreindeckung worden gemaakt met dakleer in het gebruik van dakbedekking gordelroos. Hier, moet alleen de twee dakrand zijden een 20cm brede strook dakleer aan te leggen met een overstek. Voor huizen met een dak vat installeer dan een dakleer onder de gordelroos. Met een plat dak leggen shingles is niet mogelijk!

Bemærk, dette er kun et monteringseksempel!

Antallet af påkrævede ruller af tagbeklædning afhænger af husets faktiske størrelse. Ved sammenføjning af tagdækning ruller ende til ende, skal overlapningen være 10 cm. Når du kun bruger 4 baner af tagpap, skal du altid dække den vandrette kantbjælke med rullerne fra begge sider. Taget er ikke sikkert at gå på. Taget er designet til en total belastning (sne, vind) og ikke for en punktbelastning. Vi anbefaler at du altid støtter taget nedenunder under installationen. Tætningen af tagfladerne til vindbrættet i forenderne skal løses af kunden! Når du bruger tagshingles til at inddække et hus med gavltag, skal du altid bruge underpap tagbeklædningen. Her lægges et 20 cm bredt bånd af tagbeklædning med overlæg på begge sider. Monter altid underpap tagbeklædningen under tagshingles til huse med et buet tag. Ved fladt tag kan tagshingles ikke anvendes!

Upozornění! Tento popis slouží pouze jako příklad!

Počet použitých asfaltových pásů závisí na skutečné velikosti vaší sauny. Při spojování rolí asfaltové (bitumenové) krytiny je nutné zajistit přesah minimálně 10 cm. Na střechu není dovoleno vstupovat, protože není pochozí - konstrukce střechy je navržena pro celkové zatížení (např. sníh, vítr), nikoli pro bodové zatížení. Během instalace doporučujeme střechu vždy podepřít zespodu. Spoje střešní krytiny s okolními částmi utěsněte asfaltovým tmelem. Tento postup platí pro ploché a pultové střechy se sklonem do 15°, u kterých se používá samolepicí asfaltový pás nebo střešní ALU-bitumenová krytina. Při pokládce je nutné zajistit, aby jednotlivé pásy byly položeny s dostatečným přesahem a všechny spoje byly důkladně utěsněny. Jiný typ střešní krytiny (např. šindel) není pro tento typ střech vhodný ani povolen.

Upozornenie! Tento popis slúži iba ako príklad!


Počet použitých asfaltových pásov závisí od skutočnej veľkosti vašej sauny. Pri spájaní rolí asfaltovej (bitúmenovej) krytiny je nutné zaistiť presah minimálne 10 cm. Na strechu nie je dovolené vstupovať, pretože nie je pochôdzna - konštrukcia strechy je navrhnutá pre celkové zaťaženie (napr. sneh, vietor), nie pre bodové zaťaženie. Počas inštalácie odporúčame strechu vždy podoprieť zospodu. Spoje strešnej krytiny s okolitými časťami utesnite asfaltovým tmelom. Tento postup platí pre ploché a pultové strechy so sklonom do 15°, pri ktorých sa používa samolepiaci asfaltový pás alebo strešná ALU-bitúmenová krytina. Pri pokládke je nutné zaistiť, aby jednotlivé pásy boli položené s dostatočným presahom a všetky spoje boli dôkladne utesnené. Iný typ strešnej krytiny (napr. šindeľ) nie je pre tento typ striech vhodný ani povolený.

Figyelem! Ez a leírás csak egy példa!


AA felhasznált aszfaltcsíkok száma a szauna tényleges méretétől függ. Az aszfalt (bitumenes) tetőfedő tekercsek összeillesztésekor legalább 10 cm-es átfedést kell biztosítani. A tetőbe tilos belépni, a tetőszerkezetet összterhelésre (pl. hó, szél) tervezték, nem pontszerű terhelésre. Javasoljuk, hogy a tetőt a telepítés során mindig alulról támasszák alá. A tetőfedő anyag és a környező részek illesztéseit aszfalttömítő anyaggal tömítse. Ez az eljárás legfeljebb 15°-os lejtésű lapos- és ferdetetőkre vonatkozik, ahol öntapadó aszfaltcsíkokat vagy ALU-bitumenes tetőfedő anyagot használnak. Fektetéskor ügyelni kell arra, hogy az egyes csíkok megfelelő átfedéssel legyenek lefektetve, és minden illesztés alaposan legyen lezárva. Más tetőfedési módok (pl. zsindely) nem alkalmasak és nem is engedélyezettek ehhez a tetőtípushoz.


Uwaga! Ten opis jest tylko przykładem!


Liczba użytych pasów asfaltowych zależy od rzeczywistej wielkości Twojej sauny. Łącząc rolki papy (bitumicznej), należy zapewnić zakład co najmniej 10 cm. Nie wolno wchodzić na dach, konstrukcja dachu jest zaprojektowana na obciążenie całkowite (np. śnieg, wiatr), a nie na obciążenia punktowe. Zalecamy, aby dach był zawsze podparty od dołu podczas montażu. Uszczelnij połączenia pokrycia dachowego z otaczającymi elementami uszczelniaczem asfaltowym. Ta procedura dotyczy dachów płaskich i spadzistych o nachyleniu do 15°, na których stosuje się samoprzylepne paski asfaltu lub papę aluminiowo-bitumiczną. Podczas układania należy upewnić się, że poszczególne pasy są układane z odpowiednim zakładem i wszystkie połączenia są dokładnie uszczelnione. Inne rodzaje pokrycia dachowego (np. gonty bitumiczne) nie są odpowiednie ani dozwolone dla tego typu dachu.

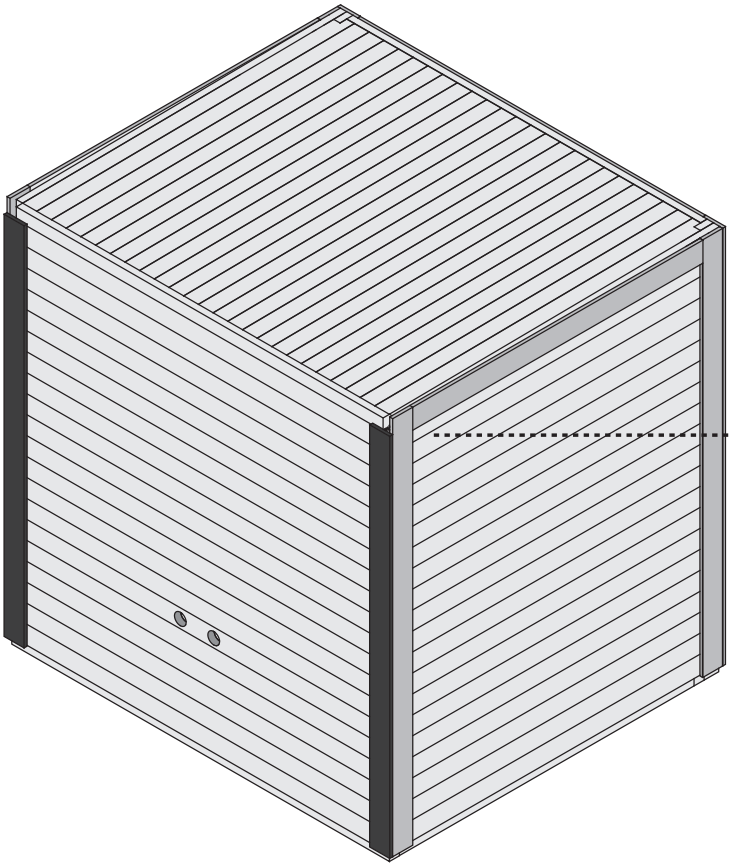

10x

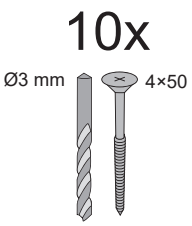


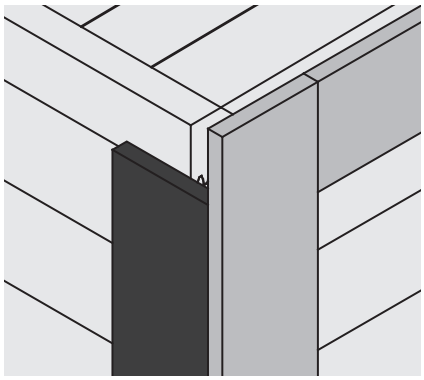


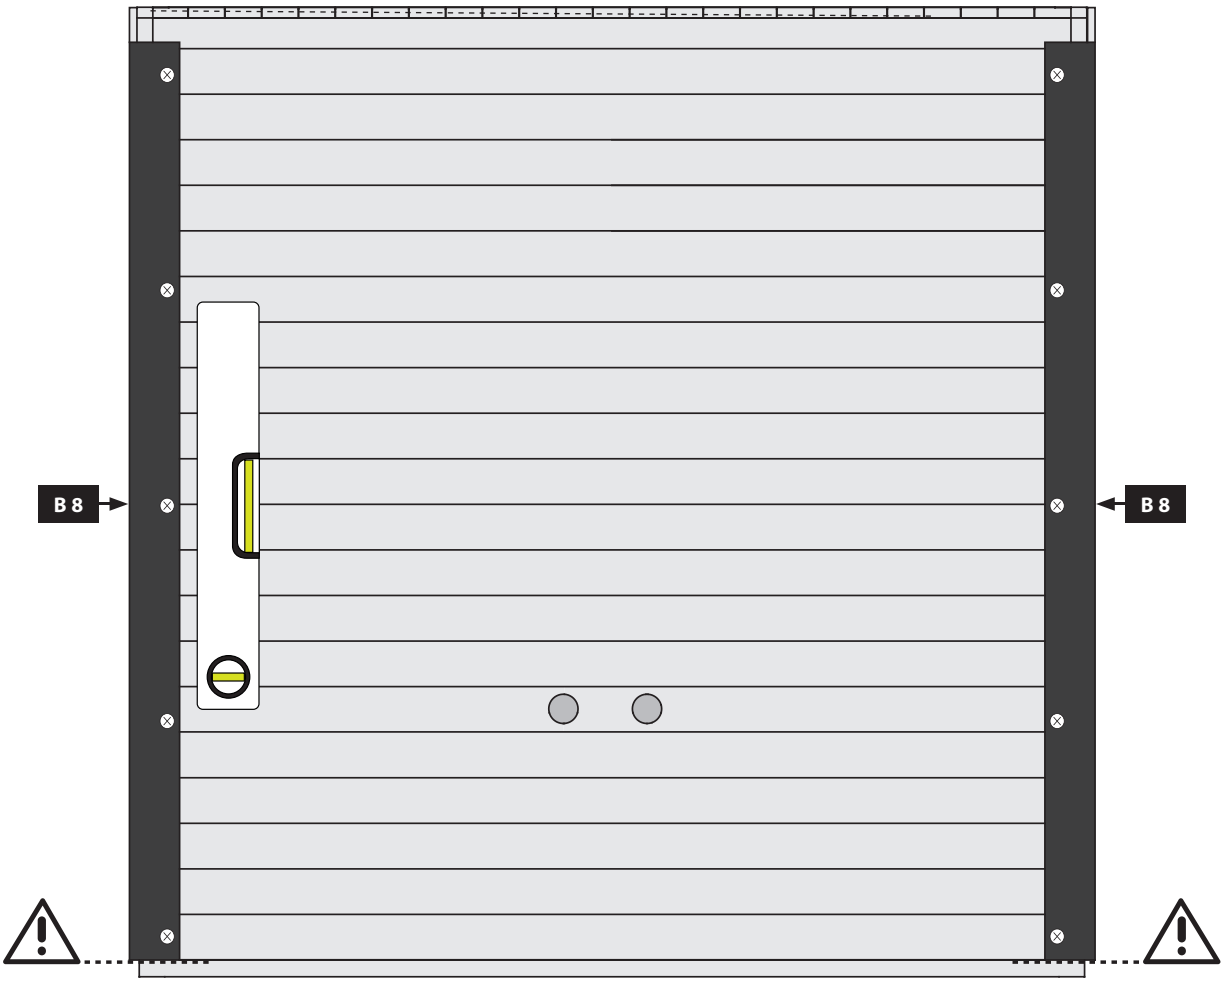





8x

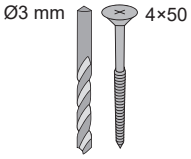


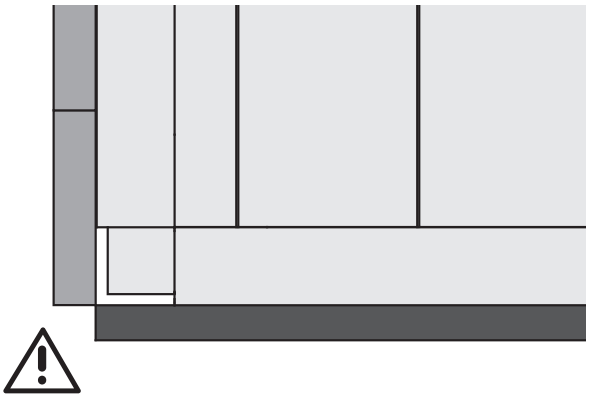


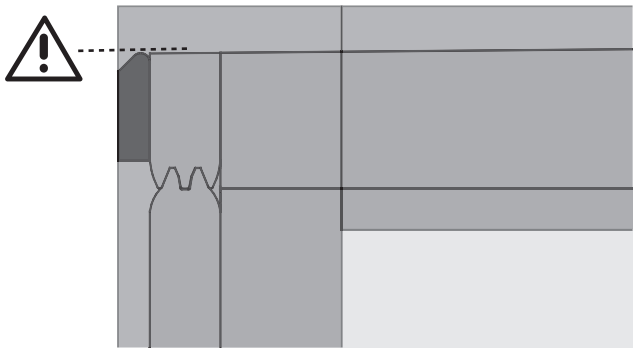


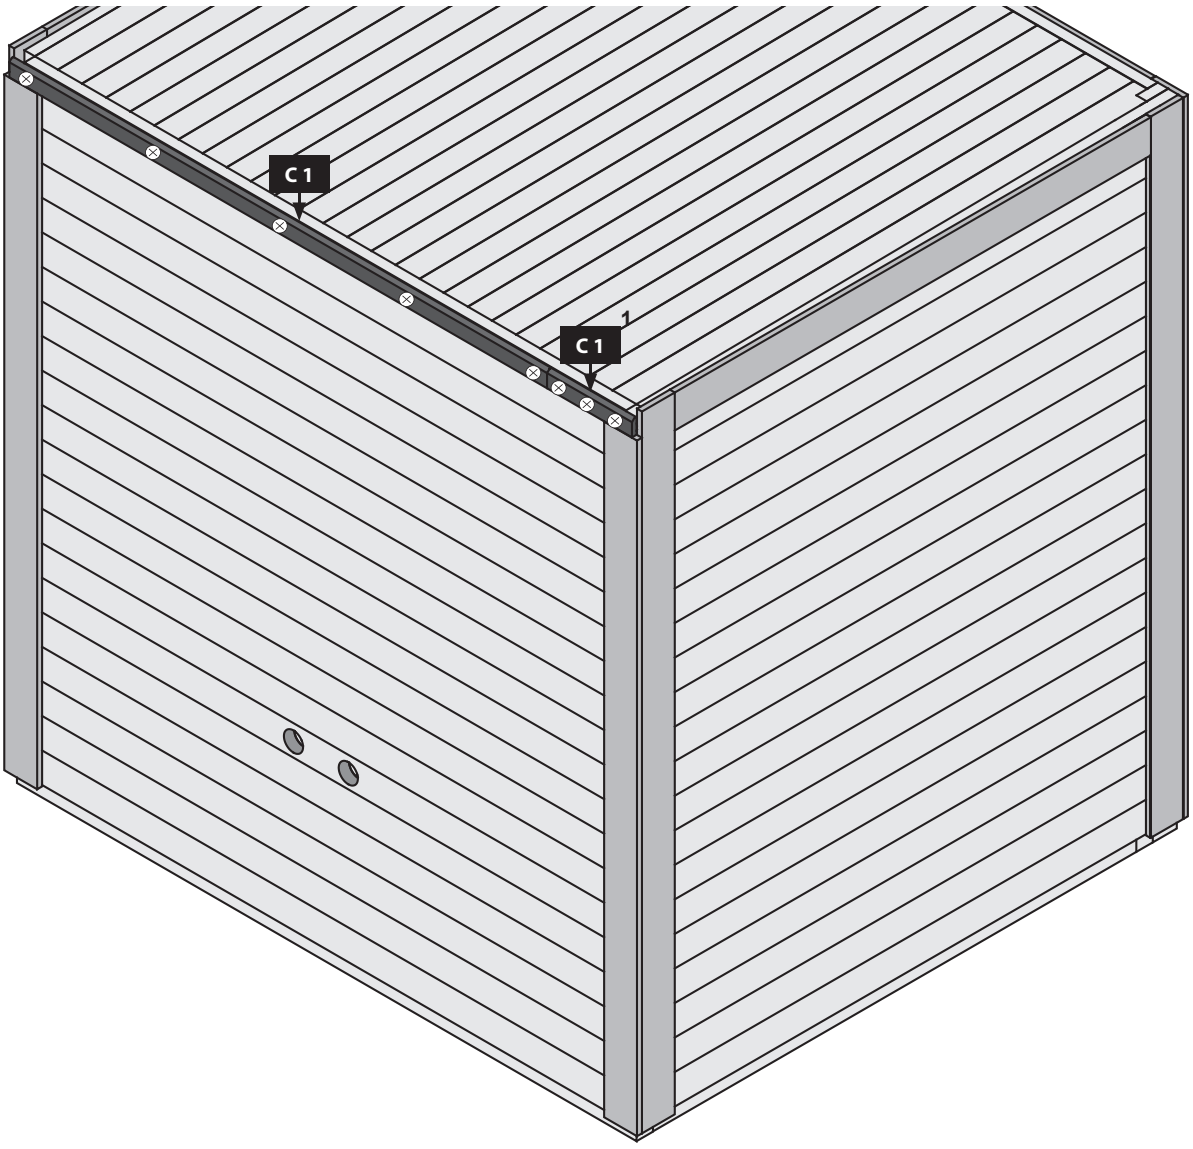




19x
Ø3 mm

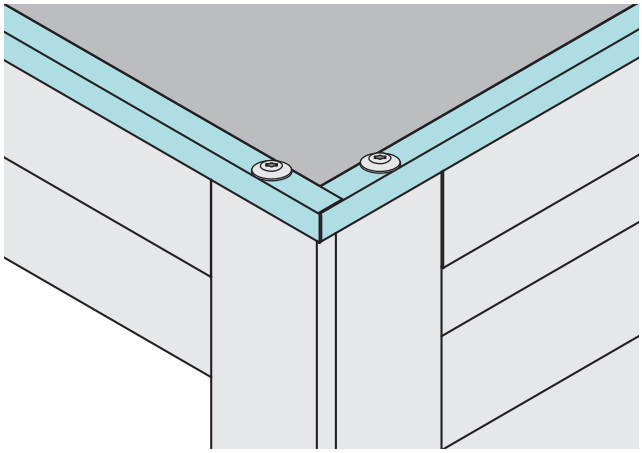


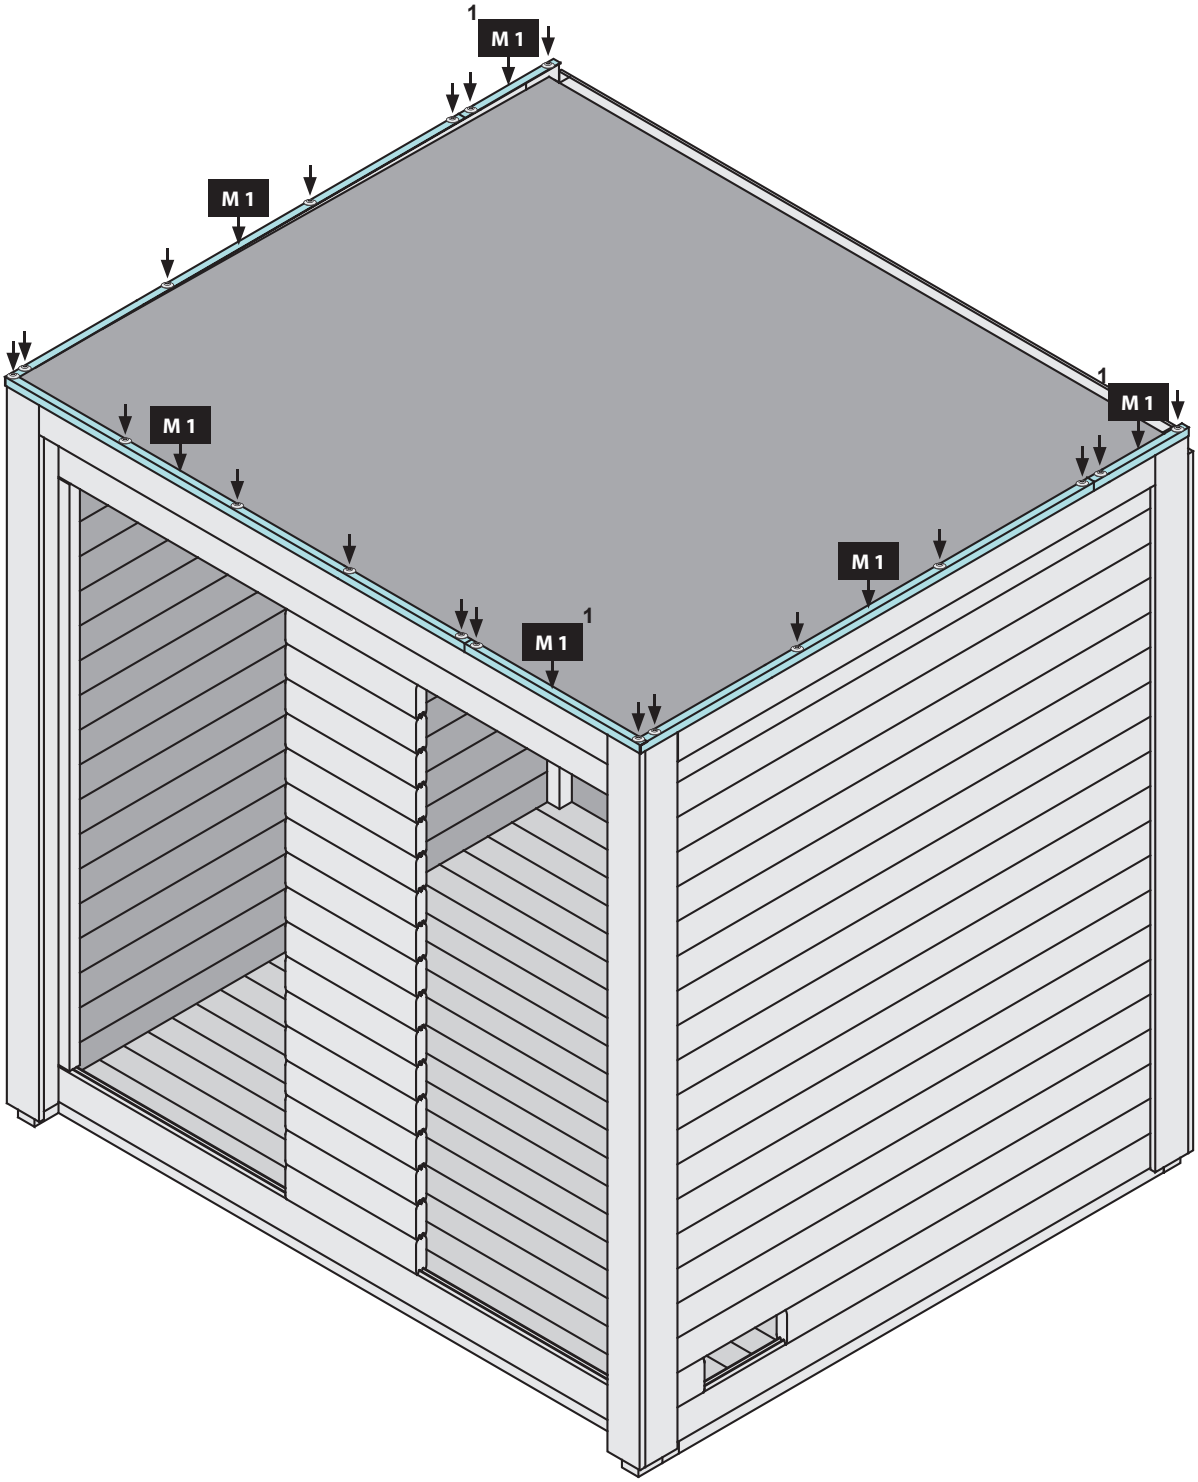

1
M 1
M 1
M 1
1
M 1
M 1
1
M 1

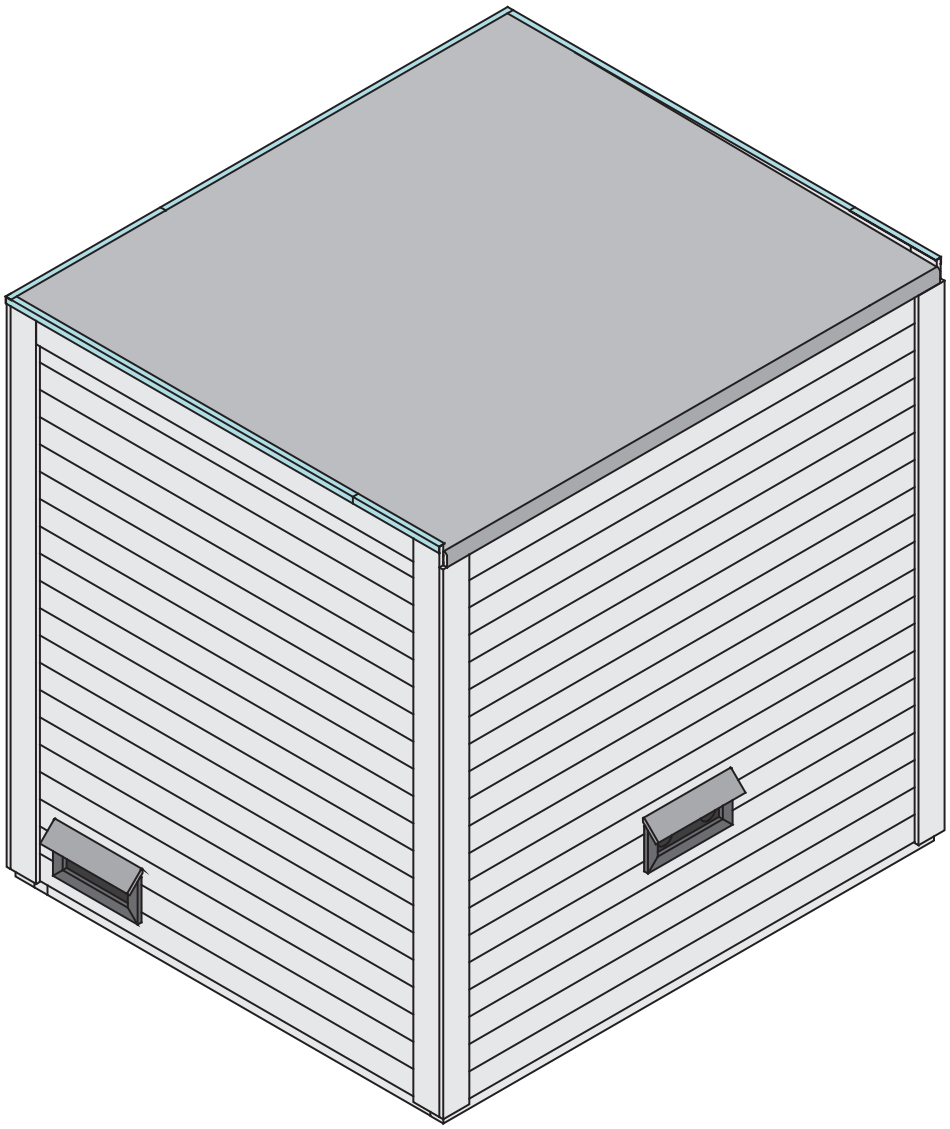


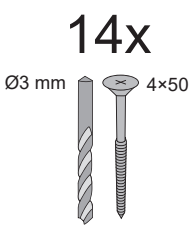

14x
Ø3 mm
4×50

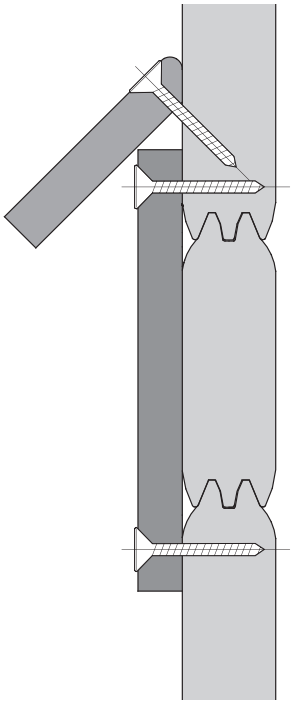


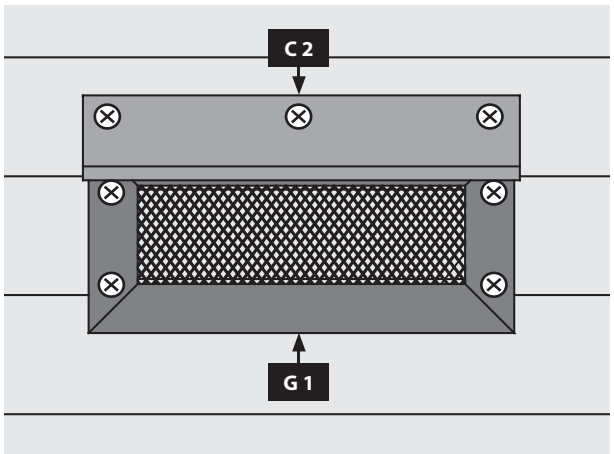

C 2
G 1

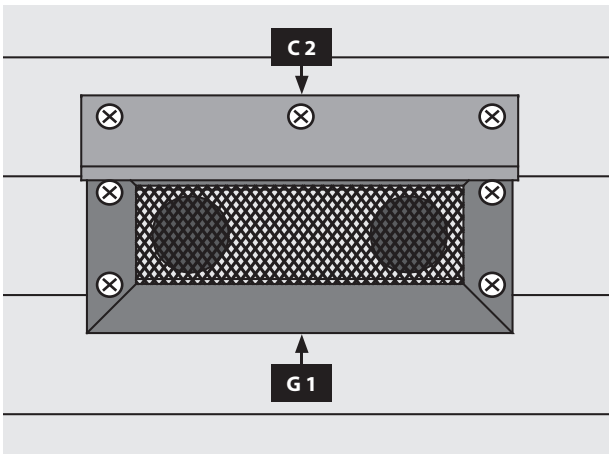

C 2
G 1

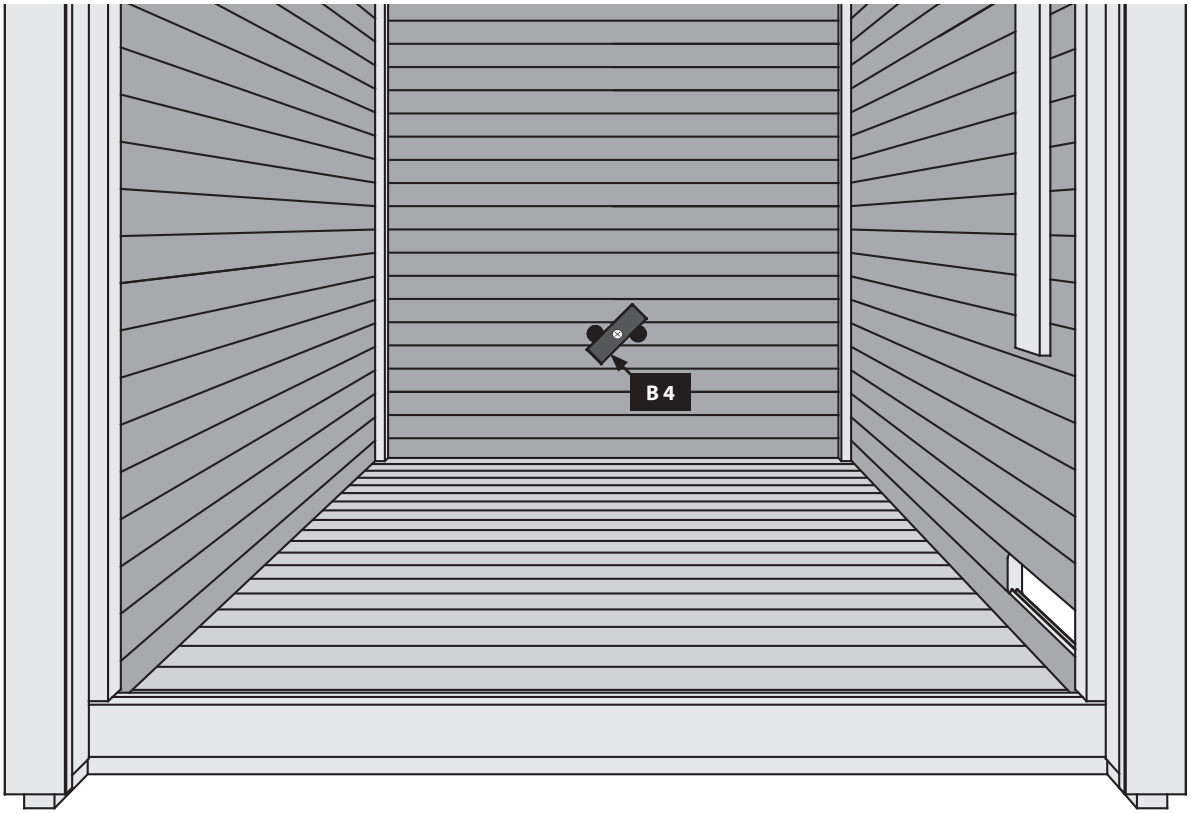

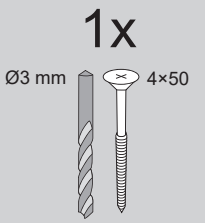

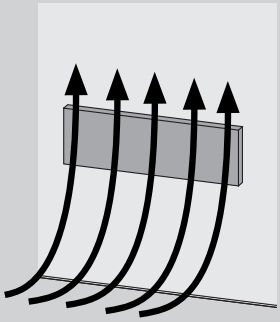

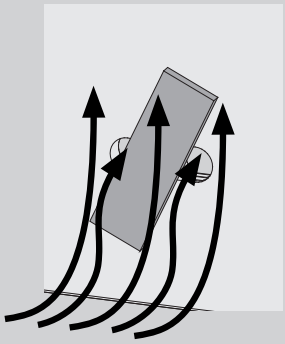

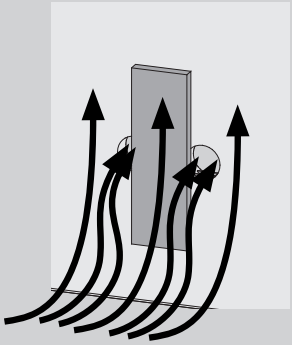

Hier ist die Funktionsweise des Brettes abgebildet. Regeln Sie damit die Abluft nach Ihren eigenen Wünschen.

This figure shows the functional principle of the board. Regulate the exhaust air according to your own wishes.

Ceci représente le mode de fonctionnement de la planche. Avec elle, régulez l'écoulement de l'air selon vos désirs.

Hier is de werking van het plankje afgebeeld. Regel daarmee de luchtafvoer naar eigen wens.

Sådan fungerer styret. Brug den til at regulere udstødningsluften efter dine egne ønsker.

Aquí está representada la forma de funcionamiento de la tabla.Regule con ello el aire de salida según sus propios deseos.

Viene illustrato il principio di funzionamento della tavoletta di regolazione della ventilazione. Con essa si può regolare a piacere la ventilazione

Zde je zobrazená funkce desky. Regulujte s ní odsávací vzduch dle Vašeho přání


Tu je znázornený princíp fungovania dosky. Pomocou nej môžete regulovať odvod vzduchu podľa vlastných potrieb.

Tukaj si lahko ogledate delovanje plošče. Z njo lahko uravnavate izpušni zrak po lastnih željah.

Poniżej przedstawiono sposób działania panelu.W ten sposób można regulować przepływ powietrza wywiewanego zgodnie z własnymi preferencjami.


Ovo ilustrira kako ploča radi. Koristite je za podešavanje ispušnog zraka prema svojim željama.

Itt látható a deszka működési elve. Ezzel saját igényeinek megfelelően szabályozhatja a levegő áramlását.

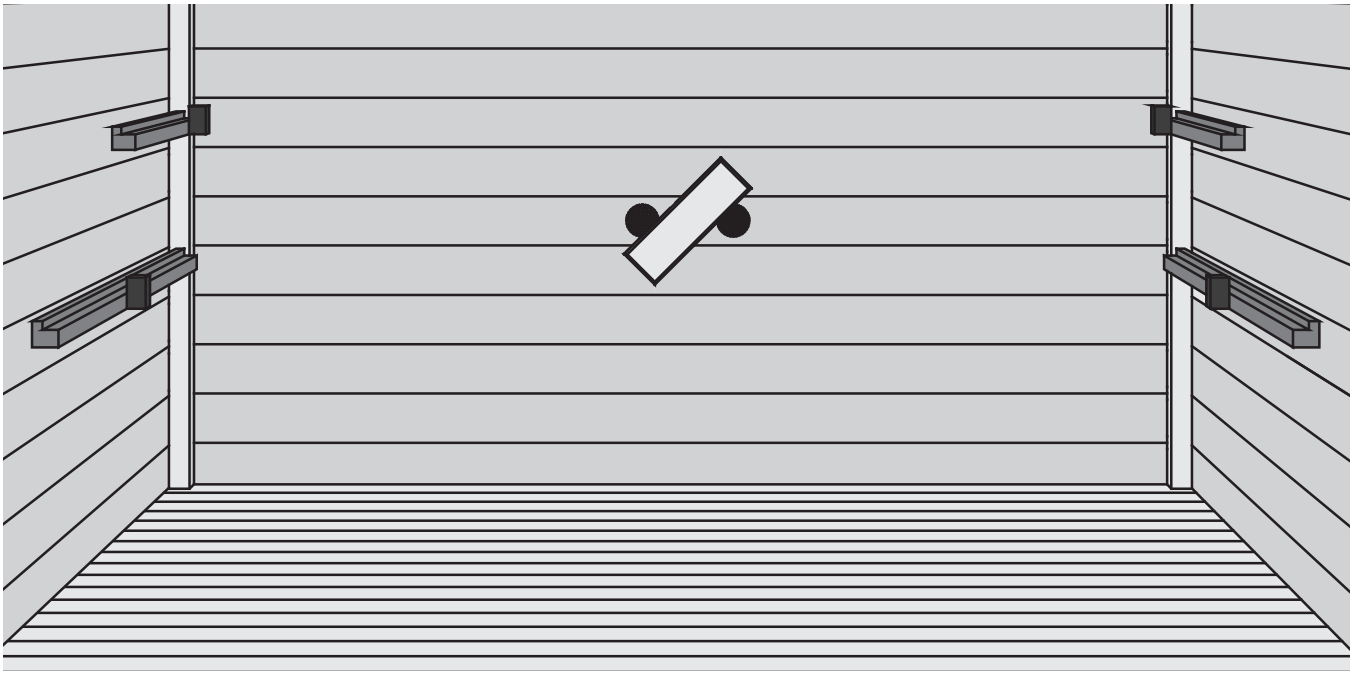






26x

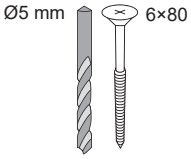



8x

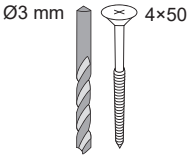

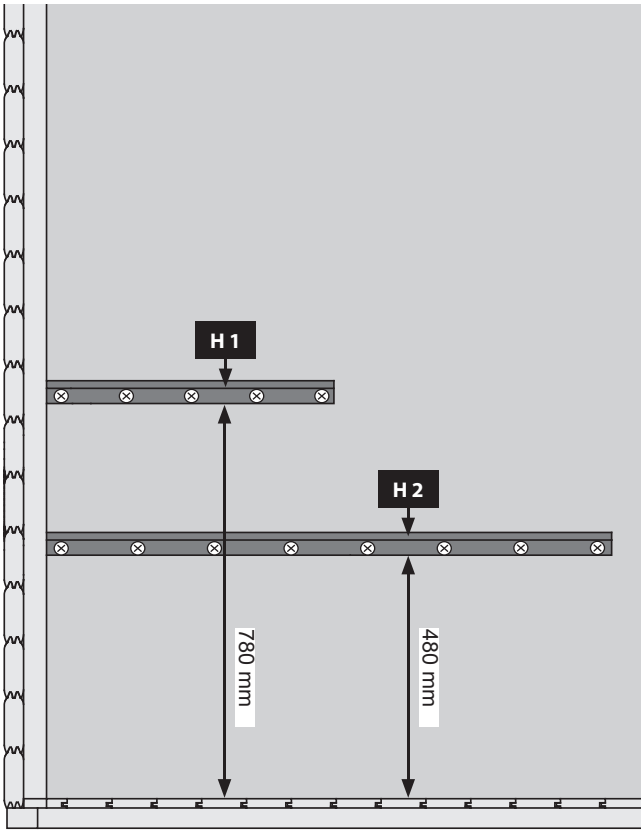


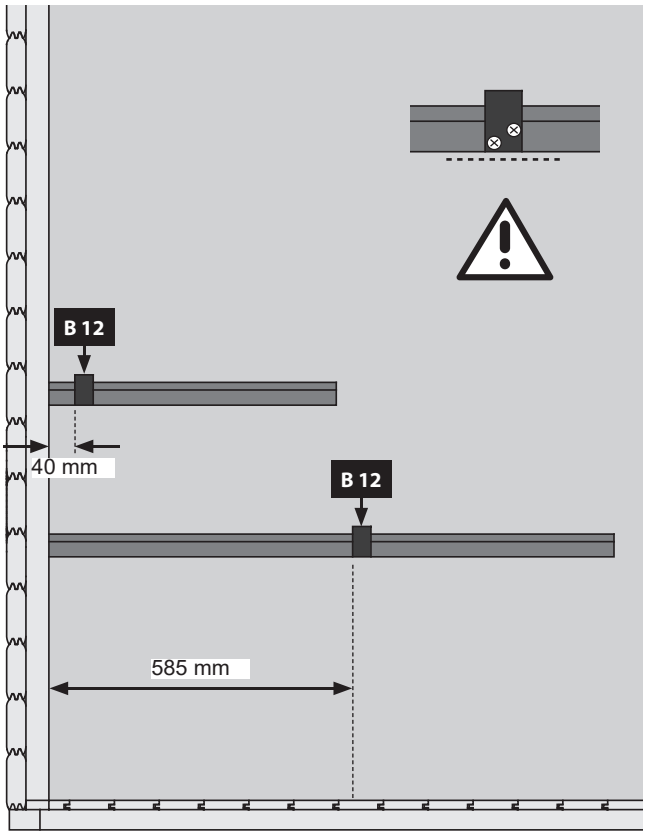


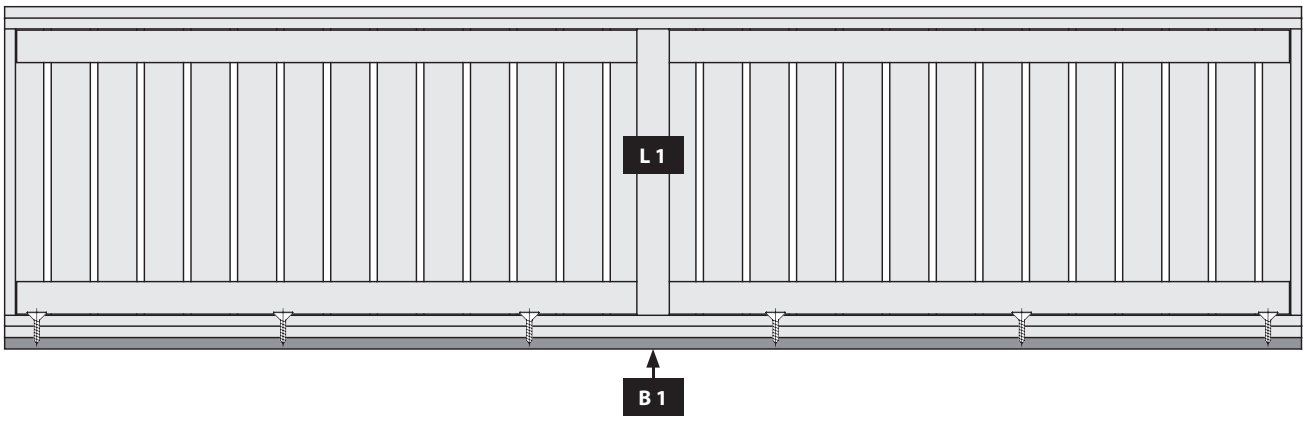

L 1
B 1

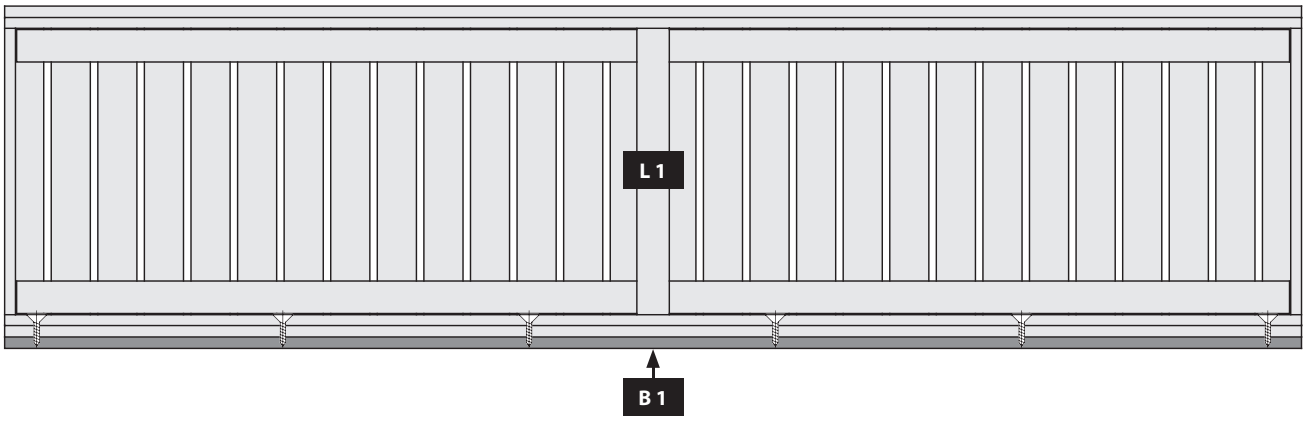
L 1
B 1

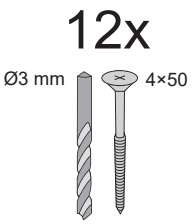




12x
Ø3 mm
4×50

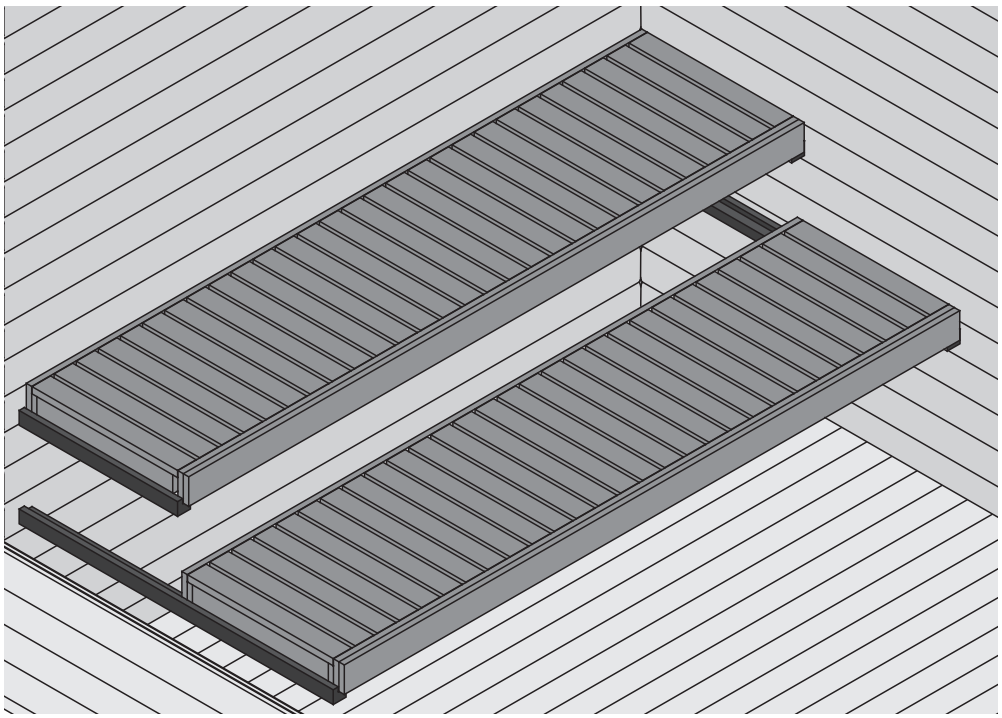


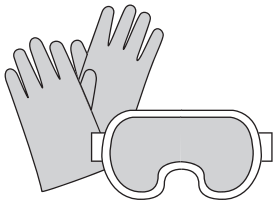


29

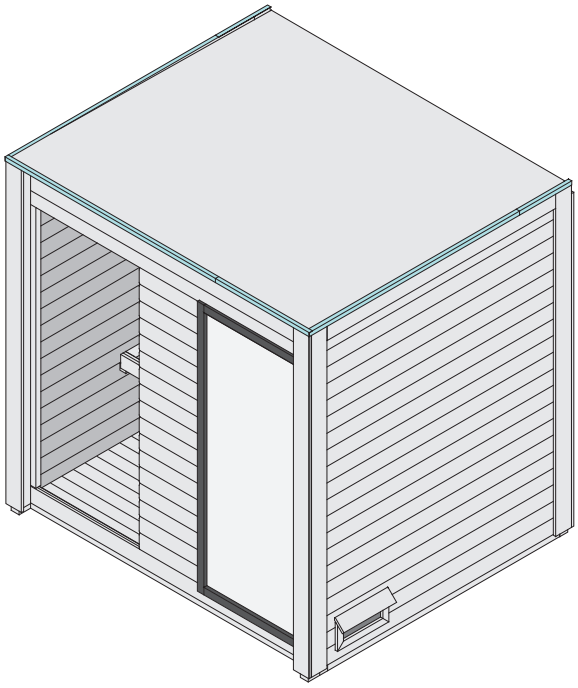

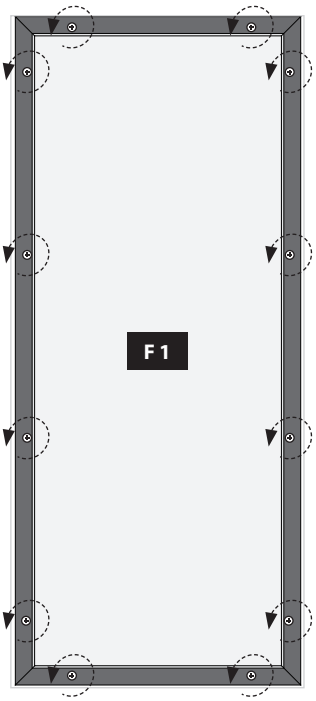

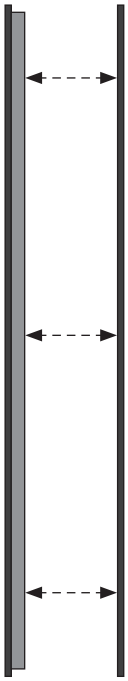





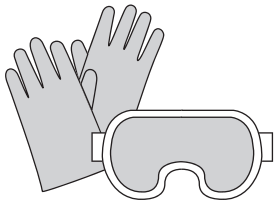

30

10x

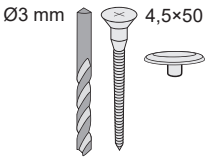


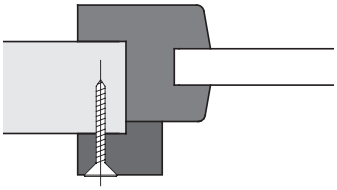






31

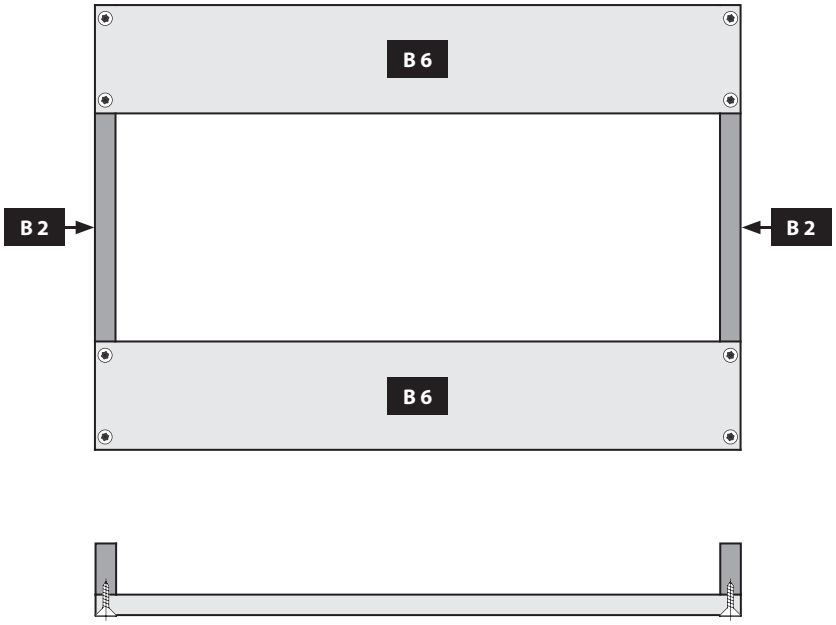




8x

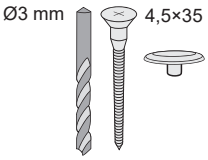



32

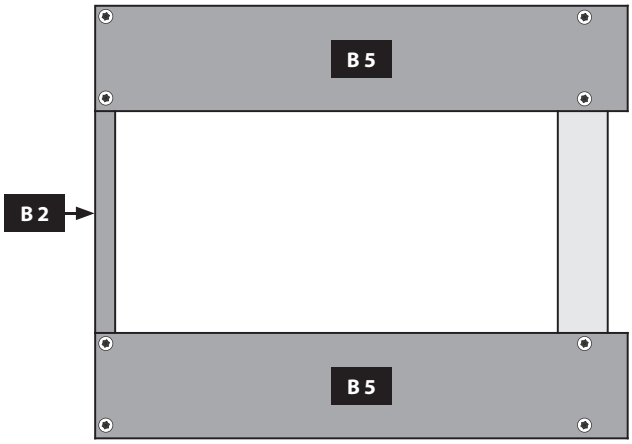




16x

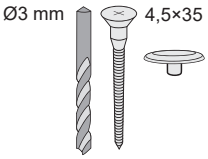

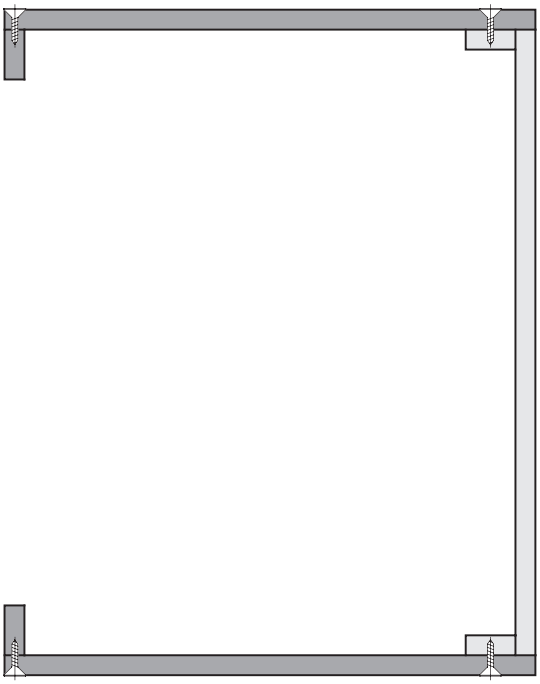

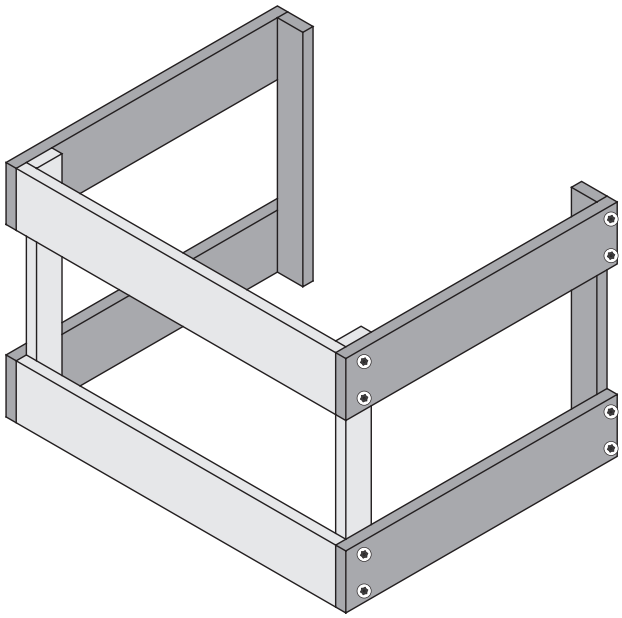

Höhe aus Ofenanleitung entnehmen

Take the height from the oven instructions

Prenez la hauteur des instructions du four

Neem de hoogte uit de oveninstructies

Tag højden fra ovnvejledningen

Tome la altura de las instrucciones del horno

Prendere l'altezza dalle istruzioni del forno

Výšku vezměte z návodu k saunovým kamnům


Výška je uvedená v návode k peci

Višina je navedena v navodilih za uporabo pečice

Wysokość podana w instrukcji obsługi piekarnika

Pogledajte upute za pećnicu za vrijeme kuhanja


A magasságot a szaunakályha használati útmutatójából vegye

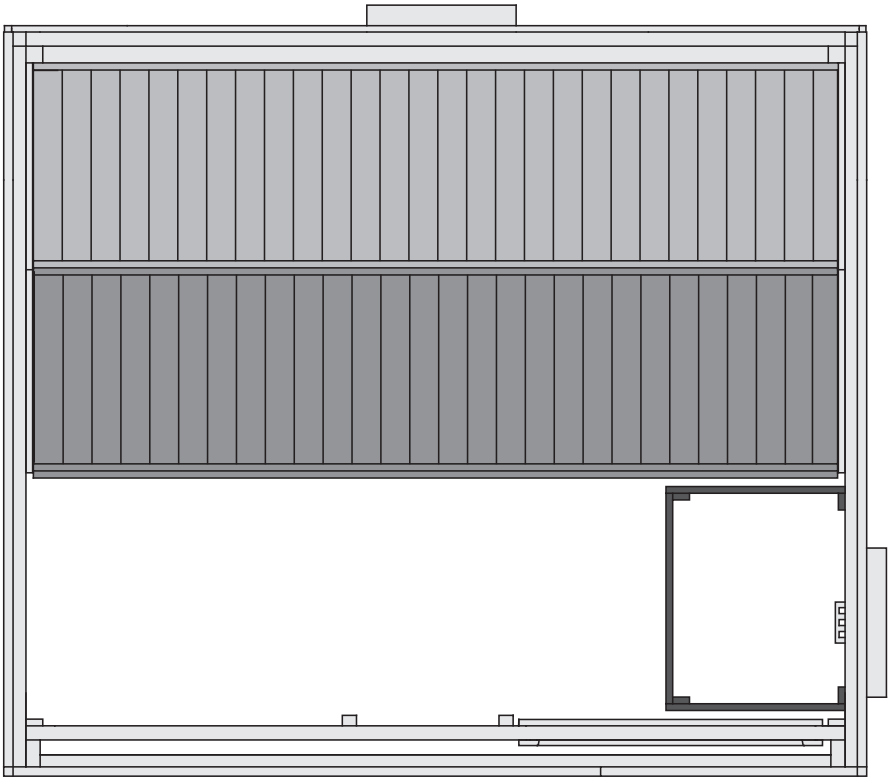





6x

Ø3 mm 4×50

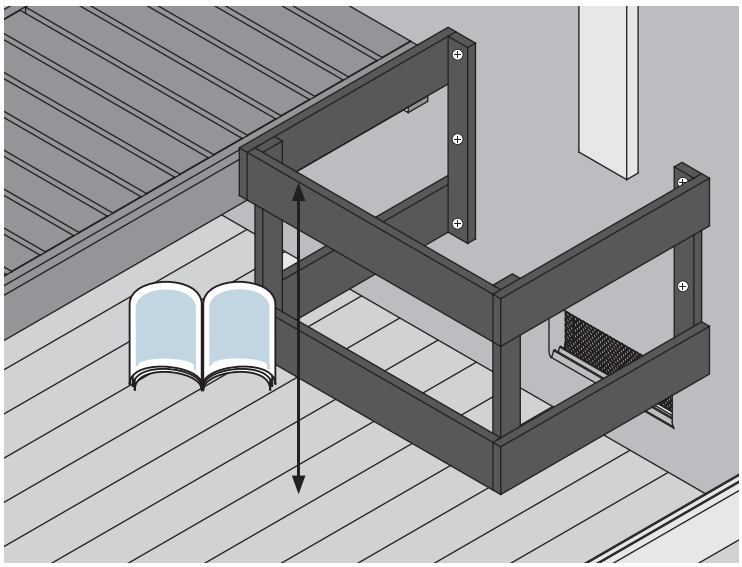

34

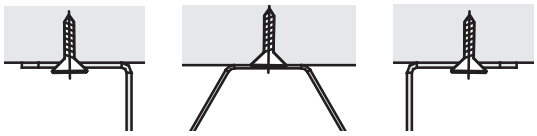


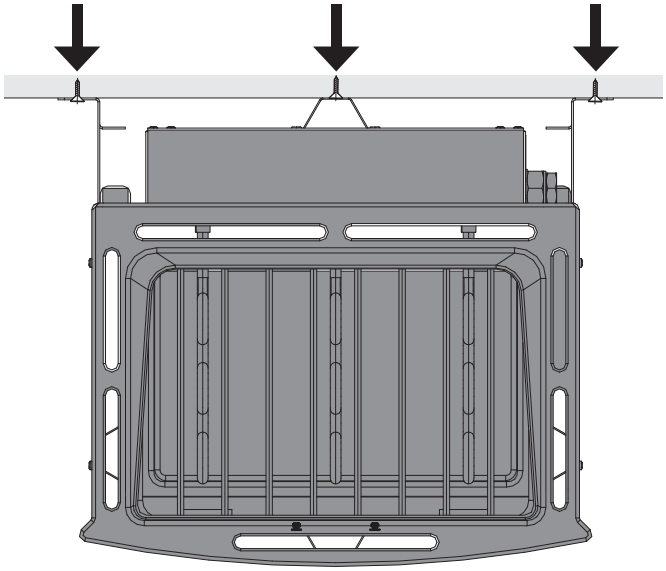



Ofenbefestigung
Oven fixing
Fixation four
Oven vaststelling
Ovn fastsættelse
Fijación horno
Fissaggio forno
Upevnění kamen
Upevnenie kachieľ
Montaža peči
Mocowanie pieca
Postavljanje peći
A kályha rögzítése


35


* 2x

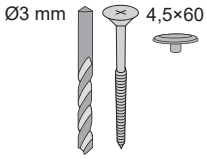

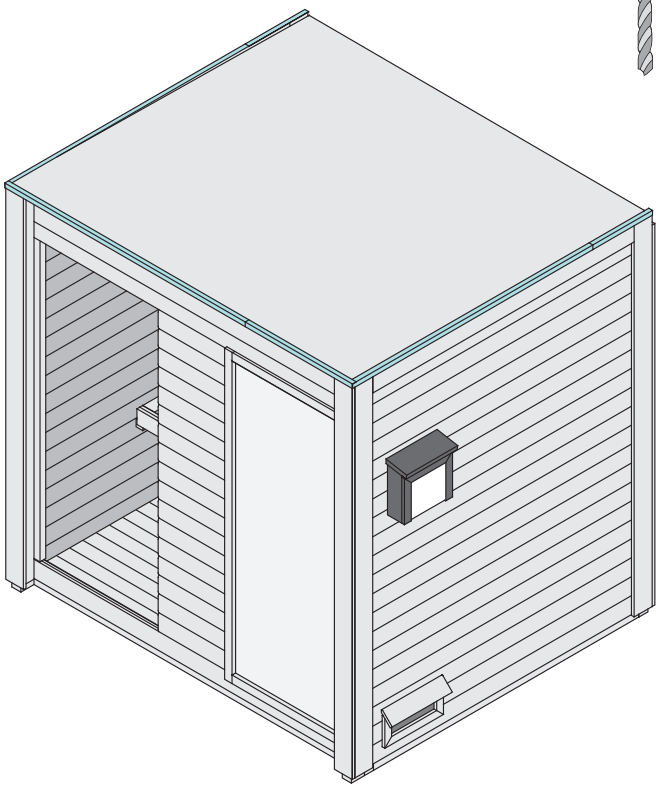

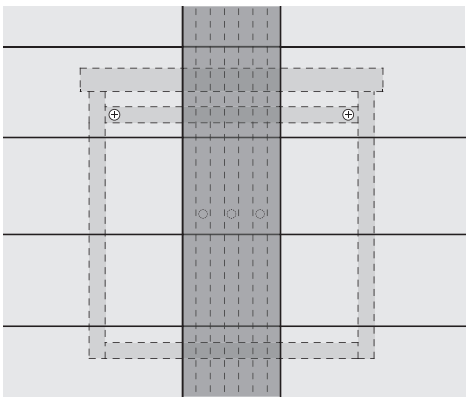


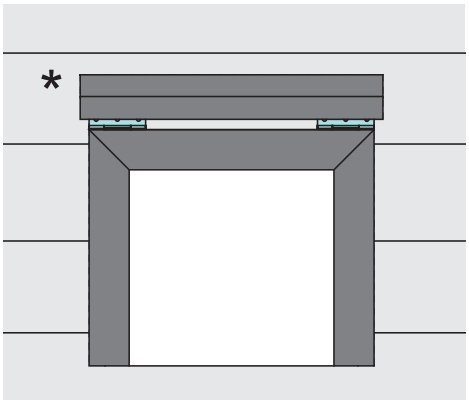

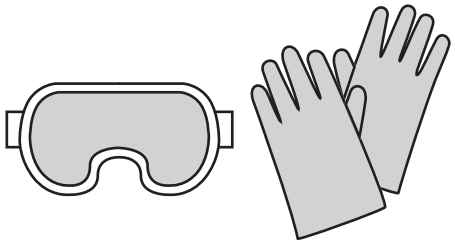


36

- Tür in den Rahmen legen
- Put the door in the frame
- Mettez la porte dans le cadre
- Plaats de deur in het frame
- Sæt døren i rammen
- Pon la puerta en el marco
- Metti la porta nel telaio
- Vložte dveře do rámu
- Vložte dvere do rámu
- Vrata namestite v okvir
- Umieść drzwi w ościeżnicy
- Postavite vrata u okvir
- Az ajtót behelyezni a keretbe

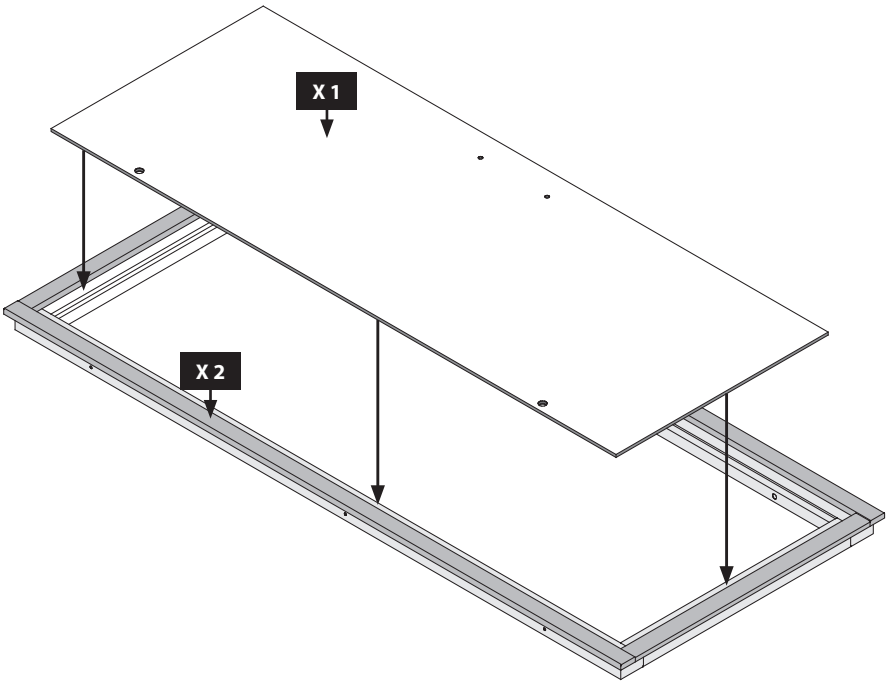


37

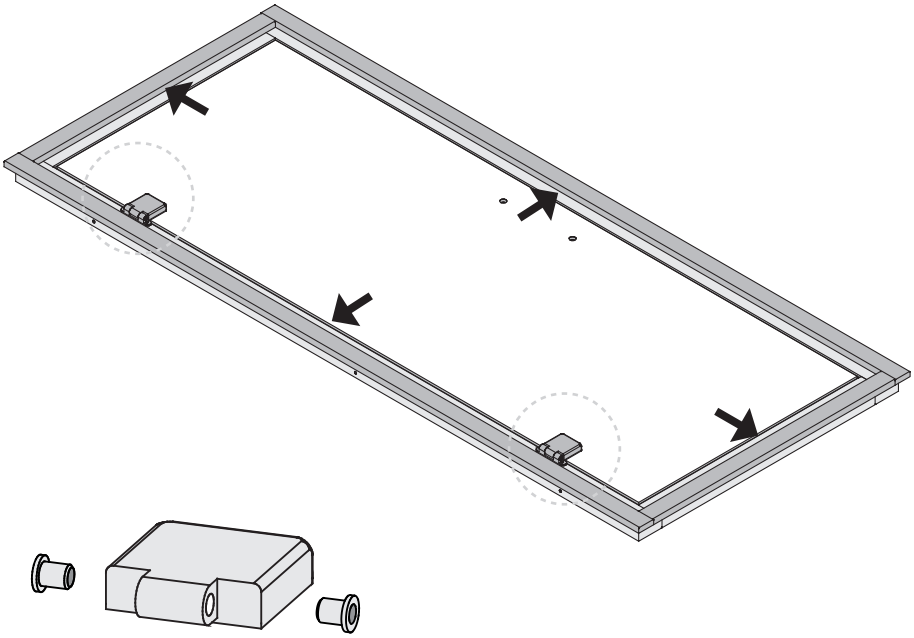


- Tür im Rahmen ausrichten
- Center the door in the frame
- Aligner la porte dans le cadre
- Lijn de deur in het frame uit
- Juster døren i rammen
- Alinea la puerta en el marco
- Allinea la porta nella cornice
- Zarovnejte dveře do rámu
- Vyrovnanie dverí v ráme
- Poravnajte vrata v okvir
- Wyrównanie drzwi w ościeżnicy
- Poravnajte vrata u okviru.
- Az ajtó beállítása a keretbe


1.

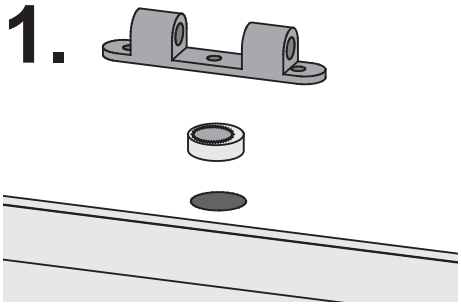



2.

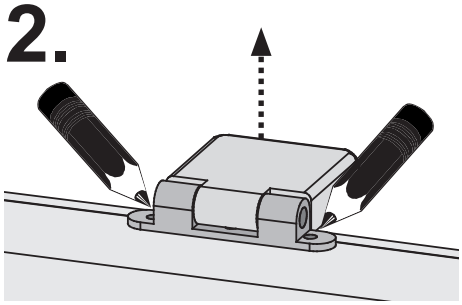



3.

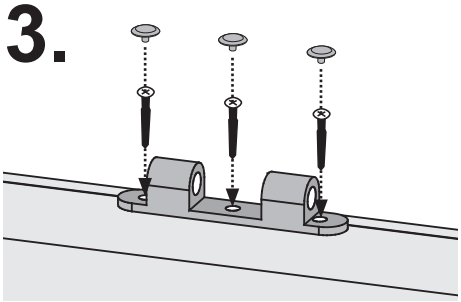


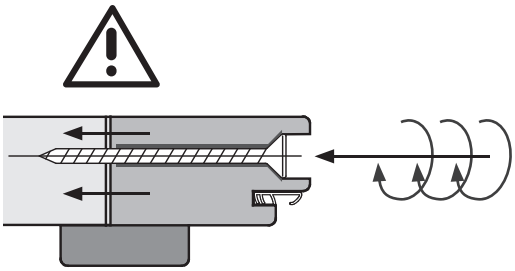


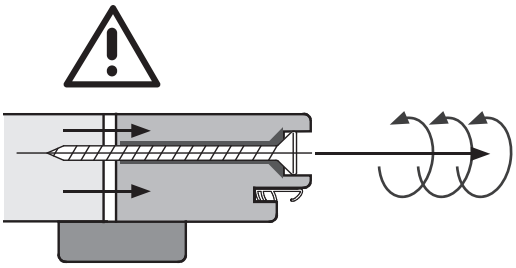


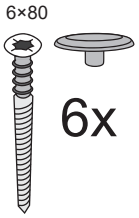

6×80
6x

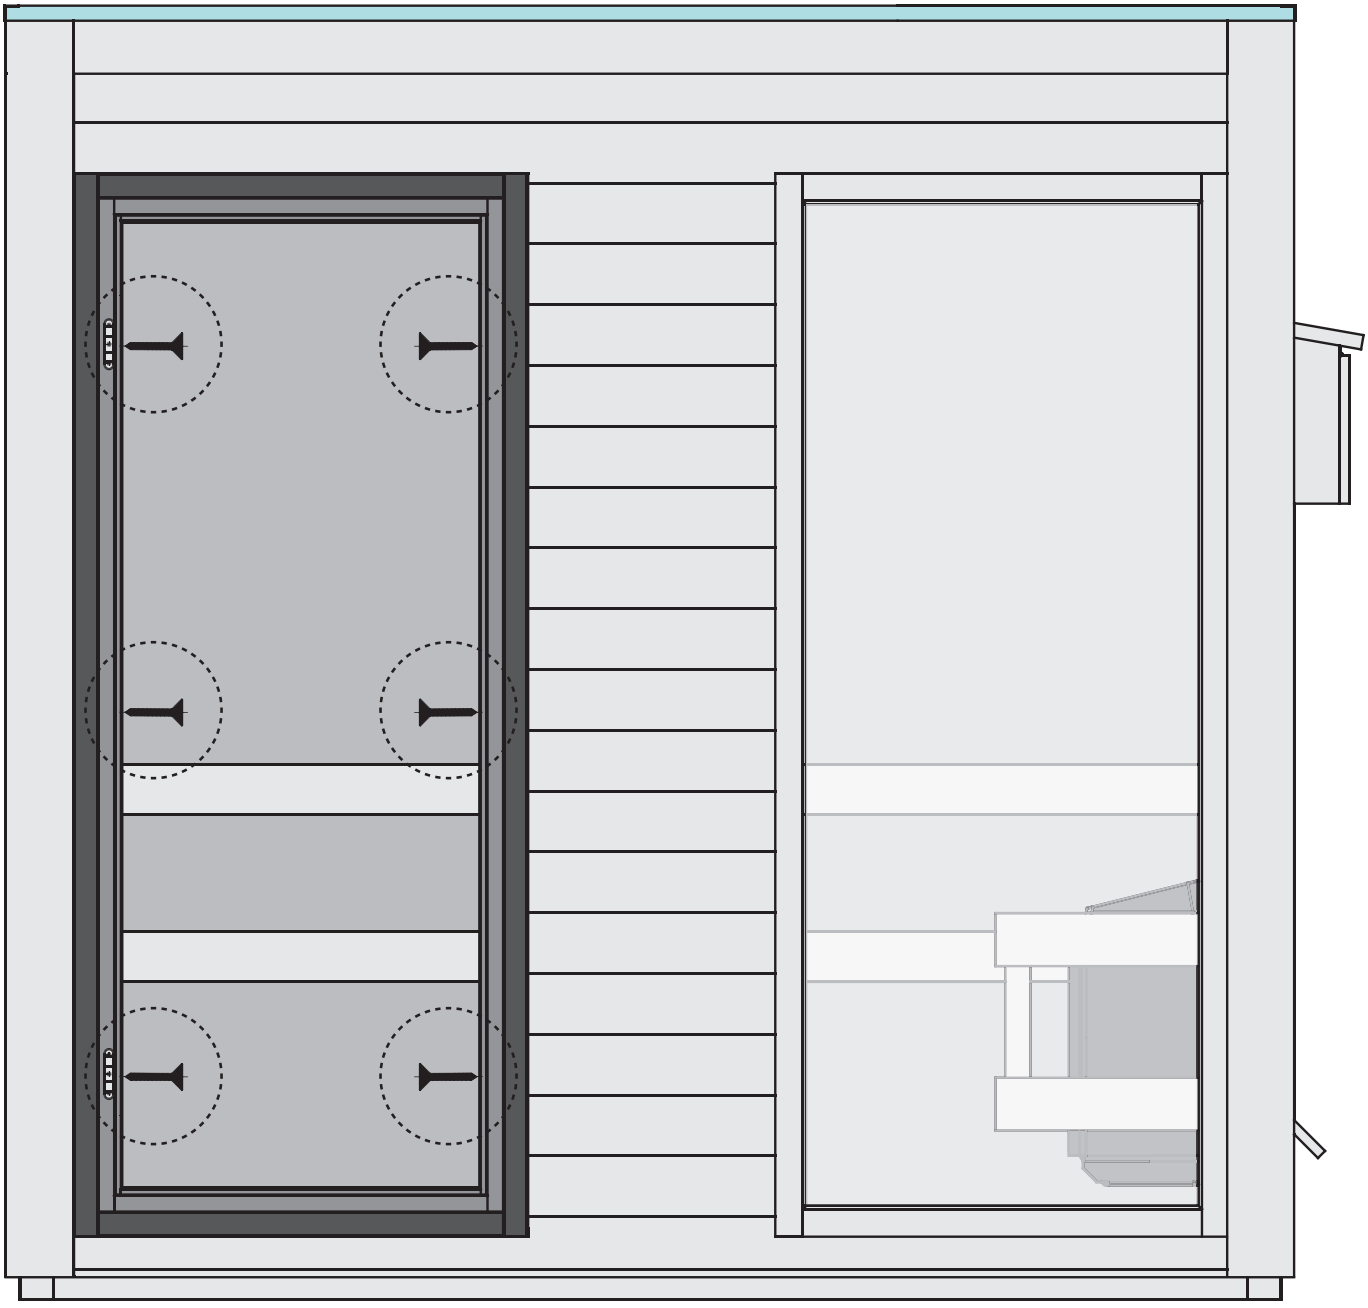


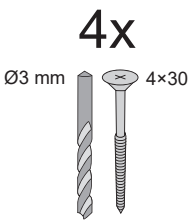

4x
Ø3 mm
4×30

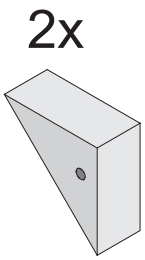

2x

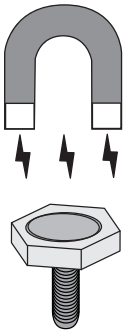

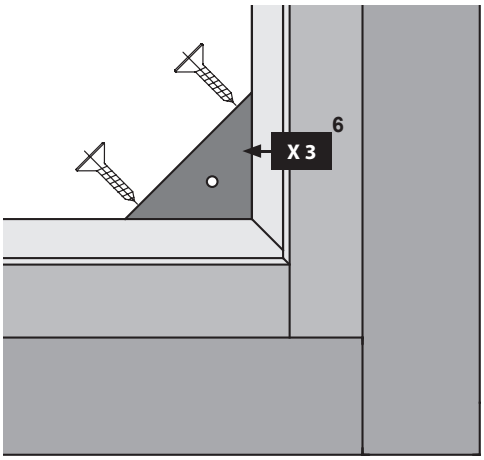

6
X 3

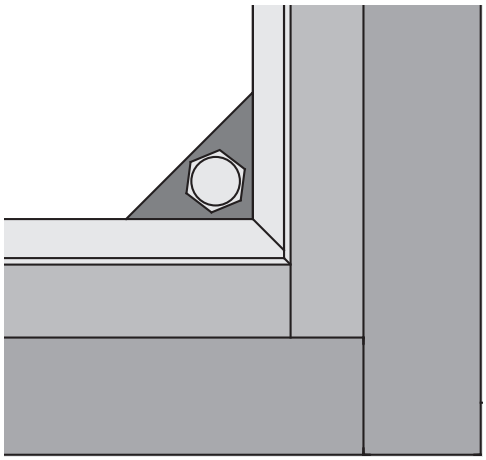


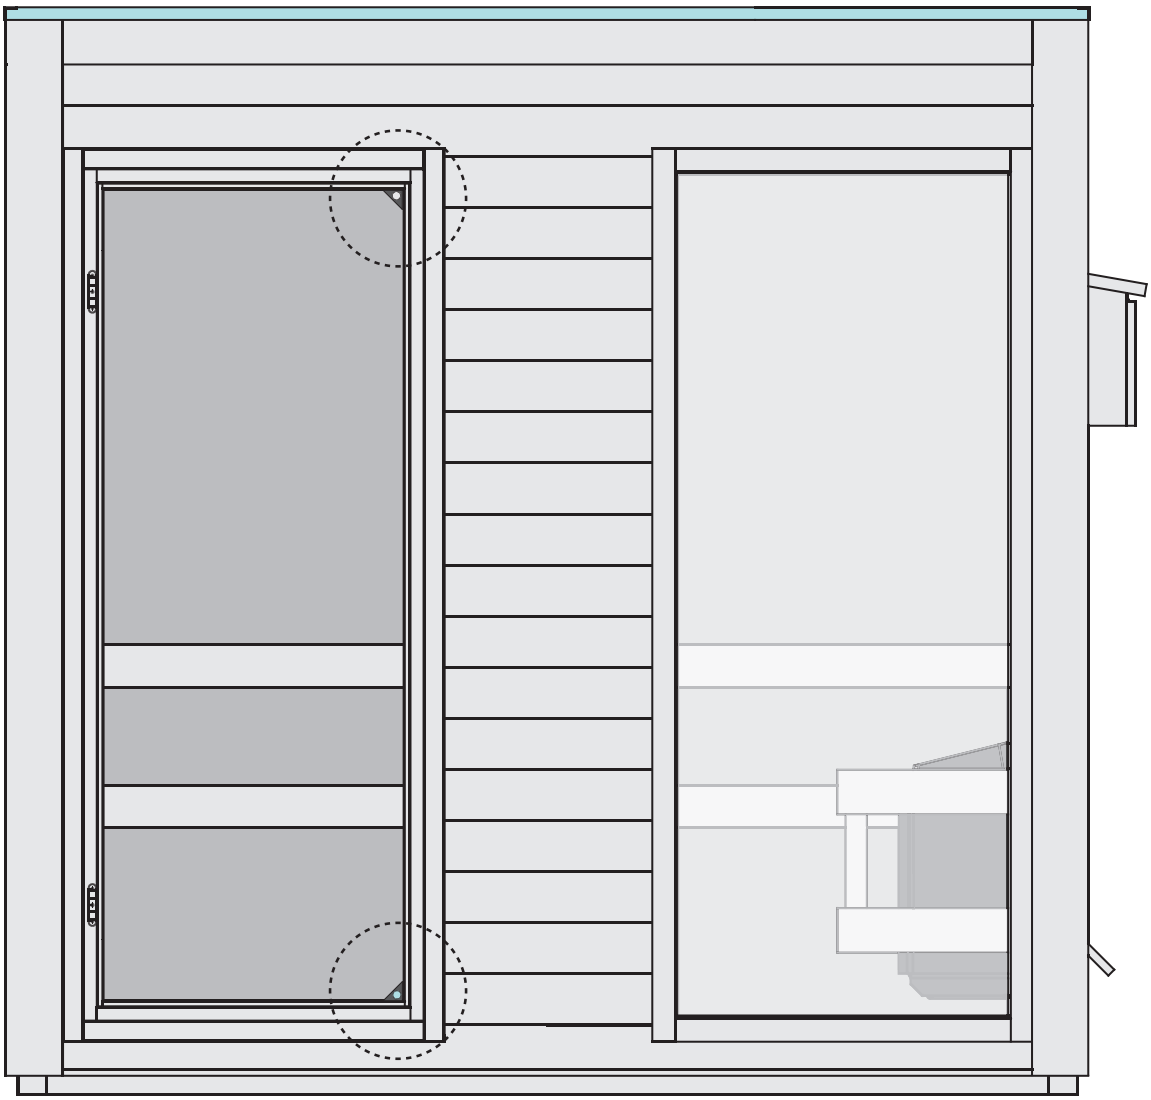


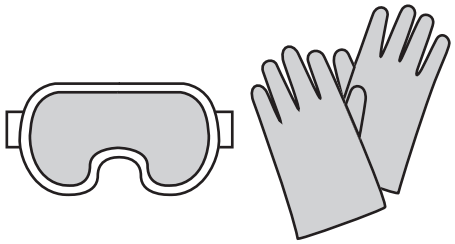

40

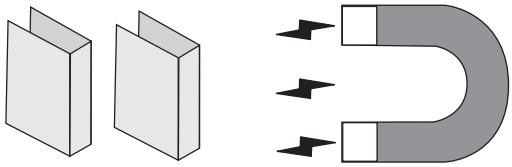

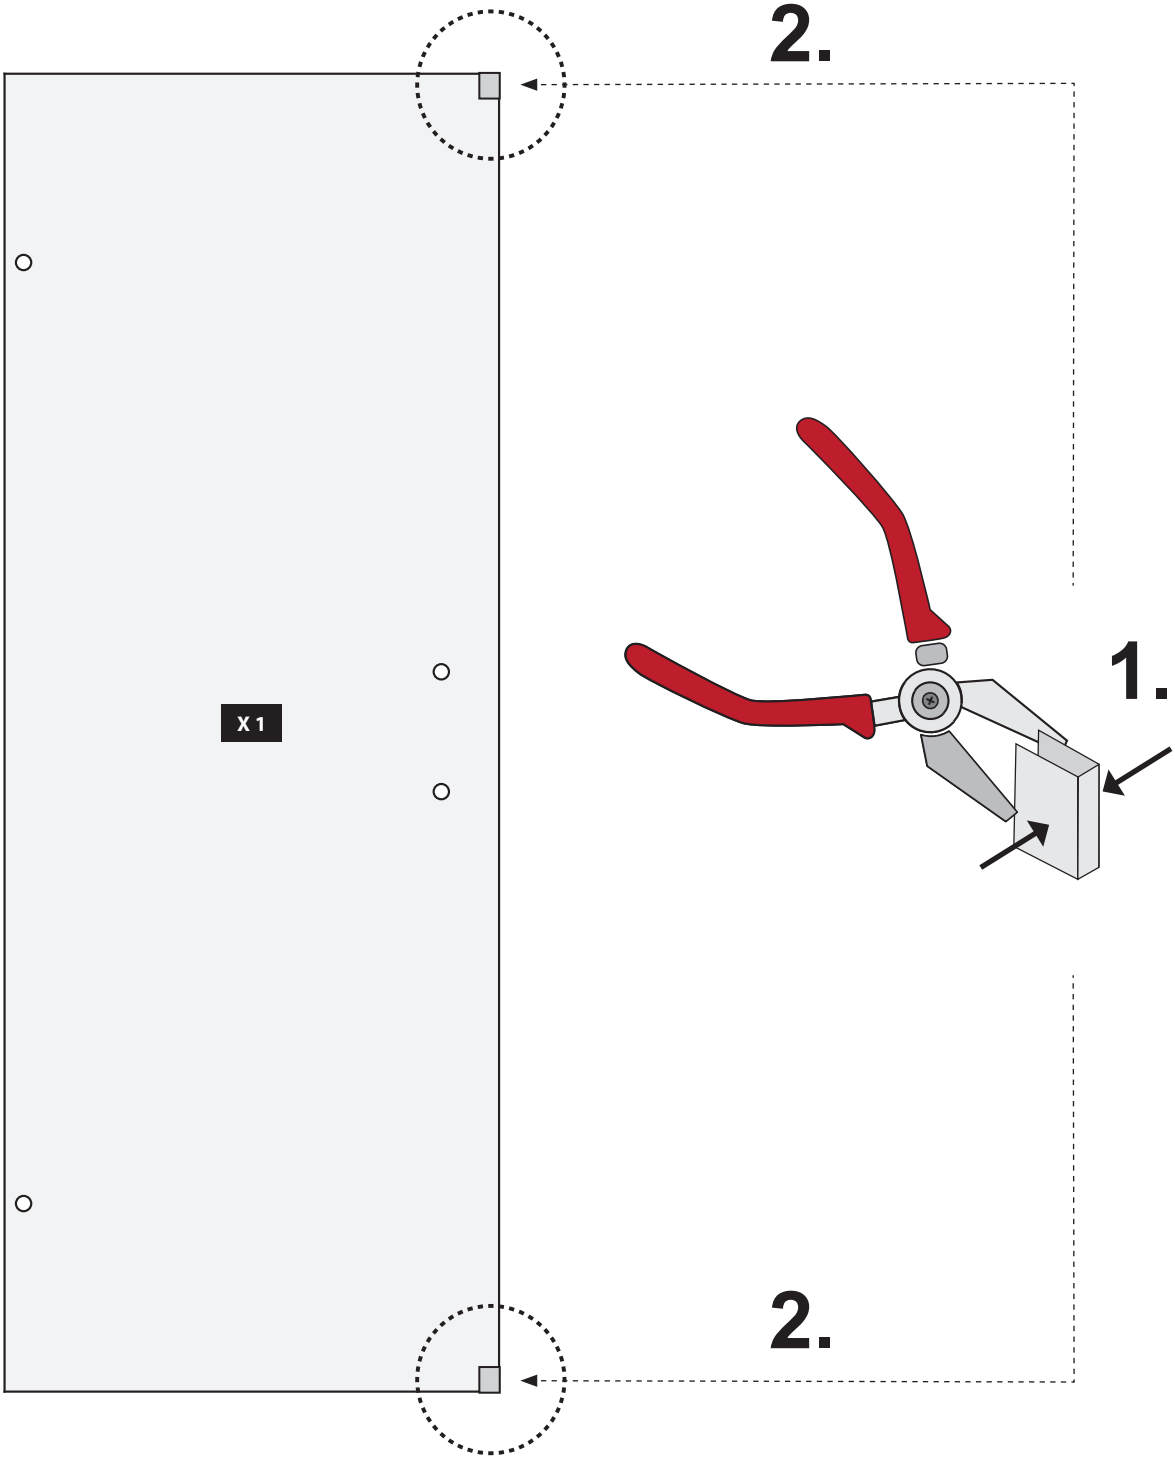

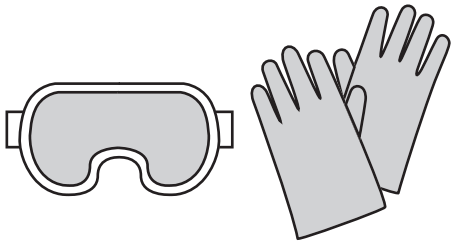

Gleiche Grundeinstellung für **beide** Verstell-Excenter

Same default setting for **both** adjustment eccentrics

Même réglage de base pour les deux excentriques de réglage

Dezelfde basisinstelling voor beide verstelbare excenters

Samme grundindstilling for begge justerings-ekcentere

El mismo ajuste básico para ambos excéntricos de regulación

Stessa regolazione di base per entrambi gli eccentrici di regolazione

Stejné základní nastavení pro oba nastavovací excentry


Rovnaké základné nastavenie pre oba nastavovacie excentry


Enaka osnovna nastavitev za oba nastavljiva ekscentra


Takie samo ustawienie podstawowe dla obu mimośrodów regulacyjnych


Ista zadana postavka za oba ekscentra podešavanja


Ugyanaz az alapbeállítás mindkét állító excenternél

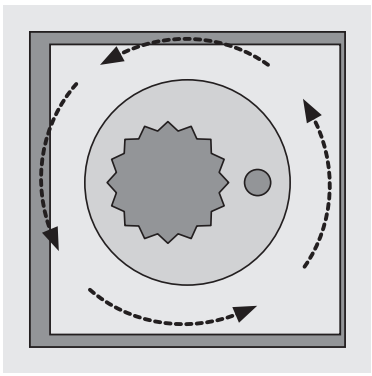


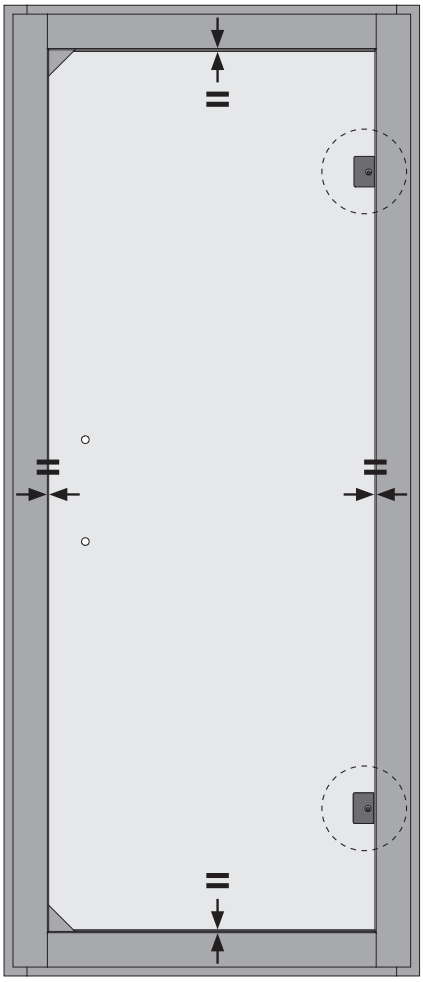

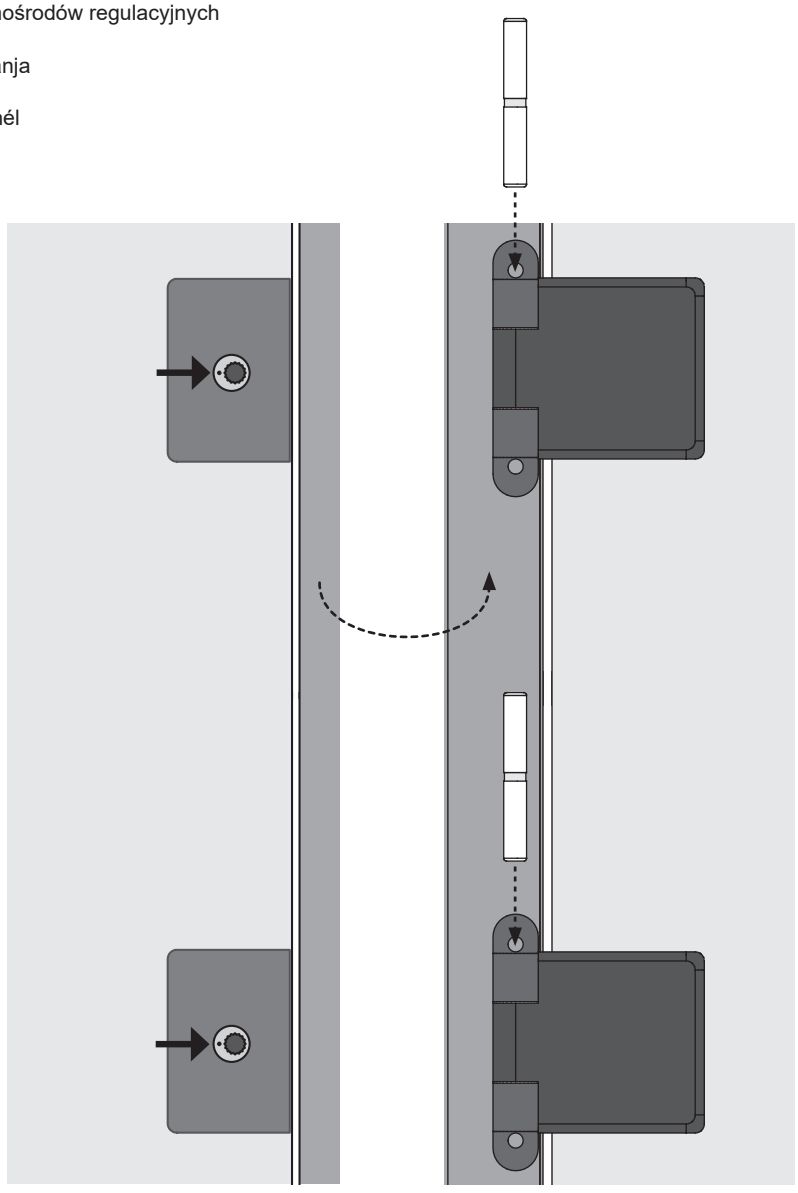


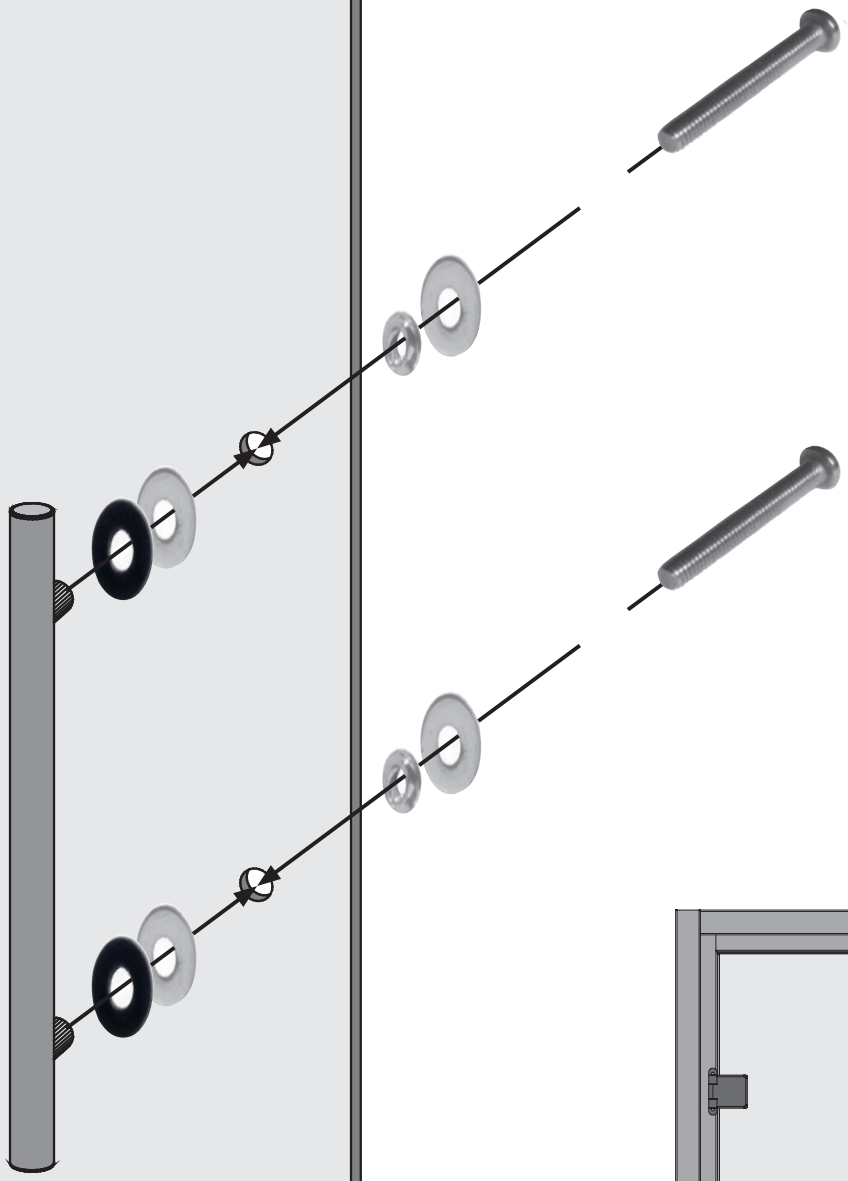


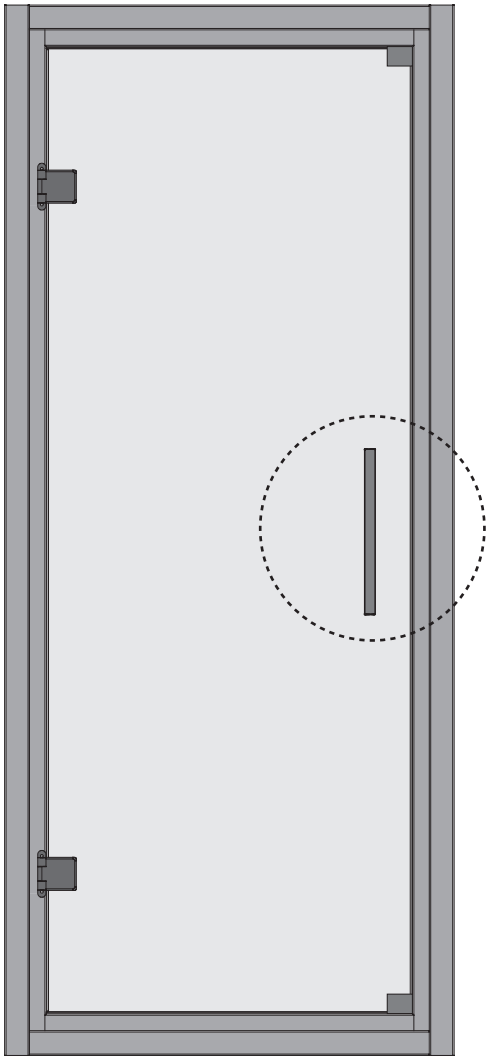

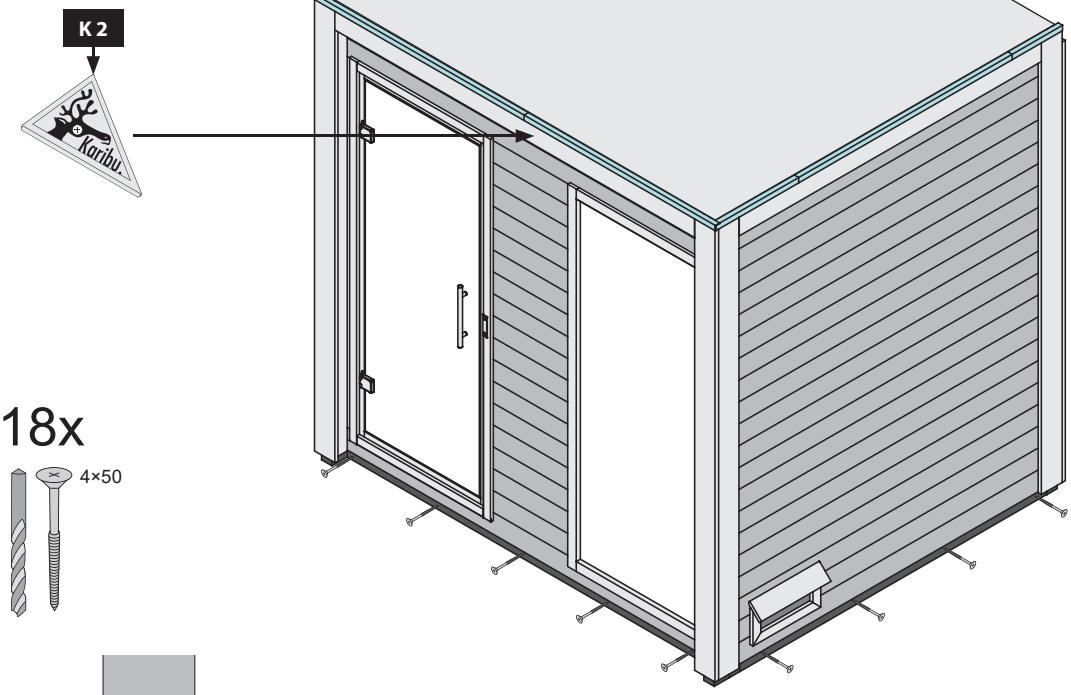

18x

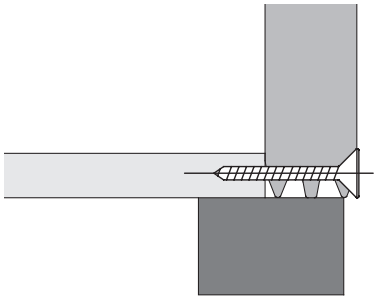

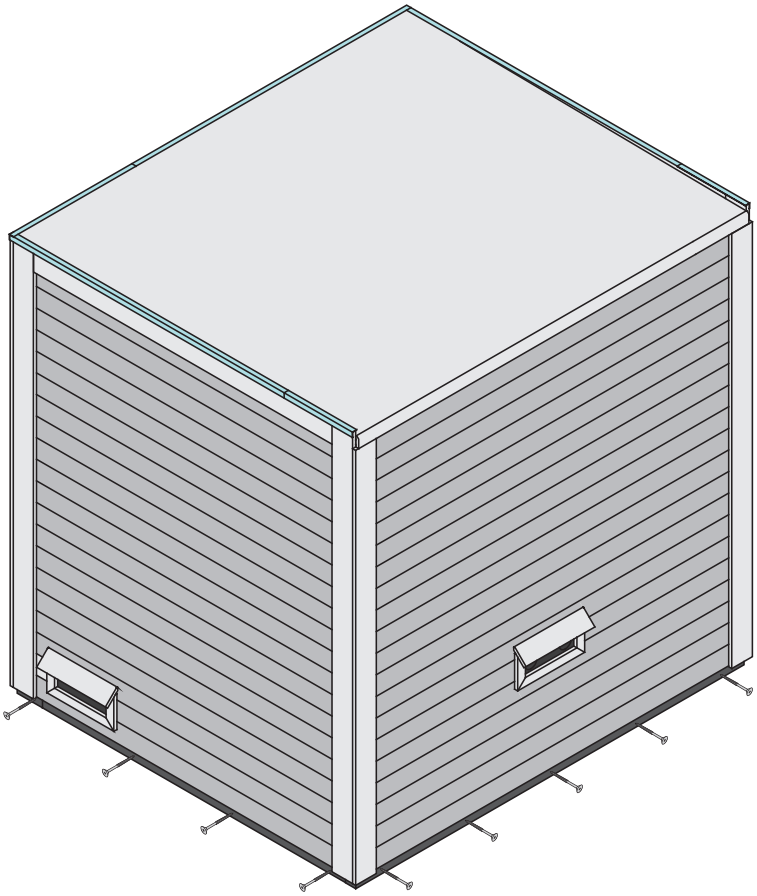

Váš dodavatel / Váš dodávateľ
Az Ön beszállítója / Twój dostawca

LanitPlast® s.r.o.

www.lanitgarden.cz

V případě naléhavých dotazů se obraťte na naši technickou podporu

V prípade naliehavých otázok sa obráťte na našu technickú podporu

Sürgős kérdések esetén kérjük, forduljon műszaki támogatásunkhoz

W przypadku pilnych pytań prosimy o kontakt z naszym wsparciem technicznym

technik@lanitplast.cz