




CZ - Návod na montáž a použití
SK - Návod na montáž a použitie

3,6 kW saunová kamna KARIBU s integrovaným ovladačem
3,6 kW saunová pec KARIBU s integrovaným ovladačem

model 71312

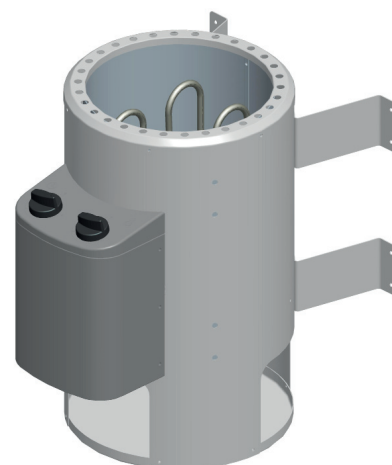


DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

- Kameny v kamnech se polévají vodou, voda se musí z kamenů vypařit a nesmí protékat na topné spirály !!
- Nadměrné množství vody může způsobit šokové ochlazení topných spirál a jejich poškození.
- Množství vody při polévání nesmí překročit 15 g/m³ objemu kabiny.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:

- Kamene v kachliach sa polievajú vodou, voda sa musí z kameňov vypariť a nesmie pretekať na vykurovacie špirály.
- Nadmerné množstvo vody môže spôsobiť šokové ochladenie vykurovacích špirál a ich poškodenie.
- Množstvo vody pri polievaní nesmie prekročiť 15 g/m³ objemu kabíny.



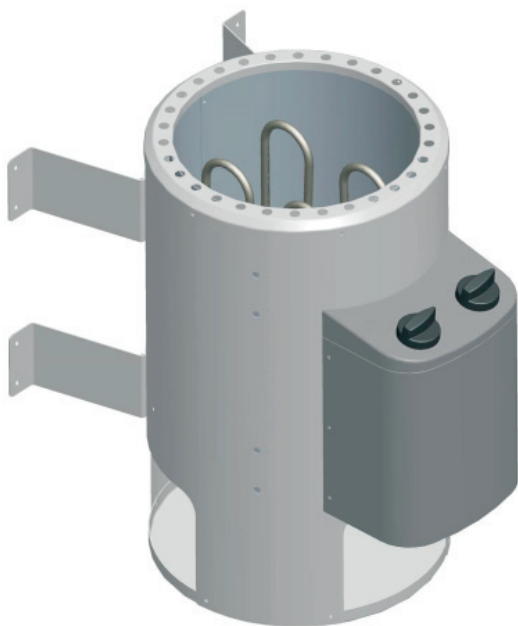

Obr. 2

Všeobecné:

Vážená zákaznice, vážený zákazník, před zapojením a uvedením spotřebiče do provozu si pozorně přečtete tento návod k použití, budete tak moci předejít případným škodám.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Montáž a elektrický přívod saunového příslušenství a dalších elektrických spotřebičů smí realizovat výhradně kvalifikovaný odborník na elektřinu. (Vyjma modelů přímo do zásuvky.)
- Aby bylo možné zajistit bezrizikový provoz vašeho spotřebiče, respektujte bezpodmínečně bezpečnostní pokyny a předpisy.
- V kabině sauny smí být namontována vždy pouze jedna saunová kamna s odpovídajícím výkonem (viz tabulka).

Příkon [kW]	Velikost kabiny [m ³]
3,6	do cca 6 m ³

- **Přístroj není vhodný k použití ve veřejných saunách.**
- Pozor! Nebezpečí popálení. Plášť saunových kamen a kameny se silně ohřívají.
- Při neodborně provedené montáži hrozí nebezpečí požáru. Pečlivě si přečtete návod k montáži. Věnujte pozornost zejména údajům o rozměrech a následujícím informacím a pokynům.
- Používejte jen saunové kameny, které jsou povoleny k provozu sauny. Saunové kameny vkládejte volně; jsou-li saunové kameny vloženy příliš hustě, vzniká riziko přehřátí
- Provoz bez saunových kamenů není dovolený.
- Děti držte stranou od saunových kamen – nebezpečí popálení!
- V případě zdravotních omezení, u malých dětí, starých osob a postižených si vyžádejte radu lékaře ohledně teploty v sauně a délky saunování.
- Nedovolte používat zařízení osobám, které jsou pod vlivem léků, alkoholu nebo drog.
- **Kameny v kamnech se polévají vodou, voda se musí z kamenů vypařit a nesmí protékat na topné spirály !!**
- **Nadměrné množství vody může způsobit šokové ochlazení topných spirál a jejich poškození.**

- **Polévejte jen s mírou; příliš velké množství vody na kamenech může způsobit opaření. Množství vody při polévání nesmí překročit 15 g/m³ objemu kabiny.**
- Saunu nepoužívejte k sušení předmětů, oděvů ani prádla. Nebezpečí požáru!
- Na kamna neodkládejte žádné předměty. Nebezpečí požáru!
- Do konvekčního proudění kamen nekládejte žádné předměty, s výjimkou teplotního čidla řídicí jednotky sauny.
- Kovové povrchy mohou ve vlhkém prostředí a v přímořském klimatu rezivět.
- Kamna mohou během fáze ohřevu a za provozu vydávat praskání (kov, topné tyče a kameny se rozpínají).
- Zařízení saun a saunové kabinky smí být vyrobeny výhradně z vhodného materiálu bez povrchové úpravy a s nízkým obsahem pryskyřic (například severský smrk, topol nebo lípa).
- Přípustná maximální teplota povrchu stěn a stropu saunovací kabinky činí 140 °C.
- Stěny kabiny v prostoru saunových kamen tmavnou silněji než zbytek kabiny, to je normální. Reklamáce se nepřijímají.
- Výška kabiny sauny musí činit min. 1,75 m.
- V každé saunové kabině musí být větrací a odvětrávací otvory. Na stěně, přímo pod saunovými kamny, cca 5–10 cm nad zemí musí být větrací otvor. Tyto odvětrávací otvory musí být uspořádány v zadní stěně diagonálně ke kamnům, v oblasti mezi horním a dolním saunovým lehátkem. Větrací a odvětrávací otvory nesmějí být uzavřené. Osvětlení kabiny s příslušnou instalací musí být v provedení chráněném proti odstřikující vodě a vhodné do prostředí s teplotami do 140 °C. Dále musí být spolu se saunovými kamny instalováno osvětlení sauny s osvědčením s příkonem max. 40 W.


Návod k montáži

Pozor!


- Pod kamny nepoužívejte žádné podlahové krytiny z hořlavého materiálu (například dřevo nebo plast)! V sauně jsou vhodné keramické dlaždice.
- V oblasti pod kamny může dojít ke zbarvení i nehořlavých podlahových krytin nebo spárovacího materiálu. Za poškození nebo zbarvení podlahových krytin nebo stěn sauny se neposkytuje žádná náhrada.
- Vzdálenost mezi zadní stěnou kamen a stěnou kabiny je rovněž dána konstrukcí spotřebiče (držák na zdi).
- Kamna musí být před zapojením do proudu pevně zamontována do držáku.
- Tento model kamen je koncipován pro kabiny do velikosti 6 m³.

Montáž topení do sauny

- Podle obrázku 3 namontujte 4 kusy držáků na zdi.
- Saunová kamna postavte před otvor, kterým dovnitř vstupuje vzduch (vzdálenost od podlahy 30 cm).
- Držák saunových kamen na stěnu upevněte přiložený mi vruty do dřeva ke stěně kabiny. Vložte rošt na kameny a na něj položte saunové kameny (viz popis „Obložení roštu na kameny saunovými kamny“, kapitola „Čištění a péče“).
- Při montáži saunových kamen dbejte na to, aby svislá vzdálenost mezi horním okrajem saunových kamen a stropem sauny činila nejméně 110 cm a aby vodorovná (boční) vzdálenost mezi kamny a stěnou kabiny byla nejméně 7 cm. Vzdálenost mezi zadní stěnou kamen a stěnou kabiny je dána konstrukčním typem (držáky na stěnu).
- Vzdálenost mezi ochrannou mřížkou kamen resp. lehátkem a vzdálenost mezi jinými hořlavými materiály a kamny musí činit nejméně 7 cm. Výška ochranné mřížky musí být shodná s výškou kamen vpředu.

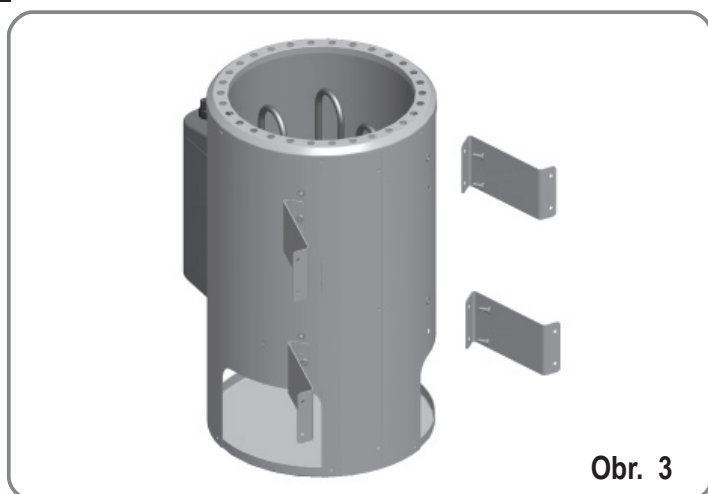

Obr. 3

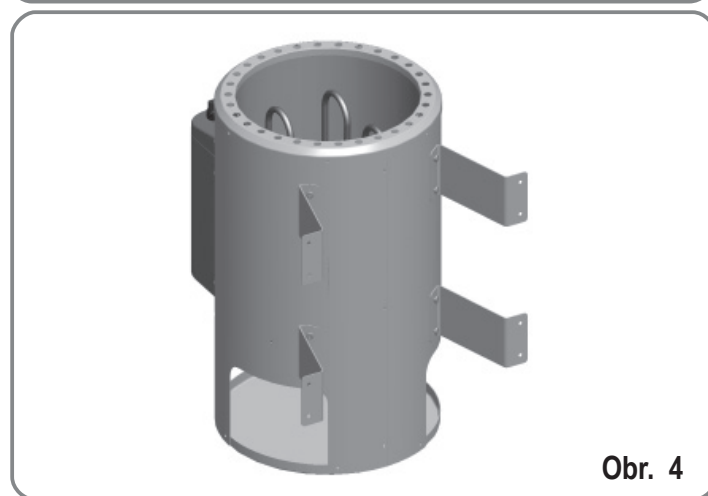

Obr. 4

Upozornění:

I jediné chybné zapojení může zcela zničit řídicí přístroj. V případě chybného zapojení zaniká nárok na plnění ze záruky.


Návod pro elektroinstalatéra

Při připojování kamen a všech elektrických zařízení je nutné dodržovat normu DIN VDE 0100 a předpis ochrany zdraví při práci BGV A2. V místě instalace musí být zajištěn přívod s odpojovacím zařízením všech pólů a s plným odpojením v souladu s přepětovou kategorií III.

Pozor:

Jako síťové připojovací vedení musí být použito ohebné vedení s polychloroprenovým pláštěm. Připojovací vedení není součástí dodávky! Všechna vedení uvnitř kabiny musejí být vhodná do teploty prostředí nejméně 140 °C. Je třeba používat tepelně odolné silikonové vedení. Minimální průřez přívodního vedení a minimální velikost kabiny sauny jsou uvedeny v tabulce (str. 5, tab. 1). Schéma připojení je upevněno na vnitřní stranu krytu svorkovnice. Respektujte fakt, že vedení přívodního napájení nemusejí být z bezpečnostních důvodů instalována na vnitřních stěnách kabiny na viditelná místa. U prefabrikovaných saunových kabin jsou ve stěnovém prvku s přívodním vzduchovým otvorem většinou k dispozici prázdné trubky nebo šachta pro instalaci kabelů. Pokud vaše kabina není předeem připravena na instalaci kabelů, doporučujeme nainstalovat na vnější stranu kabiny připojovací zásuvku (není součástí dodávky). Vedle přívodu kabelu kamen a zásuvky vyvrtejte do stěny kabinky otvor. Kabel protáhněte otvorem směrem ven k zásuvce. Všechny kabely musejí být chráněny před poškozením. Toho lze dosáhnout použitím instalačních kanálů/trubic nebo krycími lištami na dřevo.

Schémat zapojení:

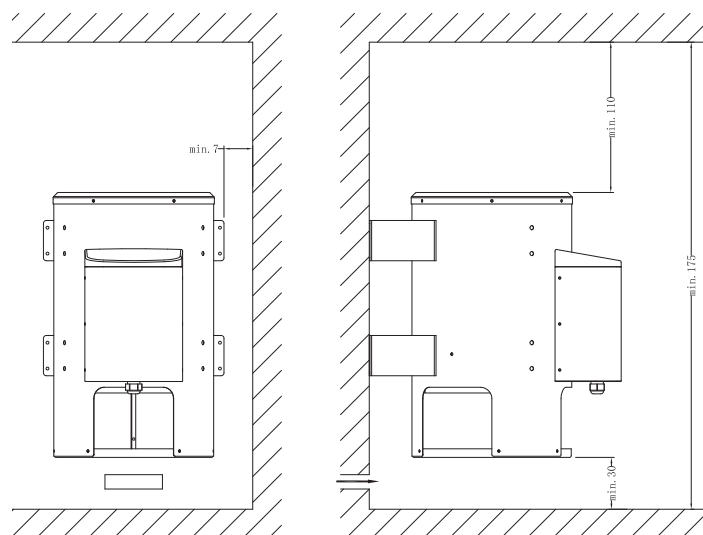


Rozměry saunových kamen:

Délka: 280 mm

Hloubka: 370/460 mm

Výška: 460 mm

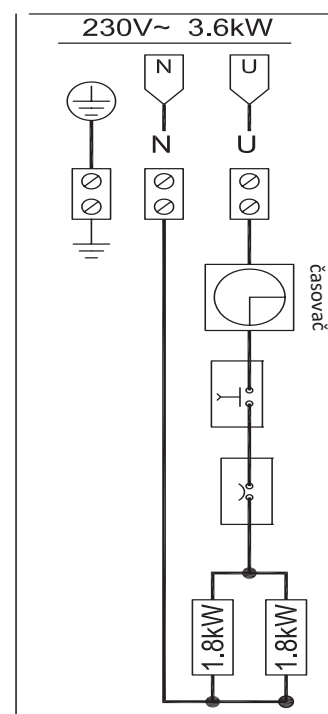

Kontrola izolačního odporu:

Pomocí přístroje na měření izolačního odporu můžete změřit hodnoty odporu mezi jednotlivými svorkami vodičů a pouzdrem (ochranná kostra). Celkový izolační odpor mezi svorkami vodičů a pouzdrem (ochranná kostra) musí být v každém případě vyšší než 1 MOhm.


Typ přístroje	Příkon v kW	Vhodné pro kabiny velikosti m ³	Nejmenší průřezy v mm ² (měděné potrubí) saunových kamen 3,6 kW – připojení na 230 V 1N		
			Síťový přívod k řídicímu přístroji	Přívodní vedení kamen Řídicí přístroj kamen (Silikon)	Pojistka v A
Externí řízení saunových kamen 3,6 kW	3,6	ca.6	3x2,5	P & P	16

Pokládání saunových kamenů na rošt

Saunové kameny jsou přírodní produkt! Před položením na kamna doporučujeme umýt kameny čistou vodou. Nikdy nepoužívejte kameny, které nejsou určeny k použití v saunách. Používejte kameny hmotnosti max. 12 kg. Pozor! Kameny vkládejte volně, příliš malé kameny vyřadte. Příliš hustě osazené kameny brání cirkulaci vzduchu a způsobují přehřívání saunových kamen a stěn kabiny. Nebezpečí požáru! Nikdy nezapínáte kamna bez kamenů! Používejte jen kameny, které jsou v obchodě označeny jako saunové. Při použití jiných kamenů, než které jsou určeny pro používání v saunách, a při škodách v důsledku nesprávného naplnění kameny zanikají veškeré záruční nároky. Kameny překládejte nejméně 1x ročně, příliš malé kameny vytřídte a odstraňte také případný kamenný prach nebo úlomky kamenů. Doporučuje se každé 2 roky kameny vyměnit. Pozor! Zakrývání kamen a nepřiměřeně naplněný zásobník kamenů znamenají nebezpečí požáru. Nezapínáte kamna bez saunových kamenů!

Pozor!

Zakrývání kamen a nepřiměřeně naplněný zásobník kamenů znamenají nebezpečí požáru. Nezapínáte kamna bez saunových kamenů!

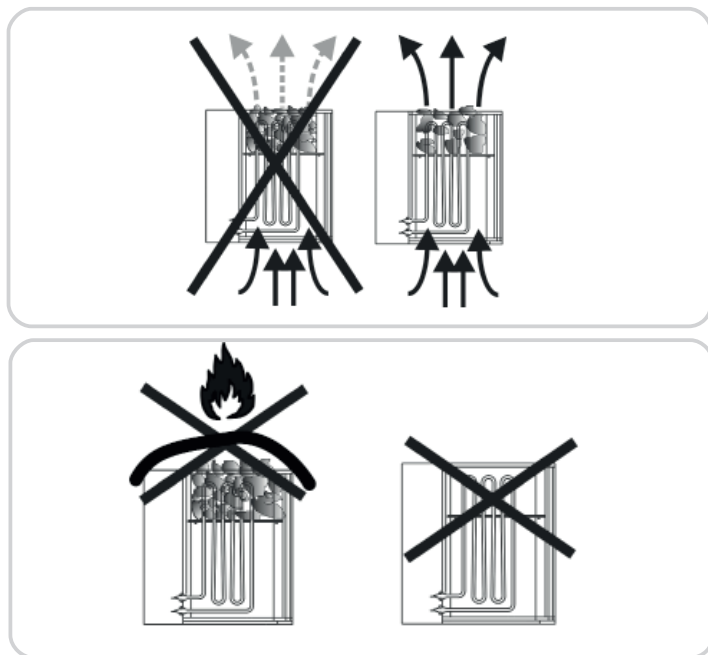

Čištění a péče

Před čištěním kamna vypněte a nechte vychladnout. Při čištění kamen a pění o ně nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Polévání

Saunová kamna jsou vhodná k polévání.

Dodržujte následující instrukce:

- Používejte jen vodu odpovídající požadavkům kvality na užitkovou vodu domácností.
- Při použití vody s vysokým obsahem vápníku nebo železa se na kamenech, kovových površích a v nádobě na vodu usazují zbytky.
- Abyste předešli riziku opaření horkou párou, která stoupá z politých kamenů, polévejte kameny vždy ze strany a používejte k tomu naběračku.

- Prokapávající voda může způsobit trvalé znečištění na podlaze kabiny.
- V saunových kamenech nesmí stát voda, která by se vařila.**
- Kameny v kamenech se pouze vodou polévají, nesmí v ní ležet !!**
- Nadměrné množství vody může způsobit šokové ochlazení topných spirál a jejich poškození.**
- Polévejte jen s mírou; příliš velké množství vody na kamenech může způsobit opaření.**
- Polévejte podle vlastního pocitu, množství vody při polévání by však nemělo překročit 15 g/m³ objemu kabiny.**
- Polévejte přímo horké kameny v kamenech a vodu nalijte stejnoměrně na všechny kameny.
- Jestliže používáte polévací koncentráty (např. éterické oleje), dodržujte vždy pokyny výrobce.
- Při použití příliš vysokých koncentrací těchto přípravků může dojít k jejich vzplanutí.
- Polévat kameny vodou s příměsí alkoholických nápojů nebo jiných přísad, které nejsou přímo určeny k použití v saunách, je zakázáno vzhledem k riziku požáru, exploze a poškození zdraví.

V případě nedodržení těchto zásad zaniká nárok na záruční plnění!

Pozor! Polévací prostředky mohou zanechávat skvrny na kovových površích a saunových kamenech. Saunové polévací prostředky s vůni citrusů způsobují vzhledem k obsahu kyselin rezavé skvrny. K polévání používejte výhradně polévací prostředky v ředěné podobě, jak to stanoví jejich výrobce.

Jak postupovat při problémech?

Kamna netopí:

- Zapnuli jste všechny potřebné spínače?
- Nezareagovala pojistka v domovní instalaci?
- Nastavili jste regulátor teploty správně?
- Přednastavili jste spínací hodiny?
- Vadný řídicí přístroj sauny (poškození snímače viz návod k použití řídicího přístroje).

Proudový chránič reaguje, viz odstavec o kontrole izolačního odporu.

Kamna vydávají praskavé zvuky:


- Při ohřívání nebo za provozu se části pláště kamen a topná tělesa rozpínají.
- Topná tělesa mohou posouvat kameny v sauně a způsobovat hluk.
- Praskavé zvuky jsou normální a nejsou důvodem k reklamaci.

Saunové kameny se trhají, způsobují zápach:

- Používejte pouze saunové kameny doporučené výrobcem.
- Saunové kameny jsou přestárlé, vyměňte je.

Sauna není dostatečně vytopená:

- Saunová kamna jsou příliš slabá - zakupte silnější kamna vhodná pro daný typ sauny.
- Příliš velké ztráty tepla v kabině sauny například v důsledku vadného nebo nedostatečného utěsnění. Saunu utěsněte / zaizolujte.
- Chybné indikace saunového teploměru. Namontujte teploměr výš a zhruba ve vzdálenosti 3 cm od stěny sauny.
- Závada topného tělesa (topné těleso neohřívá) -> nechte kamna zkontrolovat a proměřit odborným elektrikářem.

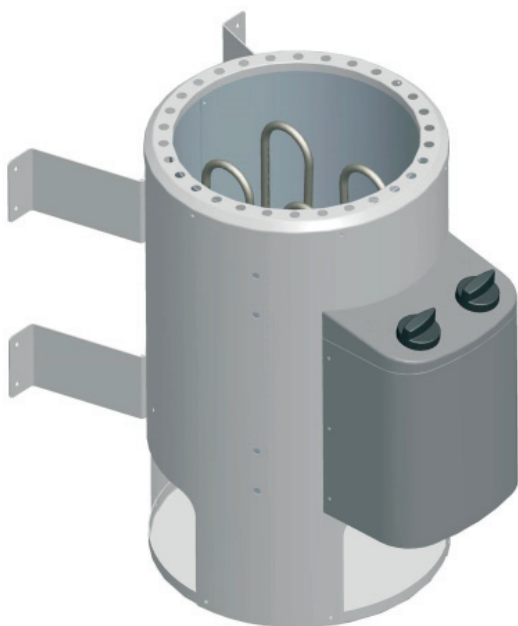

Obr. 2

Všeobecne:

Vážená zákazníčka, vážený zákazník, pred zapojením a uvedením spotrebiča do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na použitie, budete tak môcť predísť prípadným škodám.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Montáž a elektrický prívod saunového príslušenstva a ďalších elektrických spotrebičov smie realizovať výhradne kvalifikovaný odborník na elektrinu. (Okrem modelov priamo do zásuvky.)
- Aby bolo možné zaistiť bezrizikovú prevádzku vášho spotrebiča, rešpektujte bezpodmienečne bezpečnostné pokyny a predpisy.
- V kabíne sauny smú byť namontované vždy iba jedna saunová pec so zodpovedajúcim výkonom (viď tabuľka).

Príkion [kW]	Veľkosť kabíny [m ³]
3,6	do cca 6 m ³

- **Prístroj nie je vhodný na použitie vo verejných saunách.**
- Pozor! Nebezpečenstvo popálenia. Plášť saunových kachlí a kamene sa silne ohrievajú.
- Pri neodborne vykonanej montáži hrozí nebezpečenstvo požiaru. Starostlivo si prečítajte návod na montáž. Venujte pozornosť najmä údajom o veľkosti a nasledujúcim informáciám a usmerneniam.
- Používajte len saunové kamene, ktoré sú povolené na prevádzku sauny.
- Saunové kamene vkladajte voľne; ak sú saunové kamene vložením nadväzujú, vzniká riziko prehriatia
- Prevádzka bez saunových kameňov nie je dovolená.
- Deti držte bokom od saunových pecí - nebezpečenstvo popálenia!
- V prípade zdravotných obmedzení, u malých detí, starších ľudí a postihnutých si vyžiadať radu lekára ohľadom teploty v saune a dĺžky saunovania.
- Nedovoľte používať zariadenie osobám, ktoré sú pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog.
- **Kamene v peci sa polievajú vodou, voda sa musí z kameňov vypariť a nesmie pretekať na vykurovacie špirály.**
- **Nadmerné množstvo vody môže spôsobiť šokové ochladenie vykurovacích špirál a ich poškodenie.**

- **Polievajte len s mierou; príliš veľké množstvo vody na kameňoch môže spôsobiť obarenie. Množstvo vody pri polievaní nesmie prekročiť 15 g / m³ objemu kabíny.**
- Saunu nepoužívajte na sušenie predmetov, odevov ani bielizne. Nebezpečenstvo požiaru!
- Na pec neodkladajte žiadne predmety. Nebezpečenstvo požiaru!
- Do konvekčného prúdenia kachlí nevkladajte žiadne predmety, s výnimkou teplotného čidla riadiacej jednotky sauny.
- Kovové povrchy môžu vo vlhkom prostredí a v prímorskej klíme hrdzaviť.
- Kachle môžu počas fázy ohrevu a za prevádzky vydávať praskanie (kov, vykurovacie tyče a kamene sa rozpínajú).
- Zariadenie saun a saunové kabínky smú byť vyrobené výhradne z vhodného materiálu bez povrchovej úpravy a s nízkym obsahom živíc (napríklad severský smrek, topoľ alebo lipa).
- Prípustná maximálna teplota povrchu stien a stropu saunovacích kabínok činí 140 °C.
- Steny kabíny v priestore saunovej pece tmavnú silnejšie ako zvyšok kabíny, to je normálne. Reklamácia sa neprijímajú.
- Výška kabíny sauny musí činiť min. 1,75 m.
- V každej saunovej kabíne musí byť vetracie a odvetrávacie otvory. Na stene, priamo pod saunovými pecami, cca 5-10 cm nad zemou musí byť vetrací otvor.
- Tieto odvetrávacie otvory musia byť usporiadané v zadnej stene diagonálne ku kachliam, v oblasti medzi horným a dolným saunovým lehátkom. Vetracie a odvetrávacie otvory nesmú byť uzavreté. Osvetlenie kabíny s príslušnou inštaláciou musí byť v prevedení chránenom proti odstrekujucej vode a vhodné do prostredia s teplotami do 140 °C. Ďalej musí byť spolu so saunovými pecami inštalované osvetlenie sauny s osvedčením s príkonom max. 40 W.


Návod na montáž

Pozor!


- Pod pecou nepoužívajte žiadne podlahové krytiny z horľavého materiálu (napríklad drevo alebo plast)! V saune sú vhodné keramické dlaždice.
- V oblasti pod pecou môže dôjsť ku sfarbeniu i nehorľavých podlahových krytín alebo škárovacieho materiálu. Za poškodenie alebo sfarbenie podlahových krytín alebo stien sauny sa neposkytuje žiadna náhrada.
- Vzdialenosť medzi zadnou stenou kachlí a stenou kabíny je tiež daná konštrukciou spotrebiča (držák na stene).
- Kachle musia byť pred montážou elektricky pripojené k držiaku na. Saunové kachle sú koncipované pre kabíny do veľkosti 6 m³.

Montáž kúrenia do sauny

- Podľa obrázku 3 namontujte 4 kusy držiakov na stenu. Saunové pece postavte pred otvor, ktorým dovnútra vstupuje vzduch (vzdialenosť od podlahy 30 cm).
- Držiak saunovej pece na stenu upevníte priloženými skrutkami do dreva k stene kabíny. Vložte rošt na kamene a naň položte saunové kamene (viď popis "Obloženie roštu na kamene saunovými kameňmi", kapitola "Čistenie a starostlivosť").
- Pri montáži saunovej pece dbajte na to, aby zvislá vzdialenosť medzi horným okrajom saunových pecí a stropom sauny predstavovala najmenej 110 cm a aby vodorovná (bočná) vzdialenosť medzi pecou a stenou kabíny bola najmenej 7 cm. Vzdialenosť medzi zadnou stenou pece a stenou kabíny je daná konštrukčným typom.
- Držiaky na stenu - vzdialenosť medzi ochrannou mriežkou kachlí resp. lehátkom a vzdialenosť medzi inými horľavými materiálmi a pecou musí byť najmenej 7 cm. Výška ochrannej mriežky musí byť zhodná s výškou kachlí vpredu.

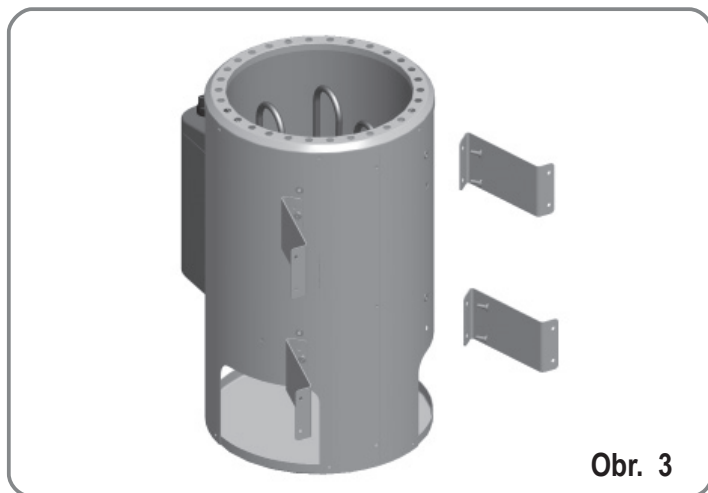

Obr. 3

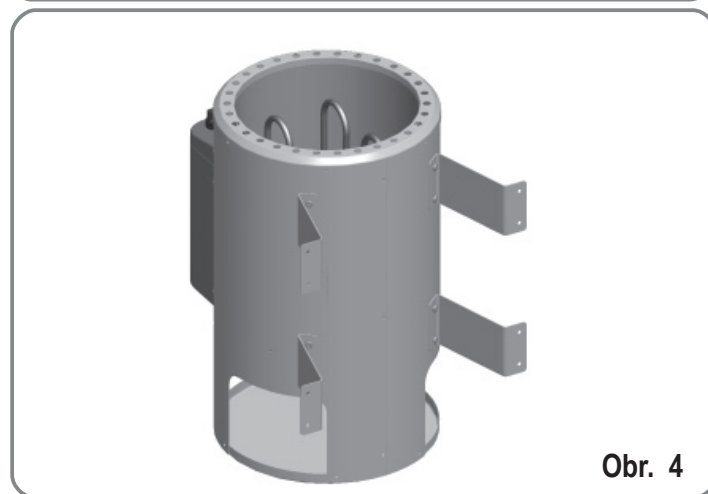

Obr. 4

Upozornenie:

Aj jediné chybné zapojenie môže úplne zničiť radiaci prístroj. V prípade chybného zapojenia zaniká nárok na plnenie zo záruky.


Návod pre elektromontéra:

Pri pripájaní kachlí a všetkých elektrických zariadení je nutné dodržiavať normu DIN VDE 0100 a predpis ochrany zdravia pri práci BGV A2. V mieste inštalácie musí byť zaistený prívod s rušiacie zariadenie všetkých pólov a s plným odpojením v súlade s prepäťovou kategóriách III.

Pozor:

Ako sieťové pripojovacie vedenie musí byť použité ohybné vedenie s polychloroprenovým plášťom. Pripojovacie vedenie nie je súčasťou dodávky! Všetky vedenia vnútri kabíny musia byť vhodná do teploty prostredia najmenej 140 ° C. Je potrebné používať tepelne odolné silikónové vedenie. Minimálny prierez prívodného vedenia a minimálna veľkosť kabíny sauny sú uvedené v tabuľke (str. 5, tab. 1). Schéma pripojenia je upevnené na vnútornú stranu krytu svorkovnice. Rešpektujte fakt, že vedenie prívodného napájania nemusia byť z bezpečnostných dôvodov inštalované na vnútorných stenách kabíny na viditeľné miesta. U prefabrikovaných saunových kabín sú vo stenovom prvku s prívodným vzduchovým otvorom väčšinou k dispozícii prázdne rúry alebo šachta pre inštaláciu káblov. Ak vaše kabína nie je ce-dem pripravená na inštaláciu káblov, odporúčame nainštalovať na vonkajšiu stranu kabíny pripojovacie zásuvku (nie je súčasťou dodávky). Vedľa prívodu kábla kachlí a zásuvky vyvrtajte do steny kabínky otvor. Kábel pretiahnite otvorom smerom von k zásuvke. Všetky káble musia byť chránené pred poškodením. To možno dosiahnuť použitím inštalčných kanálov / trubíc alebo krycími lištami na drevo.

Schémy zapojenia:

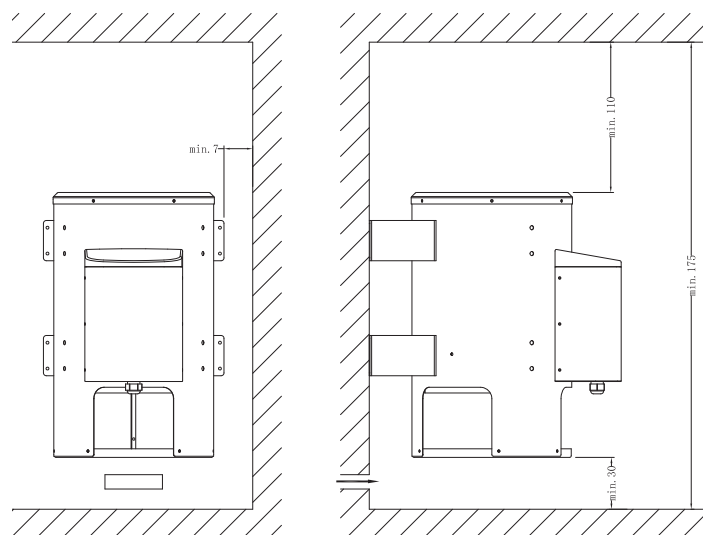


Rozmery saunovej pece:

Dĺžka: 280 mm

Hĺbka: 370/460 mm

Výška: 460 mm

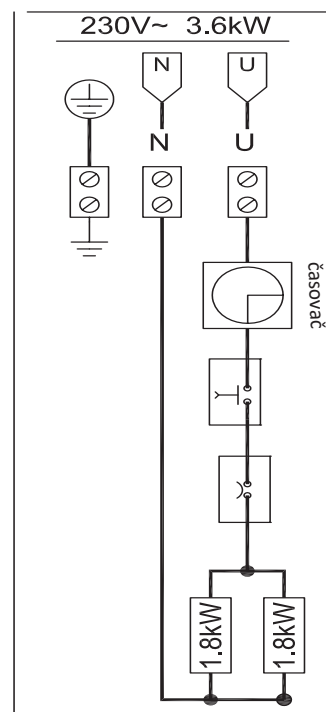

Kontrola izolačného odporu:

Pomocou prístroja na meranie izolačného odporu môžete zmerať hodnotu odporu medzi jednotlivými svorkami vodičov a puzdrom (ochranná kostra). Celkový izolačný odpor medzi svorkami vodičov a puzdrom (ochranná kostra) musí byť v každom prípade vyššia ako 1 MOhm.


Typ prístroja	Príkion v kW	Vhodné pre kabíny veľkosti m ³	Najmenší prierezy v mm ² (medené potrubie) saunových kachlí 3,6 kW - pripojenie na 230 V 1N		
			Sieťový prívod k radiacemu prístroju silikonový kábel	Prívodné vedenie kachlí Radiacia prístroj kachlí (Silikón)	Pojistka v A
Externé riadenie saunových kachlí 3,6 kW	3,6	ca.6	3x2,5	P & P	16

Kladenie saunových kameňov na rošt

Saunové kamene sú prírodný produkt! Pred položením na kachle odporúčame umyť kamene čistou vodou. Nikdy nepoužívajte kamene, ktoré nie sú určené na použitie v saunách. Používajte kamene s hmotnosťou max. 12 kg. Pozor! Kamene vkladajte voľne, príliš malé kamene vyradíte. Príliš husto osadené kameňmi bráni cirkuláciu vzduchu a spôsobujú prehrievanie saunovej pece a stien kabíny. Nebezpečenstvo požiaru! Nikdy nezapínajte kachle bez kameňov! Používajte len kamene, ktoré sú v obchode označené ako saunové. Pri použití iných kameňov, než ktoré sú určené pre použitie v saunách, a pri škodách v dôsledku nesprávneho naplnenia kamene zanikajú všetky záručné nároky. Kamene Prekladajte-te najmenej 1x ročne, príliš malé kamene vytriedte a odstráňte tiež prípadný kamenný prach alebo úlomky kameňov. Odporúča sa každé 2 roky kamene vymeniť. Pozor! Zakrývanie kachlí a neprimerane naplnený zásobník kameňov znamenajú nebezpečenstvo požiaru. Nezapínajte kachle bez saunových kameňov!

Pozor!

Zakrývanie kachlí a neprimerane naplnený zásobník kameňov znamenajú nebezpečenstvo požiaru. Nezapínajte kachle bez saunových kameňov!

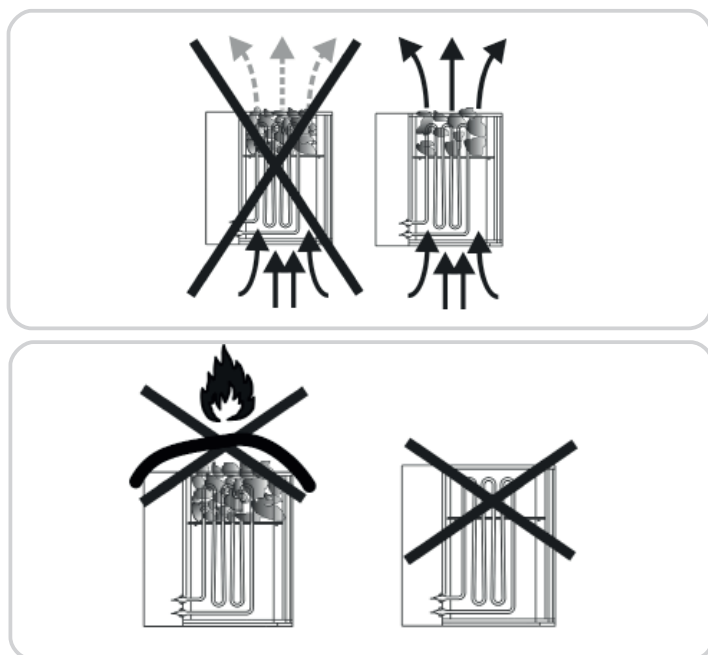

Čistenie a starostlivosť

Pred čistením kachle vypnite a nechajte vychladnúť. Pri čistení kachlí a starostlivosť o ne nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

Polievanie

Saunová pec je vhodná k polievaniu.

Dodržujte nasledujúce inštrukcie:

- Používajte len vodu zodpovedajúcu požiadavkám kvality na úžitkovú vodu domácností.
- Pri použití vody s vysokým obsahom vápnika alebo železa sa na kameňoch, kovových povrchoch a v nádobe na vodu usadzujú zvyšky.
- Aby ste predišli riziku obarenia horúcou parou, ktorá stúpa z poliatych kameňov, polievajte kamene vždy zo strany a používajte k tomu naberačku.

- Prekvapkávajúca voda môže spôsobiť trvalé znečistenie na podlahe kabíny.
- V saunovej peci nesmie stáť voda, ktorá by sa varila.**
- Kamene v kachliach sa iba vodou polievajú, nesmú v nej ležať !!**
- Nadmerné množstvo vody môže spôsobiť šokové ochladenie vykurovacích špirál a ich poškodenie.**
- Polievajte len s mierou; príliš veľké množstvo vody na kameňoch môže spôsobiť oparenie.**
- Polievajte podľa vlastného pocitu, množstvo vody pri polievaní by však nemalo prekročiť 15 g / m³ objemu kabíny.**
- Polievajte priamo horúce kamene v kachliach a vodu nalejte rovnomerne na všetky kamene.**
- Ak používate polievacie koncentráty (napr. Éterické oleje), dodržujte vždy pokyny výrobcu.
- Pri použití príliš vysokých koncentrácií týchto prípravkov môže dôjsť k ich vzplanutiu.
- Polievať kamene vodou s prísadou alkoholických nápojov alebo iných prísad, ktoré nie sú priamo určené na použitie v saunách, je zakázané vzhľadom na riziko požiaru, explózie a poškodenie zdravia.
- V prípade nedodržania týchto zásad zaniká nárok na záručnú plnenie!
- Pozor! Polievacie prostriedky môžu zanechávať škvrny na kovových povrchoch a saunových kameňoch. Saunové polievacie prostriedky s vôňou citrusov spôsobujú vzhľadom na obsah kyselín hrdzavé škvrny.
- K polievaniu používajte výhradne polievacie prostriedky v riedené podobe, ako to stanovuje ich výrobca.

Ako postupovať pri problémoch?

Kachle nekúri:

- Zapli ste všetky potrebné spínače?
- Nezareagovala poisťka v domovej inštalácii?
- Nastavili ste regulátor teploty správne?
- Prednastavili ste spínacie hodiny?
- Chybný radiaci prístroj sauny (poškodenie snímača vid' návod na použitie radiaceho prístroja).
- Prúdový chránič reaguje, pozri odsek o kontrole izolačného odporu.

Kachle vydávajú praskavé zvuky:

- Pri ohrievaní alebo za prevádzky sa časti plášte pece a vykurovacieho telesá rozpínajú.
- Vykurovacie telesá môžu posúvať kamene v saune a spôsobovať hluk. Praskavé zvuky sú normálne a nie sú dôvodom na povedala macy.

Saunové kamene sa trhajú, spôsobujú zápach:

- Používajte len saunové kamene odporúčané výrobcom.
- Saunové kamene sú prestarnuté, vymeňte ich.

Kabína nie je dostatočne teplá:

- Saunová pec je príliš slabá - zakúpte silnejšiu pec vhodnú pre daný typ sauny.
- Príliš veľké straty tepla v kabínke sauny napríklad v dôsledku chybného alebo nedostatočného utesnenia. Saunu utesnite / zaizolujte.
- Chybné indikácie saunového teplomera. Namontujte teplomer vyššie a zhruba vo vzdialenosti 3 cm od steny sauny.
- Porucha vykurovacieho telesa (vykurovacie teleso neohreje) -> nechajte pec skontrolovať a premerať odborným elektrikárom.

**Konformitätserklärung**

- D** erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- GB** explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
- F** déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- I** dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- NL** verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product
- E** declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- P** declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
- DE** attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel
- S** förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
- FIN** vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset
- SK** tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
- CZ** vydává následující prohlášení o shodě podle směrnic EU a norem pro výrobek
- SL** potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
- HU** vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok
- H** a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki
- PL** deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
- BG** декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул
- LV** paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
- LT** apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
- RO** declară următoarea conformitate conform directivei UE și normelor pentru articolul
- GR** δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
- HR** potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- SI** potrjuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- HR** potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikal
- RU** следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
- UA** проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
- MK** ja izjavuva slednata soobraznost согласно EY-direktivata i normite za artikli
- TR** Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
- N** erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkel
- IS** Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

Saunaofen 3,6 kW IS – SS / Plug & Play

- ☐ 87/404/EC_2009/105/EC (einfache Druckbehälter) ☐ 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie MRL)
- ☐ 2005_32_EC_2009/125/EC (Ökodesign) ☐ Annex IV
- ☒ 2006/95/EC (Niederspannung LVD) Notified Body:
- ☐ 2006/28/EC (EMV-KFZ) Notified Body No.:
- ☒ 2004/108/EC (EMV) Reg. No.:
- ☐ 2004/22/EC (Messgeräte) ☐ 2000/14/EC_2005/88/EC (Outdoor)
- ☐ 1999/5/EC (Funkanlagen) ☐ Annex V
- ☐ 97/23/EC (Druckgeräte) ☐ Annex VI
- ☐ 90/396/EC_2009/142/EC (Gasverbrauchseinrichtung) Noise: measured L_{WA} = dB (A); guaranteed L_{WA} = dB (A)
- ☐ 89/686/EC_96/58/EC (pers. Schutzausrüstung) P = KW; L/Ø = cm
- ☒ 2011/65/EC (ROHS) Notified Body:
- ☐ 2004/26/EC (Schadstoff - Abgas) Emission No.:

Standard references:

Landau/Isar, den 01.05.2014

Ulrich Kagerer
DivisionsleiterUlrich Kagerer
Product-Management**First CE:**
Art.-No.: I-No.:
Subject to change without notice**Archive-File/Record:**
Documents registrar:
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar